

## Girmi

### CT1000

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další použití konzultace; používejte výrobek pouze způsobem uvedeno v tomto návodu; jakékoli jiné použití je být považován za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost za v případě poškození v důsledku nesprávného použití, nesprávné a nerozumné.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte asistenci.

Nenechávejte balící předměty (sáčky v plast, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) dosah dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; navíc si pamatujeme, že to musí být předmětem tříděného sběru.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou kompatibilní s těmielektrické sítě; instalace musí být provedena v podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže nést odpovědnost. Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací šňůry, používejte ty, které odpovídají aktuálním normám bezpečnost; nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptér a/nebo prodlužovací kabely, stejně jako max výkon vyznačený na multiadaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; vytáhněte zástrčku ze sítě, když spotřebič není používán.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ponecháno bez dozoru. Čistící operace musí provést po odpojení zástrčky.

Pokud je spotřebič mimo provoz a vy jste se rozhodli ne opravit, doporučuje se učinit nepoužitelným přestřižení napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel do blízkosti předmětů ostré nebo horké povrchy a netahejte za něj, abyste jej oddělili zástrčka. Nenechávejte ji viset z pracovní desky, kde dítě by to mohlo uchopit. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčka nebo v případě zkratu; nechat výrobek opravit v autorizovaném servisním středisku.

- Nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám škodlivé, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Nechte to na suchých místech. S výrobkem nemanipulujte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.

- Tento výrobek by neměly používat děti, ani když jsou starší 8 let.

- Tento spotřebič mohou používat lidé snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo s nedostatek zkušeností nebo znalostí, pokud byly zajištěný dohled nebo pokud je obdrželi pokyny pro bezpečné používání spotřebiče.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí do 8 let.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, popř závadu a/nebo poruchu, nemanipulujte s nimi spotřebič. Jakákoli oprava musí být provádí výrobce nebo jeho asistenční služba technikou nebo v každém případě kvalifikovanou osobou podobně, aby se předešlo jakémukoli riziku. Zmeškané dodržování výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a ruší platnost záručních podmínek.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo

podobné aplikace jako: personální kuchyně v obchody, kanceláře nebo jiná pracoviště, pro zákazníky v hotel, motel, penzion nebo rezidence.

- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím odvinutí napájecího kabelu.
- Nevystavujte výrobek otřesům, mohly by poškodit to. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství originální a kompatibilní.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Před prvním použitím pečlivě omyjte části, které půjdou do styku s potravinami: čepele.

Varování: Čepele jsou velmi ostré: vyhněte se jakýmkoli kontaktu, pokud se pohybují, a dávejte pozor, abyste se nepořezali během používání a čištění.

Používejte pouze pro zamýšlené použití: krájení masa bez zmrazené kosti, chléb, sýry, chléb a maso. Při používání nože příliš netlačte.

Použijte prkénko.

Nekrájejte syrové a vařené maso stejným nožem aniž byste ho umyli.

Nekrájejte potraviny na příliš malé kousky: je nutné, aby jídlo držet bezpečně a s odstupem mezi prsty a čepelemi.

Nikdy nenechávejte bez dozoru během provozu.

Nepoužívejte spotřebič delší dobu v nepřetržitém provozu max 5 minut; poté nechte intervaly mezi dalším použitím alespoň 3 minuty.


Ihned po použití vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, než se dotknete jakéhokoli příslušenství, zejména čepele. Také, pokud nějaké jídlo blokuje čepele, dříve chcete-li ho vyjmout, odpojte jej z elektrické zásuvky.

Po ukončení používání spotřebiče vám doporučujeme sviřte napájecí kabel pro zajištění větší čistění stejné, a vyhnout se riziku škody.

K čištění se doporučuje používat pouze vlažnou vodu omezení používání detergentů. Pokud ano, opláchněte hojně. Neponořujte tělo motoru do vody nebo kapalin; Pro očištění jej vlhkým hadříkem.

## CT10

1. Čepele
2. Chráníč prstů
3. Tlačítko pro uvolnění čepele
4. Tlačítko spouště

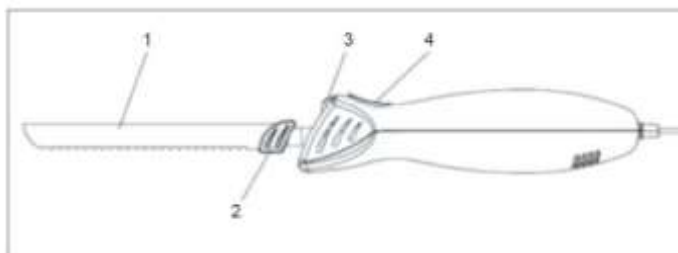

## Popis

Spotřebič je vybaven 2 sadami nožů. Čepel (A) je vhodnější pro krájení masa, sýrů a pečeně; použijte čepel (B) k řezání chleba, i mraženého.

1) Vždy namontujte nože (1) s odpojeným spotřebičem. S

jednou rukou stiskněte tlačítko (3) a druhou uchopte chráníč prstů

(2). Zasuňte nože (1) do příslušné štěrbině, dokud nezapadnou (3).

Upozornění: čepele jsou velmi ostré, proto s nimi vždy zacházejte velmi opatrně.

2) Připojte spotřebič k proudu a spusťte jej stisknutím tlačítka (4) palcem.

3) Přidržte nože na potravinách (ať už zmrazených nebo ne), které se chystáte krájet, a přesuňte je tam a zpět. Při řezání postupujte směrem dolů a použijte prkénko. Čepele zůstávají rovnoběžné s povrchem řezu.



4) Po uvolnění tlačítka (4) se nůž vypne, ale čepele se několik sekund pohybují. Čekajte, že jsou zcela nehybné, než se jich dotknete, než je rozeberete nebo položíte nůž.

5) Chcete-li čepele sejmout, stiskněte jednou rukou tlačítko (3) a druhou rukou uchopte chránič prstů (2).

### **ČIŠTĚNÍ**

- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

- Tělo motoru neponožte do vody, ale omyjte jej vlhkým hadříkem a neabrazivními čisticími prostředky. Vyhýbat se také případné vsakování vody do tělesa motoru.

- Chcete-li čepele vyčistit, oddělte čepele: k tomu vytáhněte nýt na jednom čepeli z očka na druhé. Umyjte je horkou vodou a mýdlem. Mohou se dát do myčky.

### **TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

- Napájení: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon 45W
- 2 sady ocelových čepelí
- PULSE provoz

