



CZ

TOPNÝ VENTILÁTOR

DORI ICE – BERRY



Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

NÁVOD K OBSLUZE

Před instalací a provozem spotřebiče nebo prováděním údržby si pozorně přečtěte pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; Nedodržení pokynů může způsobit nehody a/nebo škody. Uložte si tyto pokyny pro budoucí použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Tento ohřívač ventilátoru používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění lidí.
2. Ujistěte se, že síťové napájení odpovídá napětí uvedenému na štítku s údaji ohřívače ventilátoru (220-240V ~ 50Hz).
3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí.
4. Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
5. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
6. Tento výrobek není hračka.
7. Děti mladší 3 let musí být drženy v bezpečí, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.
8. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič zapínat / vypínat pouze tehdy, pokud byl umístěn nebo instalován do své obvyklé provozní polohy a že obdrží dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou nebezpečí.
9. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí vkládat zástrčku, seřizovat nebo čistit spotřebič nebo provádět údržbu uživatelem. **POZOR - Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.**

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelného vypnutí, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem.


VAROVÁNÍ: Nepoužívejte ohřívač ventilátoru s řídicí jednotkou nebo jiným externím zařízením, které automaticky aktivuje spotřebič, protože může dojít k nebezpečí požáru, pokud je ohřívač ventilátoru zakrytý nebo nesprávně umístěný.

1. Neomezujte mřížky pro přívod a výstup vzduchu.
2. Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.
3. Ujistěte se, že všechny předměty jsou nejméně 1 metr od přední a boční strany spotřebiče.
4. Ujistěte se, že zvířata jsou mimo topení.
5. Odpojte hlavní napájení, když se spotřebič nepoužívá nebo pro čištění.
6. Nepoužívejte ohřívač ventilátoru v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých par (např. v dílnách nebo garážích) nebo výparů barvy.
7. Na spotřebič nic nepokládejte, nepoužívejte jej k sušení oblečení.
8. Používejte spotřebič na dobře větraném místě.
9. Neumísťujte prsty nebo cizí předměty do mřížky přívodu vzduchu, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

1. Abyste se vyhnuli riziku požáru, neblokujejte mřížky ani s nimi žádným způsobem nemanipulujte, když je ohřívač ventilátoru v provozu.
2. **Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozeny.** Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoli riziku.
3. Spotřebič neprovozujte, pokud spadl z výšky nebo byl jakkoli poškozen. obraťte se na kvalifikovaný technický personál, který zkontroluje spotřebič nebo provede elektrické nebo mechanické opravy.
4. Nejčastější příčinou přehřátí je nahromadění prachu ve spotřebiči. Odstraňte usazeniny prachu odpojením spotřebiče a čištěním vývodů vzduchu a mříží pomocí vysavače.
5. K čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Spotřebič vyčistěte vlhkým (ne mokrým) hadříkem. Před čištěním vždy vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
6. Chcete-li odpojit ohřívač ventilátoru, stiskněte spínač do polohy OFF a vyjměte zástrčku ze zásuvky. Zatáhněte pouze za zástrčku. Při odpojování ohřívače ventilátoru netahejte za kabel.
7. Na kabel nepokládejte žádné předměty a neohýbejte ji.
8. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je napájecí kabel zcela vysunut, aby se zabránilo jeho kontaktu s jakoukoli částí ohřívače.
9. Není vhodné používat prodlužovací kabely, protože mohou přehřát a způsobit nebezpečí požáru. Nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k ovládní více spotřebičů.
10. Neponořujte kabel, zástrčku ani žádný jiný prvek spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
11. Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
12. Neumisťujte ohřívač ventilátoru nad nebo do blízkosti jiného zdroje tepla.

VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE OHŘÍVAČ VENTILÁTORU, ABYSTE ZABRÁNILI JEHO PŘEHŘÁTÍ.

Níže uvedený symbol signalizuje výše uvedené varování:

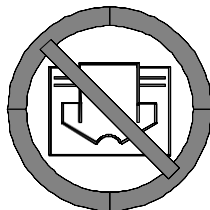


1. Ohříváč ventilátoru může způsobit nebezpečí požáru, pokud je během provozu zakryt hořlavým materiálem, včetně záclon, závěsů, přikrývek atd., nebo s ním přijde do styku. **UDRŽUJTE OHŘÍVAČ VENTILÁTORU MIMO DOSAH TĚCHTO MATERIÁLŮ.**
2. Nepřipojujte spotřebič k napájení ze sítě, dokud není správně sestaven a umístěn.
3. Nespouštějte kabel pod koberce. Nezakrývejte kabel přikrývkami, koberci nebo podobnými materiály. Kabel umístěte daleko od rušných oblastí nebo tam, kde jej nelze náhodně vytáhnout.
4. Neprovozujte ohříváč ventilátoru v těsné blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
5. Topné zařízení nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
6. Neprovozujte spotřebič venku.
Při prvním spuštění může ohříváč ventilátoru vydávat mírný, neškodný zápach. Tento zápach je normálním účinkem počátečního zahřátí vnitřních topných těles a neměl by se později opakovat.
VAROVÁNÍ: NESPOLÉHEJTE SE NA SPÍNAČ TLAČÍTKA ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ JAKO JEDINÉHO PROSTŘEDKU PRO ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. PŘI ÚDRŽBĚ NEBO PŘEMÍSTOVÁNÍ OHŘÍVAČE VENTILÁTORU VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL.
7. Ohříváč ventilátoru má uvnitř horké a obloukové nebo šumivé části. Nesmí se používat na potenciálně nebezpečných místech, jako je hořlavé, výbušné, chemické nebo vlhké ovzduší.
8. Neumísťujte ohříváč ventilátoru na měkké povrchy, jako je postel, kde by se otvory mohly ucpat. Ohříváč ventilátoru vždy umístěte na

stabilní, rovný, rovný povrch při provozu, aby se zabránilo převrácení ohřívače ventilátoru. Umístěte napájecí kabel tak, aby na něm nespočíval ohřívač ventilátoru nebo jiné předměty.

9. Pokud jej nepoužíváte, vždy jej odpojte od provozu.
10. Abyste se vyhnuli nehodám, vypněte jednotku, pokud je bez dozoru.
11. V případě jakýchkoli problémů (abnormální hluk nebo podivný zápach) okamžitě vypněte spotřebič, nepokoušejte se jej opravit a odneste jej do místního poprodejního servisu.


POPIS DÍLŮ

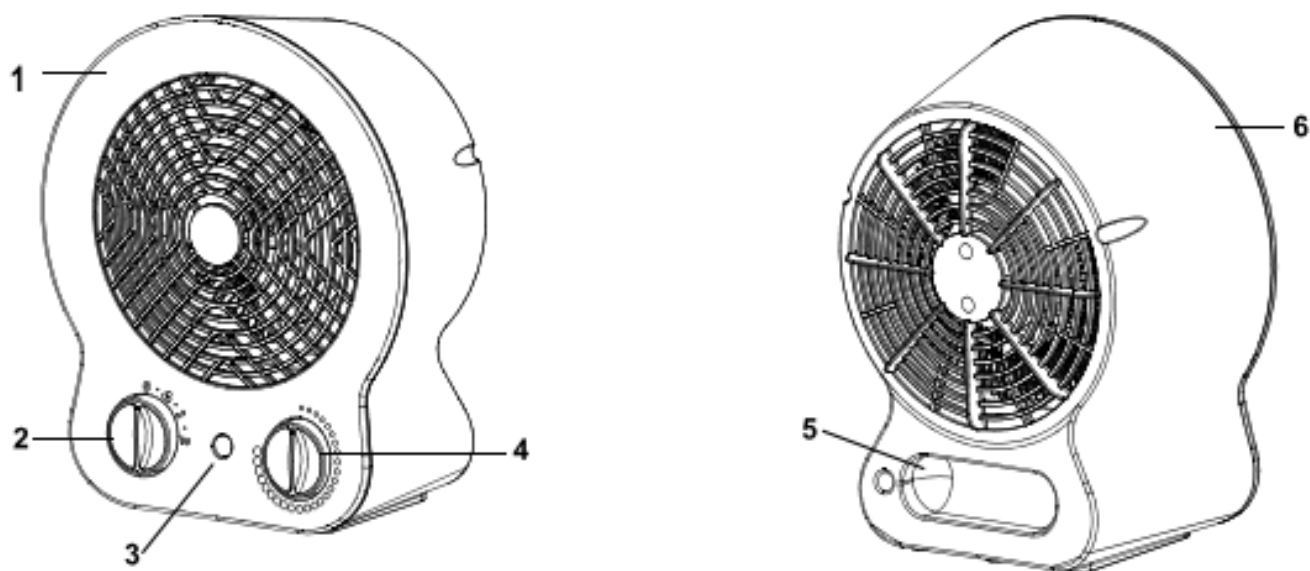

1. Přední část
2. Vypínač ON/OFF a výběr rychlosti
3. Kontrolka
4. Termostat
5. Rukojeť
6. Zadní část

JAK POUŽÍVAT

- Umístěte ventilátorový ohřivač vertikálně na rovný a stabilní povrch. Připojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (220-240V~/50-60 Hz). Otočte termostatovým knoflíkem po směru hodinových ručiček na maximální polohu.
- Zapněte vypínač a vyberte jednu z možných poloh: studená ventilace, ECO mód (1000W) nebo COMFORT mód (2000W).

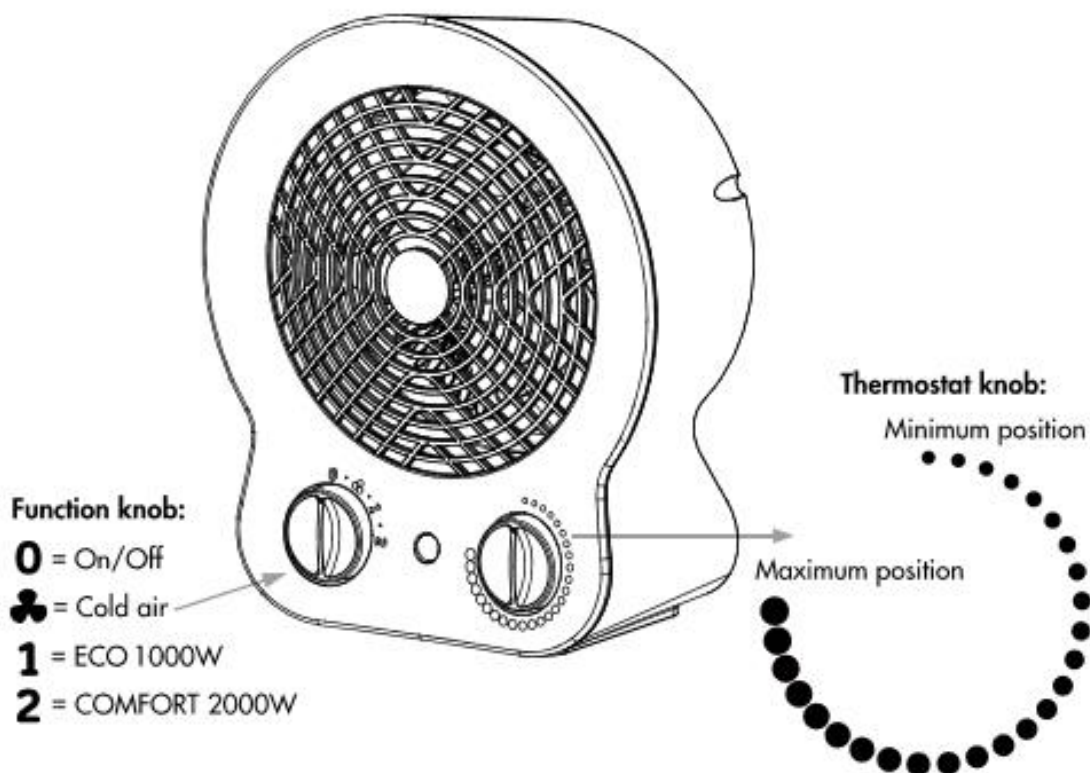

Termostat udržuje požadovanou teplotu v místnosti automatickým zapínáním a vypínáním topného ventilátoru. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček se zvyšuje teplota v místnosti. Provozujte jednotku, dokud místnost nedosáhne pohodlné teploty, poté otočte knoflík termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „kliknutí“ a jednotka se vypne; poté mírně otočte knoflíkem termostatu ve směru hodinových ručiček. V této poloze bude termostat udržovat vámi zvolenou teplotu. V tomto bodě se produkt automaticky restartuje, když teplota v místnosti klesne pod nastavený limit. Pro nepřetržitý provoz ohřivače, který není řízen termostatem, otočte knoflíkem termostatu na maximální polohu.

Spotřebič je vybaven zařízením proti převrácení, které zabrání jeho provozu, pokud zjistí, že je produkt nakloněný. Nepokládejte spotřebič na bok ani vzhůru nohama.

ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ

V případě přehřátí bezpečnostní pojistka automaticky vypne zařízení. Pokud k tomu dojde, vypněte ventilátorový ohřivač, odstraňte příčiny abnormálního provozu nebo přehřátí (tj. překážky před vstupní nebo výstupní mřížkou) a nechte zařízení vychladnout po dobu 15/20 minut. Poté zařízení opět zap

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU SPOTŘEBIČ VŽDY ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. DŮLEŽITÉ: NEPONOŘUJTE KERAMICKÝ OHŘÍVAČ VENTILÁTORU DO VODY

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Před provedením jakékoli údržby nebo přemístěním spotřebiče vypněte a odpojte jej. K odstranění

prachu z ohřivače ventilátoru použijte vlhký hadřík.

Pokud je ohřivač ventilátoru nadměrně znečištěný, použijte měkký hadřík navlhčený vodou nebo použijte čistič vaacum k odstranění prachu

z mřížky přívodu vzduchu nebo měkkým kartáčem. Před použitím nechte ohřivač ventilátoru zcela vyschnout.

Nepoužívejte žravé čisticí prostředky nebo rozpouštědla, jako je benzín. Nemyjte spotřebič vodou. K čištění nepoužívejte oleje, chemické látky ani jiné předměty, které by mohly poškodit povrch.

SKLADOVÁNÍ

Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, musí být skladován společně s touto příručkou v původním obalu, na chladném a suchém místě.

INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2012/19/EU



Na konci své životnosti nesmí být toto zařízení likvidováno jako domovní odpad. Musí být odvezena do zvláštních místních sběrných středisek nebo k obchodníkovi, který tuto službu poskytuje. Oddělená likvidace elektrických a elektronických zařízení zabraňuje možným negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nevhodné likvidace a umožňuje využití a recyklaci jejich součástí za účelem dosažení významných úspor energie a zdrojů. Aby byla zdůrazněna povinnost nakládat s tímto zařízením odděleně, je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.

