


SEVERIN



ART.-NO. **WL 0683**

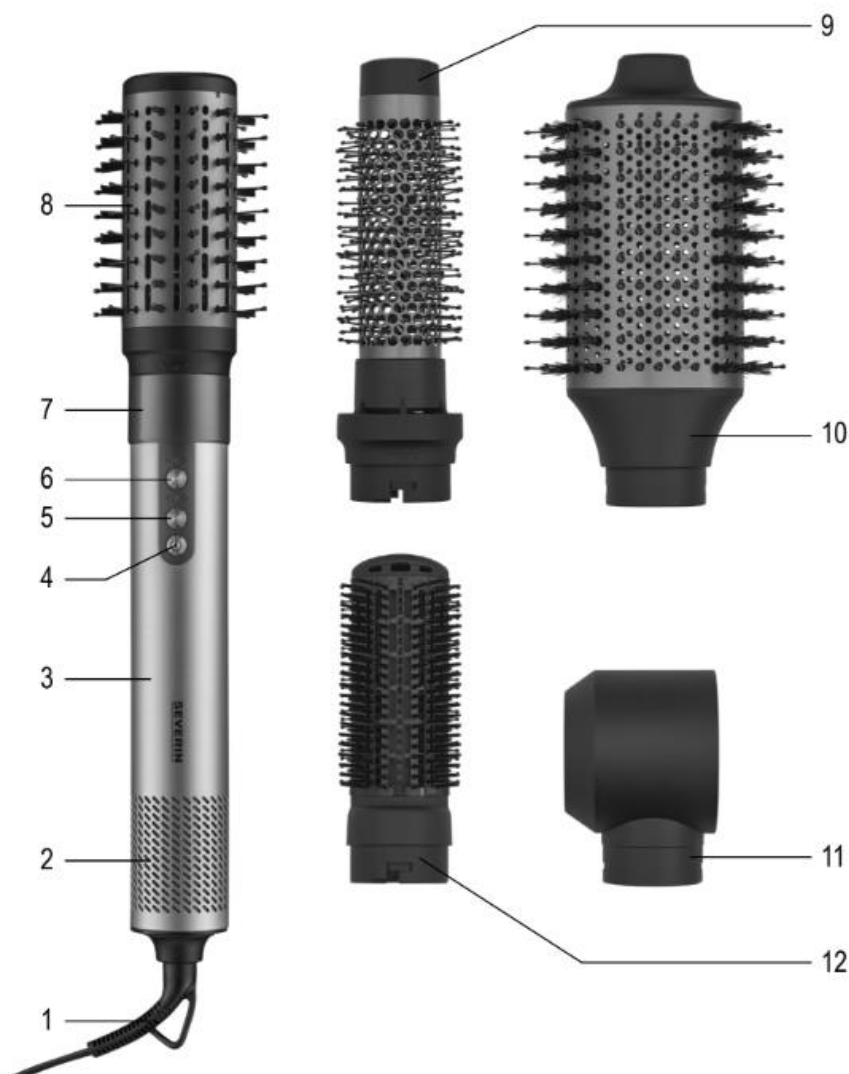

5 v 1 Horkovzdušný styler

Vážený zákazníku,

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte tento návod pro budoucí použití. Přístroj smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Připojení k elektrické síti

Přístroj smí být připojen pouze k řádně nainstalované elektrické zásuvce s uzemněním.

Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.

Tento výrobek je v souladu se všemi platnými směrnicemi pro označování CE.

Seznámení s přístrojem

1. Napájecí kabel s ochranou proti ohybu kabelu
2. Otvory pro nasávání vzduchu
3. Tělo přístroje
4. Vypínač
5. Ovladač teploty
6. Ovladač rychlosti
7. Tlačítko pro uvolnění (na zadní straně přístroje)

Příslušenství

8. Kulatý kartáč 50 mm
9. Kulatý kartáč 33 mm
10. Oválný nástavec 70 mm
11. Koncentrátor
12. Hřebenový kartáč

Důležité bezpečnostní pokyny

Aby se předešlo nebezpečím, opravy tohoto elektrického přístroje nebo jeho napájecího kabelu musí provádět naše zákaznická služba. Pokud je potřeba oprava, kontaktujte naši zákaznickou službu telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné prohlášení o záruce).

Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.

Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte přístroj vodou a nerealizujte jeho ponoření do vody.

Elektrická topná zařízení se během provozu velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny, pokud se jich dotknete. Proto je držte pouze za rukojeť.

Ujistěte se, že přístroj umístíte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch při jeho použití.

Riziko popálení! Přístroj musí být mimo dosah dětí mladších 8 let, zejména během používání a po jeho použití.

Tento přístroj mohou používat děti (alespoň 8 let) a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí,

pokud byly poučeny o použití přístroje a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.

Dětem není dovoleno si s přístrojem hrát.

Dětem není dovoleno provádět žádné čisticí nebo údržbové práce na přístroji, pokud nejsou pod dozorem.

UPOZORNĚNÍ! Tento symbol označuje, že přístroj nesmí být používán v blízkosti van, sprchových vaniček, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.

V blízkosti jakéhokoli vodního zdroje existuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý. Proto vždy po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zejména pokud je přístroj používán v koupelně.

Další ochrana je možná instalací obvodového chrániče se zemnicím proudovým chráničem s jmenovitou vypínací hodnotou nepřesahující 30 mA do vaší koupelňové instalace.

Prosím, konzultujte kvalifikovaného elektrikáře.

Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojený nebo v provozu.

Upozornění: Držte všechny obalové materiály mimo dosah dětí – mohou představovat potenciální zdroj nebezpečí, např. Udušení.

Chraňte přístroj před vlhkostí a stříkající vodou a nepoužívejte ho s mokřýma rukama.

Elektrická topná zařízení pracují při velmi vysokých teplotách. Nedotýkejte se žádné části přístroje, kromě rukojeti. Jinak hrozí skutečné riziko popálení.

Nepoužívejte přístroj na syntetické paruky nebo vlasy, protože teplo může poškodit vlákna.

Nepoužívejte při používání přístroje laky na vlasy obsahující hořlavé látky.

Blokování vzduchového systému může způsobit, že se integrované tepelné bezpečnostní vypnutí přístroje aktivuje. Pokud k tomu dojde, okamžitě odpojte přístroj od napájení a nechte ho dostatečně vychladnout, než odstraníte blokaci a znovu přístroj zapnete.

Při každém použití přístroje je nutné důkladně zkontrolovat hlavní tělo, napájecí kabel i jakékoli připojené nástavce, zda nejsou poškozené. Pokud přístroj například spadl na tvrdý povrch nebo bylo použito nadměrné síly při tahání za napájecí kabel, již ho

nepoužívejte; i neviditelné poškození může mít negativní vliv na bezpečnostní funkčnost přístroje.

Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neprovádějte následující:

Nesevřete a nezohýbejte kabel, zejména v místech, kde vychází z přístroje

Netáhněte za kabel

Nenechávejte napájecí kabel omotaný kolem přístroje.

Po použití vždy vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, také v případě jakéhokoli selhání přístroje.

Při vytahování přístroje ze zásuvky vždy uchopte zástrčku, ne kabel.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím nebo pokud nejsou dodržována tato doporučení.

Tento přístroj není určen pro komerční použití.

Provoz

Vypínač

Stiskněte a držte vypínač po dobu přibližně 2 sekund, abyste přístroj zapnuli nebo vypnuli.

Regulátor teploty

Regulátor teploty upravuje teplotu vzduchu vycházejícího z přístroje.

Úrovně nastavení:

Nízká/Střední/Vysoká/Studený vzduch (Cool shot)

Regulátor rychlosti

Regulátor rychlosti upravuje množství vzduchu vycházejícího z přístroje.

Úrovně nastavení:

Nízká/Střední/Vysoká rychlost

Odstraňování a výměna stylingových nástavců

Před odstraňováním nebo výměnou nástavců se ujistěte, že je přístroj vypnutý a nechal se vychladnout na pokojovou teplotu.

Pro odstranění nástavce stiskněte a držte tlačítko pro uvolnění na zadní straně přístroje.

Poté otočte nástavec proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ho.

Pro nasazení nástavce postupujte podle stejných kroků v opačném pořadí, přičemž použijte pouze mírný tlak a ujistěte se, že nástavec klikne na místo.

Použití stylingových nástavců

Kulatý kartáč 33 mm

pro střední až dlouhé vlasy

pro kudrny a jemné vlny

Kulatý kartáč 50 mm

pro dlouhé vlasy

pro velké a definované kudrny

Oválný nástavec 70 mm

pro dlouhé vlasy

pro objemné kudrny

Paddle kartáč

pro krátké a středně dlouhé vlasy

pro hladké stylingy a lesklý výsledek

Koncentrátor

- Pro všechny délky vlasů
- Pro sušení vlasů

Použití nástavců

Kulaté kartáče / Oválný nástavec

Kulatý kartáč je určen pro tvarování vlasů. Pro dosažení optimálního výsledku je třeba vlasy rozdělit na jednotlivé prameny (ne příliš silné) a rovnoměrně je rozprostřít po kartáči, přičemž je otáčejte dovnitř nebo ven.

Používejte pouze na několik sekund, přičemž nechte teplý vzduch působit na vlasy. Poté vypněte teplý vzduch pomocí regulátoru teploty a prameny nechte uvolnit.

Nechte vlasy dostatečně vychladnout, než je začnete česat.

Paddle kartáč

Tento nástavec suší a tvaruje vlasy zároveň.

Koncentrátor

Použijte koncentrátor pro manipulaci s přístrojem jako s klasickým fénem.

Skladování přístroje

Po použití přístroj vypněte, odpojte od elektrické sítě a nechte ho vychladnout.

Aby nedošlo k deformaci štětín, vždy odstraňte stylingové nástavce a ukládejte je tak, aby na ně nebyl vyvíjen žádný tlak.

Údržba a čištění

Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.

Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte přístroj vodou a nikdy ho nenechávejte ponořený ve vodě.

Pokud je to nutné, můžete tělo přístroje otřít suchým hadříkem bez vláken.

Po použití odstraňte z nástavců volné vlasy.

Vždy zkontrolujte vstupní otvory pro vzduch, zda se v nich nenachází nahromaděné vlasy nebo prachové částice, a případně je odstraňte.

Automatické čištění

Pro odstranění prachu nebo vláken, která se mohla dostat dovnitř přístroje, doporučujeme provést automatické čištění přístroje jednou týdně následovně:

Stiskněte a držte regulátor teploty přibližně 5 sekund, zatímco přístroj bude vypnutý.

Přístroj bude po dobu přibližně 20 sekund foukat vzduch různými rychlostmi přes vstupní otvory pro vzduch a následně se automaticky vypne.

Při tomto procesu budete cítit teplo na vstupních otvorech, což je normální.

Očistěte nečistoty, které vyjdou z otvoru pro vzduch.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o správné likvidaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

www.severin.com

