

TŘÍDY PROTEZIONE / OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A VLHKOSTI

VAROVÁNÍ
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **Cluster I**: to znamená, že spotřebič má zástrčku obsahující uzemňovací sloup a měl by být používán pouze na uzemněných zásuvkách.

Symbol spotřebiče třídy I. To znamená, že podvozek musí být připojen k elektrické zemi/zemnici zemním vodičem.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro další informace; používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte integritu spotřebiče: pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

Ujistěte se, že údaje na jmenovací desce jsou kompatibilní s údaji o síťovém napájení; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce, s ohledem na maximální výkon uvedený na jmenovací desce; nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za což výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; Nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako maximální limit výkonu uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně vložený; Nejlepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když spotřebič není v provozu. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy odpojte od napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

Pokud je spotřebič nepoužívaný a rozhodli jste se ho neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit přestřižením napájecího kabelu.

- Nedržte napájecí kabel blízko ostrých předmětů nebo horkých povrchů ani ho netahejte při odpojení ze zásuvky. Nenechte ho viset z pracovní desky, kde by ho dítě mohlo chytit. Nepoužívejte produkt, pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; nechte produkt opravit autorizovaným servisem.
- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte jej na suchých místech. Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama ani bosýma nohama.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání přístroje; Úklid a údržba nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo v případě závady či poruchy, nemanipulujte se spotřebičem. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická podpora, případně osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit záruku.

UPOZORNĚNÍ: Produkt má funkci vytápění. Povrchy mohou vyvíjet vysoké teploty. Protože vnímání teploty je u každého jiné, používejte přístroj opatrně. Dotýkejte se pouze povrchů, které jsou navrženy k dotýkání.

- Tento spotřebič je navržen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo

rezidencích.

- Zařízení není navrženo pro použití pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
- Nepoužívejte pod ani vedle hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, studené oblasti a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Při prvním použití vyčistěte části, které přijdou do kontaktu s jídlem, tedy vnitřek.

Nikdy nenechávejte během provozu bez dozoru.

Plňte produkt pouze mlékem.

Vždy nalijte mléko před zapálením. Nikdy nezavádějte tekutiny po zapnutí.

Pokud je spotřebič používán prázdný, vestavěné bezpečnostní zařízení jej po několika sekundách automaticky vypne, aby se zabránilo poškození.

Po použití odpojte a počkejte, až produkt vychladne, než ho skladujete nebo čistíte.

Nenamáčejte produkt do vody ani jiné kapaliny. Nedovolte, aby se k němu dostaly kapky vody nebo tekutin.

Vždy před každou operací zavřete víko

Položte produkt na stabilní, ploché police.

Do produktu nekládejte žádný kovový předmět. Metličku vyjměte až po vypnutí spotřebiče a vyjmutí zástrčky z elektrické zásuvky.

 **Aby se zabránilo mléčným nánosům na nádobě, ihned po každém použití nádobu opláchněte vodou.**

Zůstaňte v rámci kapacitních limitů uvedených v nádobě. Nedoplňujte pod úroveň MIN. Existují dva indikátory

MAX. Nejvyšší úroveň **MAX** označuje **maximální kapacitu pro vytápění**, nižší úroveň **MAX** znamená **maximální kapacitu pro montáž**.

⚠ UPOZORNĚNÍ, RIZIKO POŠKOZENÍ pokud chcete napěnit mléko, **NEPŘEKRAČUJTE** maximální úroveň na dně nádoby. Napěněné mléko může uniknout z nádoby a dostat se do těla spotřebiče, čímž poškodí vnitřní obvody.

NOMENKLATURA ML53

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Víko | 2 Metlička |
| 3 Rukojeť a hlavní tělo | |
| 4 Ovládací panel | 5 Základna s elektrickým kabelem |

PROVOZ

Nalijte mléko do nádoby, přičemž dbejte na to, abyste zůstali v kapacitě uvedené uvnitř spotřebiče (MIN - MAX). Nedoplňujte pod úroveň MIN. Uvnitř nádoby jsou 2 ukazatele **MAX**: nejvyšší **MAX** označuje maximální topnou kapacitu (300 ml), nejnižší **MAX** znamená maximální kapacitu šlehání (150 ml).


VAROVÁNÍ, RIZIKO POŠKOZENÍ: POKUD CHCETE NAPĚNIT MLÉKO, NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ NA DNĚ NÁDOBY. Napěněné mléko může uniknout z nádoby a dostat se do těla spotřebiče, čímž poškodí vnitřní obvody.

- Stiskněte **ZAP/VYPNOUT** na panelu (4), abyste zapnuli pěnívku na mléko.
- Stiskněte **FUNCTION** na panelu (4) jednou nebo vícekrát, abyste vybrali jednu z následujících funkcí.
 - aby se mléko pěnílo a ohřálo a dosáhlo hrubší pěny. Kontrolka na chvíli bliká, pak zůstane svítit a aktivuje se mléčná pěnídla.
 - napěnit a zahřát mléko, aby vznikla hustá pěna. Kontrolka na chvíli bliká, pak zůstane svítit a aktivuje se mléčná pěnídla.
 - napěnit čerstvé mléko z lednice nebo při pokojové teplotě, bez ohřívání. Kontrolka na chvíli bliká, pak zůstane svítit a aktivuje se mléčná pěnídla.
 - Pokud chcete mléko jen ohřát, aniž byste ho napěnili. Kontrolka na chvíli bliká, pak zůstane svítit a aktivuje se mléčná pěnídla. Metlička se otáčí pomalu a mléko se nepění.
- Spotřebič můžete kdykoli zastavit stisknutím **ZAPNOUT/VYPNOUT** na panelu (4).
- Pěníčka na mléko se automaticky zastaví, jakmile dokončí vybraný program. Doporučuje se počkat, až pěnívá látka přestane působit, než začnete užívat zpracované mléko.

⚠ Aby se zabránilo mléčným nánosům na nádobě, ihned po každém použití nádobu opláchněte vodou.

ČIŠTĚNÍ – Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout před jakýmkoli čištěním.

Neponořujte dno a nádobu do vody. V každém případě nedovolte, aby se na tyto části dostaly kapky vody nebo jiných tekutin. Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla ani agresivní detergenty k čištění povrchu a spodní části produktu, ale otívejte hadříkem navlženým teplou vodou. Pro vyčištění vnitřku spotřebiče počkejte, až vychladne, a opláchněte studenou vodou, abyste odstranili zbytky a nečistoty.

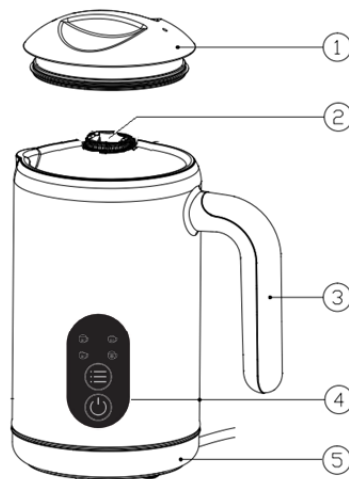



Aby se zabránilo mléčným nánosům na nádobě, ihned po každém použití nádobu opláchněte vodou.

BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ

Toto zařízení se aktivuje, pokud je mléčná pěnička aktivována bez mléka uvnitř nádoby. Aby se zabránilo přehřátí, spotřebič se po několika sekundách automaticky vypne a aktivace je zabráněna, dokud topný prvek nevychladne.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj: AC 230V~50Hz. Výkon 500W
- Maximální kapacita 300 ml
- Odnímatelná metlička pro snadné čištění
- Spotřeba energie v režimu vypnuto: 0,3 W Produkt přechází do režimu vypnutí pomocí tlačítka

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s aktuálními pokyny pro oddělený sběr odpadu a nesmí být považován za běžný odpad z městského odpadu.

Produkt musí být zlikvidován na sběrných místech autorizovaných pro tento účel, nebo vrácen prodejci, pokud si přejete produkt nahradit novým ekvivalentem. Výrobce zlikviduje výrobek v souladu s právními požadavky. Produkt se skládá z nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou potenciálně znečišťovat životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispět k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně zlikvidován na konci své životnosti. Zeptejte se své obce bydliště na informace o oblastech určených k likvidaci odpadu. Kdokoli, kdo nenaloží produkt uvedeným způsobem, je odpovědný v souladu s platnými zákony. Pokud je produkt malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné produkt vrátit prodejci bez povinnosti znovu nakupovat.



PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.

PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝMI A ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI

Zařízení se skládá z některých nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou být potenciálně toxické pro životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí. Dodržování správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že spotřebič splňuje požadavky nových environmentálních směrnic (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně likvidován na konci své životnosti. Pokud potřebujete znát polohu sběrných center pro tento druh odpadu, zeptejte se na radnici ve vaší oblasti. Kdokoli, kdo nenaloží spotřebič způsobem uvedeným v tomto odstavci, bude odpovědný v souladu s platnými zákony.

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných látek a potenciálně kontaminantů, pokud není správně zlikvidován, mohou být ostatní části recyklovány. Naší povinností je přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů při jeho likvidaci. Přeskrtnutý symbol nádoby označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic přijatých k ochraně životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být řádně zlikvidován na konci své životnosti. Pokud potřebujete více informací, zeptejte se na oblasti pro likvidaci odpadu vyhrazené pro vaše bydliště. Kdokoli, kdo výrobek nezlikviduje podle specifikace v této části, bude odpovědný podle zákona.

LIKVIDACE ODPADU, ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Symbol vpravo označuje, že zařízení splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidováno. Zjistěte, kde bydlíte a kde se nacházejí vhodné skládky pro likvidaci elektronického odpadu. Pokud zařízení nezlikvidujete v souladu s předpisy uvedenými v tomto odstavci, budete odpovědní podle právních ustanovení.

ZBYTKY ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Zařízení se skládá z několika nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou být potenciálně toxické pro životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné části mohou být napadeny. Je povinností každého přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol vedle něj označuje, že zařízení splňuje požadavky nových směrnic zavedených Environmentálním úřadem (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být po skončení své životnosti podle toho zlikvidováno. Pokud chcete znát polohu likvidačních center pro tento typ zbytků, zeptejte se na radnici. Ti, kteří zařízení nezlikvidují, jak je uvedeno v tomto odstavci, budou odpovědní podle platných zákonů.

Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistenza@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. Omlouvám se také za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE

Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto označen značkou CE.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 –
RIMINI (RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ