



TLC Solar TV / PJN231255

Děkuji, že jste si vybral ovladač Meliconi.

Než začnete produkt používat, pečlivě a důkladně si přečtěte tento manuál a bezpečnostní varování

TLC SOLAR TV je inovativní dálkové ovládání, které vám umožní ovládat a ovládat televizi bez baterií.

Je vybaven dobíjecím úložištěm energie s USB kabelem typu C a solárním článkem, který díky světlu (pouze pro vnitřní použití) udržuje minimální nabíjecí práh bez plýtvání energií, aby umožnil denní používání. dálkového ovládání.

Na rozdíl od dobíjecích baterií se baterie časem neopotřebovává, ani po tisících nabíjecích cyklech není potřeba ji měnit, čímž pokrývá celý životní cyklus dálkového ovladače.

Díky této funkci může LEARN zachytit a uložit infračervené signály z jiných dálkových ovladačů a přiřadit je k požadovaným klávesám.

Dálkové ovládání MELICONI reprodukuje pouze infračervené signály odpovídající originálu; Pokud je vaše televize vybavena jak rádiovou frekvencí (RF), tak infračerveným (IR), hlasové příkazy a ukazatele, které jsou přístupné pouze pomocí RF technologie, nebudou podporovány.

Tento dálkový ovladač má trvalou paměť, neztrácí nastavení ani při úplném vybití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím produktu se doporučuje přečíst si bezpečnostní varování obsažená v obalu a dostupná na následujícím odkazu: <https://www.cme.it/meliconi/safetysolar.pdf>



NABÍJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Před použitím dálkového ovladače si naplánujte kompletní dobíjení (asi 10 minut):

- Ujistěte se, že spínač na zadní straně ovladače je v poloze "ZAPNUTO".
- Vložte konektor Type-C z dodaného kabelu do nabíjecí zásuvky dálkového ovladače
- Druhý konec USB kabelu zapojte do portu na nabíječce s certifikací USB.
- Když se dálkový ovladač nabíjí, LED dioda bliká.
- Po dokončení nabíjení LED dioda zůstává stabilní.

V případě dlouhodobého nepoužívání vypněte dálkový ovladač pomocí vypínače ON/OFF na zadní straně ovladače.

Doporučuje se, pokud je to možné, umístit produkt blízko světelného zdroje, aby byla udržena minimální úroveň nabití. Solární článek se může dobíjet i tehdy, když je vypínač v poloze VYPNUTO.

TEST BATERIE: Stiskněte a držte tlačítko **5** a zkontrolujte, zda LED dioda svítí nepřetržitě, dokud ji neuvolníte. Pokud je světlo zhasnuté nebo bliká, ovladač není dostatečně nabitý a je potřeba ho nabít.

AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Ujistěte se, že spínač na zadní straně ovladače je v poloze "ZAPNUTO".

Před použitím dálkového ovladače je pro každé zařízení, které chcete objednat, nezbytné zadat **konkrétní kód** spojený se zařízením.

Identifikujte konkrétní kód a zadejte jej na dálkové ovládání pomocí jednoho z následujících režimů:

SMARTPHONE
TABLET - WEB

RUČNÍ
VYHLEDÁV
ÁNÍ

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Použijte QR kód naproti tomu, nebo se přihlaste na www.cme.it stránku a postupujte podle pokynů. Po nalezení konkrétního kódu jej přiřaďte k zařízení, zadejte ho na dálkové ovládání podle instrukcí v odstavci PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU.



RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: Hledání příslušného kódu může trvat až 5 minut.

- Postavte se před zařízení, abyste ho ovládali, a ujistěte se, že je zapnuté (a není v pohotovostním režimu). Pokud je potřeba, zapněte ho originálním dálkovým ovladačem (pokud funguje) nebo tlačítky přímo na zařízení (někdy jsou nahoře nebo po boku televize). 
- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte  dokud se na dálkovém ovladači nerozsvítí LED; Uvolnit. 
- Namířím dálkový ovladač na zařízení, STISKNĚTE A DRŽTE tlačítko **ZAPNUTO/VYPNUTO**  a čekat (i až 5 minut), až se zařízení vypne nebo se objeví menu pro vypnutí.
- **BUĎTE OPATRNÍ**, když se zařízení vypne, tlačítko okamžitě uvolněte. 
- Tři závěrečné záblesky naznačují, že zákrok byl proveden správně.

OVĚŘENÍ

Zkontrolujte, zda dálkový ovladač MELICONI dokáže ovládat zařízení v hlavních funkcích; pokud ne, OPAKUJTE Postup.

POZNÁMKA: Když je seznam kódů k vyhledávání kompletní, dálkový ovladač ukončí vyhledávání a LED zůstane zhasnutá. Pokud nedostanete žádné výsledky, zkuste použít postup popsany v kapitole SMARTPHONE - TABLET - WEB nebo kontaktujte PODPORU.

PŘÍMÉ ZADÁVÁNÍ KÓDU

(lze to udělat pouze tehdy, pokud znáte **konkrétní aktivační kód**)

- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit. 
- Okamžitě zadejte konkrétní kód, který byl dříve uveden.
- Tři závěrečné záblesky naznačují, že zákrok byl proveden správně. 

Pokud dálkové ovládání NEVYDÁ tři závěrečné záblesky, nastavení NEBYLO úspěšné; Opakujte postup. Pokud konfigurace stále neuspěje, znamená to, že kód, který chcete zadat, není dálkovým ovladačem rozpoznán, kontaktujte ASSISTANCE.

KLÍČE A FUNKCE

Tlačítkové funkce dálkového ovladače MELICONI jsou dostupné pouze tehdy, pokud je původní zařízení vybaveno těmito funkcemi. Některé funkce původního dálkového ovladače nejsou vždy přímo umístěny na klávesnici dálkového ovladače MELICONI. Některé funkce lze ovládat podržením tlačítka  a stisknutím tlačítka odpovídajícího funkci

žádoucí. Například pro získání **PRŮVODCE**, stiskněte a držte  a stisknout **i** zatímco ukazuje na Dálkové ovládání zařízení. Pro jiné funkce se připojte ke stránce www.cme.it použijte nástroj REMOTE ACTIVATION a pokračujte, dokud nevidíte mapovací tabulku mezi tlačítky původního dálkového ovladače a dálkového ovládání MELIONI. Pokud jsou funkce, které se mají zahrát, spojeny s **oranžovým** číslem, postupujte následovně:

1. Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte  dokud se LED nerozsvítí; Vydání
2. Zadejte kód **0707**.
3. Když je LED svítící, zadejte dříve uvedené číslo odpovídající funkci, kterou chcete hrát.
4. Během blikání LED do 30 sekund stiskněte požadované tlačítko, abyste zkombinovali funkci získanou tlačítkem na dálkovém ovladači MELICONI.
5. Opakujte postup od bodu 3 pro každou funkci, kterou chcete přidat na dálkové ovládání MELICONI.
6. Pro dokončení zákroku držte tlačítko  a Čekat na tři záblesky, které naznačují, že funkce byla zapamatována; Uvolněte klíč (použitý klíč ztrácí původní funkci, která bude vyvolána resetováním konkrétního aktivního kódu).



ODSTRANĚNÍ FUNKCE KLÍČE

Pro odstranění funkce jednoho tlačítka postupujte následovně:

1. Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
2. Zadejte kód **0707**.
3. Dokud LED dioda stále svítí, vstupuje číslo **1600**.
4. Zatímco LED bliká, do 30 sekund stiskněte klávesu pro odstranění funkce; Počkejte na tři záblesky, které signalizují dokončení operace, pak uvolněte.
5. Opakujte postup od bodu 3 pro každou funkci, kterou chcete z dálkového ovládání MELICONI odstranit.
6. Pro dokončení zákroku držte tlačítko  a Čekat na tři záblesky, které naznačují, že funkce byla zapamatována; Uvolněte klíč (pro vyvolání původní funkce resetujte aktivní kód).

ZOBRAZENÍ POUŽITÉHO KÓDU

Pro jakoukoli budoucí aktivaci dálkového ovladače je vhodné vyjmout a zapsat používaný kód, postupujte následovně:

- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
- Zadejte kód **0010**.
- Po několikasekundové pauze LED vysvítí čtyři série blikání v intervalech, které odpovídají kódu, který chcete extrahovat. Spočítejte počet záblesků, každá série záblesků odpovídá číslici kódu. Deset záblesků odpovídá číslu 0.
(získán kód = 1701)
- Poznamenejte si extrahovaný kód, mohl by se vám v budoucnu hodit.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

DĚTSKÝ REŽIM

Aktivací CHILD MODE dálkové ovládání aktivuje pouze hlavní funkce:

🔌 ČÍSLO V+ V- P+ P- VÝCHOD 🔌

Všechny ostatní funkce jsou blokovány.

- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte 🔌 ; Když se LED rozsvítí, pusťte ji.
- Zadejte kód **0123**.
- Tři závěrečné záblesky naznačují, že zákrok byl proveden správně.

Pro obnovení všech původních funkcí resetujte kód **0123** na dálkovém ovladači Meliconi.

RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Pokud je to nutné, je možné **dálkový ovladač zcela resetovat a vrátit ho do původního stavu. UPOZORNĚNÍ:** Tento reset **smaže VŠECHNA** uživatelská nastavení, pokud se ztratí. Postupujte podle těchto kroků:

- Na dálkovém ovladači MELICONI **Stiskněte a držte** La Touche 🔌 ; Když se LED rozsvítí, pusťte ji.
- Zadejte kód **0279**.
- **Tři bliknutí** znamenají, že postup byl úspěšně dokončen, a dálkové ovládání je resetováno na výchozí nastavení.

AKVIZIČNÍ FUNKCE

Dálkové ovládání je vybaveno funkcí získání signálu (LEARN), která mu umožňuje učit se a zapamatovat signály z jiných infračervených dálkových ovladačů. Tato funkce je užitečná v několika situacích:


- Pro přidání nebo úpravu funkce spojené s tlačítkem na dálkovém ovladači MELICONI: Po aktivaci dálkového ovladače a zkontrolování jeho fungování může být nutné přidat nebo nahradit funkci naprogramovanou na tlačítku dálkového ovladače MELICONI jinou, která je užitečnější nebo častěji používaná.
- Přiřazení určitých funkcí tlačítkům pro ovládání jiných zařízení (např. hlasitost +/- soundbaru).
- Získat funkci původního dálkového ovladače, když není přímo na klávesnici dostupná.

Dálkový ovladač dokáže zachytit maximálně **27** signálů z jakéhokoli jiného infračerveného ovladače a podle vašeho uvážení je přiřadit k požadovaným tlačítkům

Získávání signálu lze provádět na všech tlačítkách dálkového ovládání MELICONI kromě  a používají výběrové klíče; Je zřejmé, že použitý klíč ztrácí původní funkci, která bude vyvolána resetováním konkrétního aktivčního kódu. Akvizice lze opakovat mnohokrát a získané signály zůstávají v paměti i v případě, že jsou baterie vybité nebo vyjmuty.

• POLOHOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

- Zkontrolujte, zda jsou baterie obou dálkových ovladačů (originálních i MELICONI) plně nabité; U poloprázdných baterií může proces získávání signálu selhat nebo být zdlouhavý.
- Umístěte původní dálkový ovladač před dálkový ovladač MELICONI tak, aby oblasti vyzařující infračervené signály byly ve stejném zarovnání ve vzdálenosti přibližně 2 cm.
- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
- Zadejte kód **0303**.
- Do 30 sekund stiskněte a podržte libovolnou klávesu na původním dálkovém ovladači; LED na dálkovém ovladači MELICONI by měla začít blikat, pokud ne, přiblížte oba ovladače blíže k sobě.
- Zvětšujte vzdálenost mezi oběma ovladači pomalým odsouváním původního ovladače bez ztráty zarovnání, dokud LED nepřestane blikat; Nyní přitáhněte dálkové ovládání zpět na polovinu nalezené vzdálenosti a držte tuto pozici, dokud nebude zákrok dokončen.

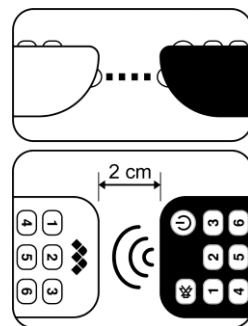

• ZACHYCENÍ SIGNÁLU

1. Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
 2. Zadejte kód **0404**.
 3. Dokud LED zůstane svítit, stiskněte a držte klávesu na původním dálkovém ovladači pro zachycení, dokud LED nezaschne; Uvolnit.
- UPOZORNĚNÍ:** Pokud se při uvolnění klávesy LED znovu rozsvítí, stiskněte a držte stejné tlačítko, dokud se nevypne.
4. Zatímco LED bliká, stiskněte tlačítko, abyste si na chvíli zapamatovali signál, který chcete zachytit.
 5. Pro zachycení dalších signálů a jejich přiřazení k dalším klíčům opakujte postup od bodu 3.
 6. Pro dokončení zákroku držte tlačítko  a čekat na tři záblesky, které naznačují, že funkce byla zapamatována; Uvolni tlačítko.

Když je dosažena maximální kapacita záznamu, dedikovaná paměť se naplní, což znemožní další použití.

Pro uvolnění paměti použijte jeden z následujících postupů ve vztahu k datům, která chcete odstranit:


- ODSTRANĚNÍ FUNKCE KLÍČE
- PŘÍMÉ ZADÁVÁNÍ KÓDU
- RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (F.A.Q.)

POZOR!

Většina problémů je způsobena nízkou úrovní nabití dálkového ovladače.

Doporučujeme zkontrolovat nabíjení dálkového ovladače, jak je popsáno v kapitole NABÍJENÍ OVLADAČE.

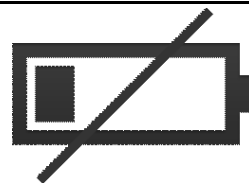

• **POKUD JE DÁLKOVÝ OVLADAČ NOVÝ A NEMŮŽETE HO ROZCHODIT**

Ujistěte se, že spínač na zadní straně ovladače je v poloze "ZAPNUTO".

Pokud máte problémy s novým dálkovým ovladačem, je možné, že zvolená konfigurace není správná. Ujistěte se, že jste pečlivě dodržovali pokyny v manuálu. Pokud je to nutné, opakujte to pečlivě dodržováním všech výše uvedených kroků. Navštivte webové stránky www.cme.it nebo kontaktujte PODPORU e-mailem.

• **POKUD DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JIŽ ZAŘÍZENÍ NEDOKÁŽE OVLÁDAT**

Přerapy, vaše zařízení je zablokované. Odpojte zařízení od zásuvky a nechte ho pár minut bez proudu; Zapněte zařízení zpět.

Zkontrolujte, že dálkový ovladač míří na zařízení bez jakýchkoli překážek mezi tím.

Pokud je to nutné, zkuste tlačítko RESETOVAT REMOTE a znovu aktivujte ovladač.

• **POKUD NĚKTERÉ FUNKCE NA OVLADAČI NEREAGUJÍ**

Normálně dálkové ovládání MELICONI umožňuje přístup pouze k funkcím, které jsou přenášeny na klávesnici, pokud jsou také přítomny na původním dálkovém ovladači.

Pokud není možné přistupovat k některým funkcím MAIN, je pravděpodobné, že použitý kód není správný; vyhledejte správný kód a zadejte ho podle kapitoly AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

Některé funkce původního dálkového ovladače nejsou vždy přímo umístěny na klávesnici dálkového ovladače MELICONI. Pro jejich aktivaci postupujte podle kapitoly KLÍČE A FUNKCE.

• **JAK ZKONTROLOVAT, ZDA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYSÍLÁ INFRAČERVENÉ SIGNÁLY**

Lidské oko není schopno detekovat infračervené signály; použijte digitální fotoaparát (dokonce i ten na mobilním telefonu). Zarámujte infračervenou průhlednou LED před dálkovým ovladačem (ne LED nahoře) a stiskněte a podržte

Knořlík **ZAPNUTO/VYPNUTO** na dálkové ovládání.

Pokud je vidět, že LED svítí jako krátká bílá/modrá světla přes digitální fotoaparát, znamená to, že dálkový ovladač funguje a vysílá signál.

POMOC

myb: www.cme.it

E-mail: hotline@meliconi.fr

VAROVÁNÍ! Při žádosti o pomoc je důležité uvést značku a číslo dílu vašeho televizoru, stejně jako model dálkového ovladače MELICONI, který používáte, abyste získali dostatečnou technickou podporu. Tyto informace umožní poradcům poskytnout konkrétní a relevantní pomoc při řešení vašich problémů s řízením.

ZÁRUKA: Pokud je to nutné, abyste mohli uplatnit svá práva na naši dvouletou smluvní záruku, musí nám být dálkový ovladač vrácen po naší dohodě, spolu s kupní fakturou nebo účtenkou uvádějící datum a místo nákupu.

Náklady na dopravu produktu nese zákazník, vrácení zajišťuje MELICONI France. Všechno špatné Manipulace nebo zásah do dálkového ovladače a koroze desky plošných spojů povedou ke zrušení záruky.

LIKVIDACE PRODUKTŮ



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO)
Italie web: www.meliconi.com E-mail: info@meliconi.com



Rev. 000 04/09/2024