




RC 80D4 DAB

NÁVOD K POUŽITÍ

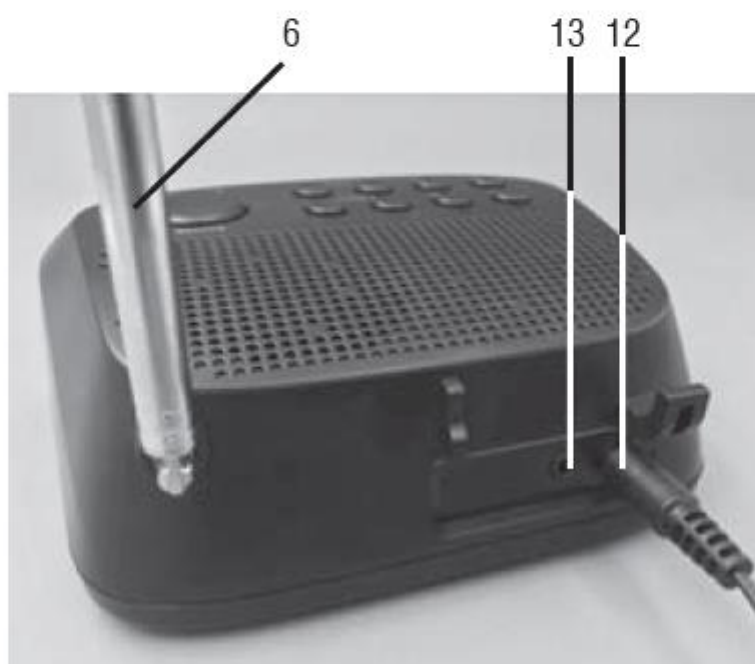

Poznámky k použití

Nepoužívejte napájecí zdroj s napětím vyšším než 5 V , způsobí poškození přehrávače.
Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

Nepoužívejte jej v následujících případech:

- V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ústřední topení nebo kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd....
- Na velmi prašných místech.
- V místech vystavených silným vibracím.
- Spotřebič umístěte tak, aby byl vždy dostatečný prostor pro volné pohybování vzduchu (alespoň 5 cm).
- Neblokujte přívody vzduchu.
- Pokud se do spotřebiče dostane jakákoli kapalina, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, zda je napájecí kabel a zástrčka přívodní kabel správně nainstalovány.
- Nesmí na něj být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmí se na něj předměty naplněné vodou, například vázy, by neměly být na přístroji umístěny.
- Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Péče a údržba

K čištění se doporučuje používat měkký, mírně navlhčený hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

Důležité

Konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhodobý bezchybný provoz. Pokud však přijde nějaký problém, měli byste se obrátit na nejbližší autorizované servisní středisko. Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto se mohou výrobky vykazovat jiné vlastnosti, než jsou popsány.

Ovládací prvky

1.  / Tlačítko Stand By (zapnutí)
2. Tlačítko MENU (menu)
3. Tlačítko PRESET (předvolba)
4. Tlačítko SELECT < (výběr)
5. Tlačítko SELECT > (výběr)
6. Anténa (vysunutí a změna polohy pro lepšího příjmu)
7. Tlačítko SNOOZE/ENTER/SCAN (budík/potvrzení/skenování)
8. Tlačítko MODE (režim)
9. Tlačítko VOL – (hlasitost -)
10. Tlačítko VOL +(hlasitost +)
11. Displej
12. Zásuvka DC-IN (Připojte vhodný síťový zdroj adaptér)
13. Konektor pro sluchátka

Instalace

Zasuňte zástrčku dodaného napájecího adaptéru do napájecí zásuvky (12). připojte napájecí zdroj do zásuvky 110-230 V ~ 50/60 Hz.

PROVOZ

Zapnutí/pohotovostní režim:

1. Stisknutím tlačítka / pohotovostního režimu (1) zapněte přístroj;
2. Opětovným stisknutím tlačítka přepnete jednotku do pohotovostního režimu (na displeji se zobrazuje čas a datum).

Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítek VOL - (9) a VOL + (10) můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.

Nastavení času

Čas se nastaví automaticky po zapnutí přístroje v režimu DAB.

Nastavení budíku

Chcete-li nastavit budík 1 nebo 2, postupujte podle následujících kroků:

1. V režimu hodin (pohotovostní režim) stiskněte tlačítko MODE (8) pro vstup do budíku nastavení a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
2. Stisknutím tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) nastavte čas a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
3. Pomocí tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) znovu nastavte minuty a stiskněte tlačítko SELECT < (4) nebo SELECT > (5) a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
4. Pomocí tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) vyberte dobu trvání a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
5. Tlačítkem SELECT < (4) nebo SELECT > (5) vyberte typ vyzvánění (FM, DAB nebo BUZZER) a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
6. Stisknutím tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) vyberte frekvenci (jednou, denní, týdenní, pouze o víkendu) a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
7. Stisknutím tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) nastavte datum a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
8. Stisknutím tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) nastavte úroveň hlasitosti a stiskněte tlačítko a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7).
9. Stisknutím tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) aktivujte nebo deaktivujte funkci budíku a potvrďte tlačítkem SNOOZE/ENTER/SCAN (7) Po aktivaci alarmu se na displeji zobrazí symbol zvonku s nápisem číslem 1 pro první alarm a číslem 2 pro druhý alarm.

Vypnutí alarmu

Pro úplné vypnutí budíku (vyzvánění nebo rádia) stiskněte tlačítko / Stand-by (1) Chcete-li na okamžik zastavit zvuk budíku, stiskněte tlačítko SNOOZE/ENTER/SCAN (7); přerušení trvá 9 minut, poté se budík opět zapne.

Rádio DAB/DAB+

Automatické ukládání

1. Nastavte prodloužení a úhel antény tak, abyste dosáhli co nejlepšího příjmu;
2. Stisknutím tlačítka / pohotovostní režim (1) zapněte přístroj;
3. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (8) a zvolte režim DAB;
4. Stisknutím a podržením tlačítka SNOOZE/ENTER/SCAN (7) na několik sekund spustíte skenování a automatické ukládání stanic DAB. Během skenování se na displeji zobrazí ukazatel průběhu a počet uložených stanic;
5. Stisknutím tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) vyberte požadovanou stanici; Stiskněte tlačítko SNOOZE/ENTER/SCAN (7) pro potvrzení.

Pozn:

- Může být nutné několik sekund počkat, než se přístroj naladí na nový kanál.
- V režimu DAB jsou datum a čas přístroje synchronizovány s daty a časem na poslouchané stanice.

Ruční skenování

1. Stiskněte na několik sekund tlačítko MENU (2);
2. Stiskněte tlačítko SELECT < (4) nebo SELECT > (5) a vyberte položku MANUAL TUNE (Ruční ladění) a poté stiskněte tlačítko SNOOZE/ENTER/SCAN (7) pro potvrzení;
3. Stiskněte tlačítko SELECT < (4) nebo SELECT > (5) a vyberte požadovaný kanál (5A-13F), stiskněte tlačítko SNOOZE/ENTER/SCAN (7) pro přístup ke kanálu.

Poznámka: Do paměti lze uložit až 20 stanic. Uloženou frekvenci lze vymazat z paměti uložením jiné frekvence na její místo.

Informace DAB/DAB+

Ve funkci DAB stiskněte tlačítko MENU (2) pro zobrazení:

Horní řádek:

V horním řádku se zobrazí kanál stanice a frekvence aktuální stanice řádku.

Spodní řádek:

V dolním řádku se zobrazí název stanice:

- a. rolovací text vysílaný většinou stanic DAB
- b. Soubor DAB
- c. Typ vysílaného obsahu. Např. sport, populární hudba.
- d. Název stanice DAB
- e. Frekvence DAB
- f. Chyba signálu
- g. 80 kb/s/DAB

Poznámka: Ne všechny stanice DAB poskytují informace, které lze zobrazit pomocí zařízení.

Nabídka DAB/DAB+

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU (2);
2. Stiskněte tlačítko SELECT < (4) nebo SELECT > (5) a vyberte;
3. Stisknutím tlačítka SNOOZE/ENTER/SCAN (7) volbu potvrďte.

A) Úplné skenování - automatické skenování stanic DAB

B) Manuální ladění - ruční ladění

C) DRC - vypnuto, nízké, vysoké

D) Prune - ano, ne

E) TA - zapnuto, vypnuto.

F) Systém -

1. Spánek - vypnuto, 15, 30, 45, 60, 90 (minut)

2. Alarm - nastavení Alarmu 1 a Alarmu 2.

3. Čas - Nastavení budíku:

- Nastavení času/datumu

- Automatická aktualizace - Automatická aktualizace data a času ze zdroje nebo Vypnuto. Doporučuje se ponechat nastavení na "Aktualizovat z DAB", abyste se vyhnuli neustálým časovým posunům.

- Nastavit 12/ 24 hodin - Nastavte AM/PM nebo 24 hodin.
- Nastavení formátu data - DD MM RRRR, MM DD RRRR.

4. Podsvícení

- Časový limit - zapnuto, 10, 20 30, 45, 60, 90, 120, 180,
- Úroveň zapnutí - vysoká, střední, nízká
- Úroveň stmívání - střední, nízká, vysoká

5. Jazyk - English, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.

6. Obnovení továrního nastavení - Ne nebo Ano

7. Verze SW

FM rádio

1. Rozšiřte anténu a změňte její polohu pro lepší příjem;
2. Stisknutím tlačítka / pohotovostní režim (1) zapněte přístroj;
3. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (8) a vyberte režim FM.

Automatické ukládání:

4. Stisknutím a podržením tlačítka SNOOZE/ENTER/SCAN (7) po dobu 2 sekund zahájíte skenování a automatické ukládání stanic;
5. Stiskněte tlačítko PRESET (3);
6. Stisknutím tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) vyberte uloženou rozhlasovou stanici; stiskněte tlačítko SNOOZE/ENTER/SCAN (7) pro potvrzení.

Poznámka: Citlivost automatického skenování lze nastavit v nabídce Menu.

Ruční vyhledávání a ukládání:

1. Stisknutím a podržením tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) po dobu několika sekund naladíte následující nebo předchozí rozhlasovou stanici;
2. Uložení rozhlasové stanice:
 - Přesuňte se na frekvenci, kterou si chcete zapamatovat, a stiskněte na několik sekund tlačítko PRESET (3);
 - Pomocí tlačítka SELECT < (4) nebo SELECT > (5) vyberte možnost PRESET STORE (Uložit předvolbu) číslo;
 - Stiskněte tlačítko SNOOZE/ENTER/SCAN (7) pro potvrzení

Informace o vysílání FM

Pro zobrazení stiskněte tlačítko MENU (2):

horní řádek:

Název stanice, typ příjmu

Spodní řádek:

Záznam o vysílání stanice:

- a. Informace (poskytované rozhlasovou stanicí)
- b. Frekvence
- c. Stereo/mono
- d. Čas
- e. Datum

Nabídka FM

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU (2);
2. Stiskněte tlačítko SELECT < (4) nebo SELECT > (5) a vyberte;
3. Stisknutím tlačítka SNOOZE/ENTER/SCAN (7) volbu potvrďte.

A) Nastavení skenování

1. Všechny stanice
2. Silné stanice

B) Nastavení zvuku

1. Stereo povoleno
2. Vynucený monofonní zvuk

C) Systém

1. Spánek - možnost volby mezi vypnuto, 15, 30, 45, 60, 90 minutami
2. Alarm - Nastavení alarmů 1 a 2.
3. Čas - Nastavení budíku:
 - Nastavit čas/datum
 - Automatická aktualizace - Automatická aktualizace data a času ze zdroje nebo Vypnuto. Doporučuje se ponechat nastavení na "Aktualizovat z DAB", abyste se vyhnuli neustálým časovým posunům.
 - Nastavit 12/ 24 hodin - Nastavte AM/PM nebo 24 hodin.
 - Nastavení formátu data - DD MM RRRR, MM DD RRRR.

4. Podsvícení

- Časový limit - Zvolte mezi zapnutím, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sec.
- Úroveň zapnutí - vysoká, střední, nízká
- Úroveň stmívání - vysoká, střední, nízká

5. Jazyk - English, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.

6. Obnovení továrního nastavení - Ne nebo Ano

7. Verze SW

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení:5V 1000mA

Napájení zvuku:1W

Příjem v pásmu FM:87.5 - 108 MHz

Příjem pásma DAB/DAB+:174.928 - 239.200 MHz

Rozměry:127x 151x 58mm

Hmotnost:273 gr.

Opatření pro správnou likvidaci výrobku.

Symbol vyobrazený na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleného sběru", a proto výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odevzdat do speciálních středisek "odděleného sběru odpadu" zajišťovaných místní samosprávou, nebo jej odevzdat prodejci oproti zakoupenému nového výrobku.

Oddělený sběr odpadu a jeho následné zpracování, recyklace a likvidace operací podporuje výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezuje negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným používáním recyklovaných materiálů nakládáním s odpadem.

Nelegální likvidace výrobku vede k vymáhání správních opatření sankcí.