

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé použití a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohledem nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Uklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti, pokud nebudou jsou starší než 8 let a pod dohledem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj mohou používat lidé s omezenou fyzickou a smyslovou hodnotou nebo mentálních schopností či nedostatků zkušeností a znalostí, pokud byli dohlíženi nebo instrukcí ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí spojeným rizikům.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které přijdou do kontaktu s vodou nebo kávou, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento spotřebič nesmí být ponořen do vody ani jiné kapaliny.
- Vyhněte se rozliti na konektor.
- Povrch topného prvku je předmětem

až po zbytkové teplo po použití.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití tohoto přístroje může vést k možnému zranění. Při úklidu je třeba dbát na opatrnost.
- Kávovar nesmí být při používání umístěn do skříňky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - farmářské domy;
 - klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních;
 - Prostředí typu bed and breakfast
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadat do zásuvky ze sítě. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahajte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud byl upuštěn, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud má únik.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou vařicí desky, plynové hořáky, trouby nebo podobně.
- Dejte si pozor, abyste spotřebič nespustili nedobrovolně.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

SLUŽBA:

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVÁNO VE VAŠÍ ZEMI:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odvezte jej k autorizovanému agentu pro selektivní sběr odpadu, elektrického a elektronického vybavení (WEEE).

- Informace týkající se

nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign pro spotřebu energie v režimu vypnuto a v pohotovostním režimu.

- Kávovar CE4420 má spotřebu 0 W v režimu vypnuto a 0,16 W v pohotovostním režimu.

- Kávovar CE4421 má spotřebu energie 0,28 W v pohotovostním režimu.

- Informace o látkách velmi vysoké obavy (SVHC) podle nařízení 1907/2006/ES (REACH). Tento produkt obsahuje olovo, CAS číslo: 7439-92-1
- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt je uznáván a chráněn
právní záruky v souladu se zákonem
v plné síle. K prosazení vašich práv nebo zájmů
Musíš jít k některému z našich
Oficiální technickou pomoc.

- Nejblíže najdete přístupem k následujícím

Odkaz: <http://solac.com/>

- Můžete také požádat o související informace
kontaktováním nás telefonicky
na konci tohoto manuálu.

- Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho

Aktualizace v <http://solac.com>

ADRESA ZEMĚ TELEFON

ARGENTINA JIH

AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincie Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EVROPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4

1766 SOFIA 35929211120

ARGELIA

AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ESPAÑA

EVROPA

Avda. Barcelonské číslo

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCE EUROPE ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas Musats

89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

HUNGRIÁ EUROPE Késmárk utca 11-13 1158 BUDAPEST

+36 1 370 4519

INDIE

ASIE

C-175, sektor 63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO

BLÍŽKÝ VÝCHOD

Imasdounian Building 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITVA EVROPA Strazdo G. 70A LT-48460 Kaunas 8-37

759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČERNÁ HORA

EVROPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXICO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San

Rafael C.P.

06470 – delegace Cuauhtémoc Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad

0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este č. 560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EVROPA Avenida Rainha D. Amélia, č.

12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JIŽNÍ AFRIKA




AFRIKA

Jednotky 25 a 26, kancelářský park San Croy, Die Agora

Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

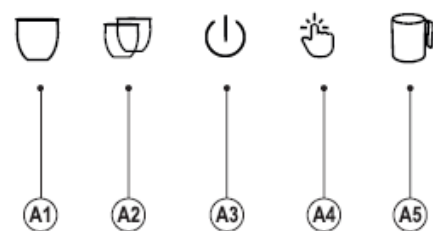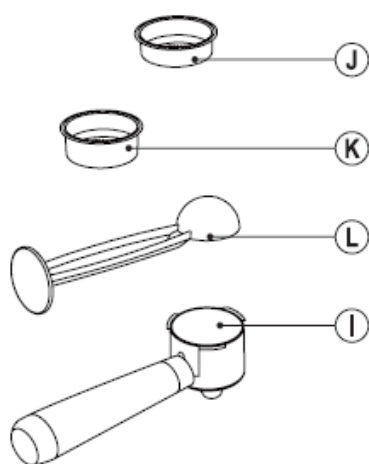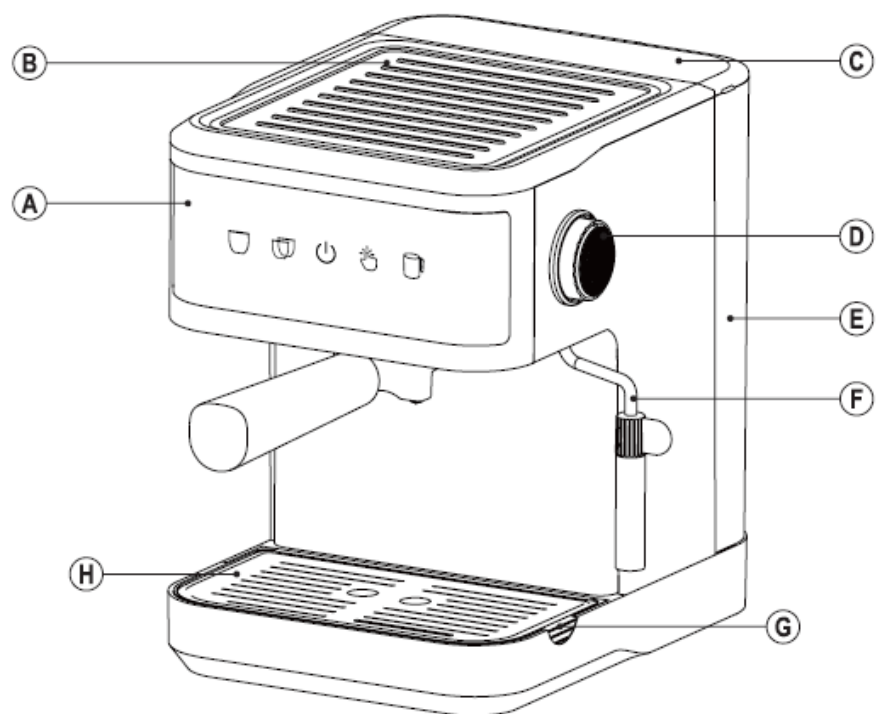

ESPRESSO KÁVOVAR

CE4421

POPIS

- A. Ovládací panel
- B. Talíř na ohřívání šálku
- C. Víko vodní nádrže
- D. Ovladač páry / horké vody
- E. Vodní nádrž
- F. Pamí potrubí
- G. Odkapávačka
- H. Gril na odkapací miskou
- I. Držák filtru
- J. 1 šálek filtru
- K. Filtr na 2 šálky
- L. Odměrka / tamper

OVLÁDACÍ PANEL

Odpověď 1. 1 knoflík na hrnek

Odpověď 2. Tlačítko 2 šáleků

Odpověď 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí

A4. Manuální funkce

A5. Tlačítko Steam

POUŽITÍ A PÉČE:

- Plně vysunutý napájecí kabel spotřebiče před každým

Použití.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou díly nebo příslušenství

Není správně nasazený nebo je vadný.

- Nezapínejte spotřebič bez vody.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí

nefunguje

Práce.

- Nepohybujte spotřebičem během používání.

- Respektovat úroveň MAX a MIN.

- Odpojte spotřebič od sítě, když není zapojený

Používejte a před jakýmkoli úklidem.

- Odpojte spotřebič od sítě před opětovným napuštěním

Vodní nádrž.

- Neskladujte spotřebič, pokud je stále horký.

- Používejte pouze vodu s přístrojem.

- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru,

pokud

není v provozu. To šetří energii a prodlužuje životnost

Přístroj.

- Nesundujte držák filtru při přípravě kávy

Vzniklo to tak, jak je to pod tlakem.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že všechny obaly produktu jsou odstraněno.
- Prosím, pečlivě si přečtěte "Bezpečnostní rady a varování"
Brožura před prvním použitím
- Před prvním použitím produktu jsme
Doporučuji ji pouštět jen s vodou.
- Před prvním použitím produktu vyčistěte díly
která přijde do kontaktu s kávou a vodou v
Způsob popsany v sekci o úklidu.

NAPLNĚNÍ VODOU:

- Vodní nádrž musí být naplněna před otočením
Spotřebič zapnutý.
- Otevřete víko.
- Naplnit vodní nádrž a sledovat úroveň MAX.
- Zavřít víko
- Nádrž se znovu postaví do pouzdra, aby byla v pořádku
přiléhavé.
- POZNÁMKA: není nutné vyndávat vodní nádrž kvůli
naplnění
to. Přesto je vhodné zařízení odpojit
Hlavní přívod a ujistěte se, že je nádrž na vodu správně
umístěná
správně před vyplněním

NAPLNĚNÍ KÁVOU:

- Vyměňte držák filtru.
- Vložte vybraný mletý kávový filtr (1 nebo 2 šálky) do
držák filtru.
- Naplňte odnímatelný filtr mletou kávou (6–7 g na šálek
být připraven).
- Doporučujeme nepoužívat příliš hrubou kávu nebo
příliš jemné, což může ovlivnit provoz stroje.
- Pokud chcete udělat jednu kávu, použijte filtr na 1 šálek a
naplňte
Naběračka (1 lžice).
- Pro 2 kávy aplikujte poslední indikaci pomocí 2 šálek
Filtrujte a dejte do vody dvě lžice.
- Poté jemně přitlačte mletou kávu pomocí
Manipulace.
- Vyměnit držák filtru v zařízení vložením
sestavení do pouzdra a otáčení proti směru hodinových
ručiček.

ZÁKLADNÍ NÁTĚR OBVODU

- Tato jednoduchá obsluha zajišťuje optimální dávkování a musí být provedeno:

- Když začínáme.

- Když je stroj dlouho mimo provoz

Čas (1 nebo 2 týdny).

- Po výrobě páry.

- Když nádrž dojde voda

- Naplnit vodní nádrž a sledovat úroveň MAX.

- Připojte spotřebič k elektrické síti.

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Ovládací panel se zapne.

- Nemusíte čekat, až se stroj zahřeje, abyste Tahle operace.

- Bez nasazení držáku filtru (nebo bez použití káva) umístit příjemce pod parní trubku.

- Otevřete knoflík páry otáčením proti směru hodinových ručiček.

- Stiskněte tlačítko kávy.

- Voda bude vytékat parní trubkou. Počkej, až Přibližně jeden hmeč už vyšel ven.

- Zpět tlačítko kávy do polohy VYPNUTO (opětovným stisknutím)

a zavřete ovladač páry po směru hodinových ručiček.

- Tím dokončíme operaci nátérového nátěru.

UPOZORNĚNÍ: Při prvním čerpání vody,

Můžete uslyšet nějaký zvuk. To je zcela normální, protože Spotřebič vyfukuje vzduch, který byl uvnitř. Hluk bude zmizí po pár sekundách.

POUŽITÍ:

- Připojte spotřebič k elektrické síti.

- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.

- Tlačítka začnou blikat.

- Počkejte, až přestanou blikat, bude to indikovat, že Produkt je zahřátý a připravený na přípravu kávy.

- Umístěte 1 nebo 2 šálky pod držák filtru.

- Stiskněte tlačítko kávy.

- Káva začne vytékat. Až získáte požadované množství kávy espresso, znovu stiskněte Tlačítko na kávu.

- Počkejte několik sekund a vyjměte šálky kávy.

- Vyjměte držák filtru a vysypte z něj usadinu.

- Vyčistit držák filtru tekoucí vodou a vysušit pořádně.

DOPORUČENÍ, JAK PŘIPRAVIT DOBRÉHO ITALIA ESPRESSO

- Lehce přitlačte kávu do filtru. Intenzita Espresso závisí na tom, kolik kávy bylo mleté, množství kávy ve filtru a úroveň o tlaku. Trvá to jen pár sekund a káva vychází. Pokud to trvá déle, znamená to, že káva byla příliš jemně rozemletá nebo že je mletá. Káva byla lisována příliš často.

ZÍSKÁVÁNÍ TEPLÉ VODY

- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Ovládací panel se zapne.
- Počkejte, až se rozsvítí i kontrolka tlačítka kávy, Což znamená, že voda dosáhla pravé strany teplota.
- Umístěte příjemce pod parní trubku.
- Stiskněte tlačítko kávy pro spuštění čerpadla.
- Otevřete knoflík páry otočením proti směru hodinových ručiček.
- Horká voda začíná vytékat skrz parní trubku.
- Jakmile získáte požadované množství horka Vodu, zavřete knoflík páry otočením po směru hodinových ručiček.

ZÍSKÁVÁNÍ PÁRY

- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Stiskněte tlačítko páry.
- Počkej, až se zastaví kontrolka tlačítka páry, aby to oznámila, že Teplota páry byla dosažena.
- Umístěte příjemce pod parní trubku.
- Otevřete ovladač páry proti směru hodinových ručiček.
- Pára začne vycházet.
- Když máte dost, zavřete ovladač páry a Odstraňte příjemce.
- Poté stiskněte tlačítko Steam zpět do polohy vypnuto.

POHOTOVOSTNÍ FUNKCE:

- Aby se šetřila energie, spotřebič přechází do pohotovostního režimu po 40 minutách, pokud uživatel nepoužívá.
- Pro návrat do normálního provozu stačí stisknout Tlačítko zapnutí/vypnutí spotřebiče.

JAKMILE SPOTŘEBIČ DOKONČÍTE:

- Vypněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Odpojte spotřebič od sítě.
- Odeberte vodu z vodní nádrže.
- Nechat vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA:

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání Spotřebič kvůli přehřátí.
- Pokud se spotřebič sám vypne a nepřepne se Znovu zapnutý, odpojit ho od napájení a čekat přibližně 15 minut, než se znovu připojí. Pokud stroj znovu nespouští, vyžádejte autorizované technické pomoc.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte ho pracovat Vychladněte před jakýmkoli úklidem.
- Vyčistěte zařízení vlhkým hadříkem s několika kapkami Z mycího prostředku a pak uschnout.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH například bělidlo nebo abrazivní prostředky pro čištění spotřebič.
- Nedovolte, aby se voda nebo jiná kapalina dostala do větracích otvorů Aby se předešlo poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Následující kusy lze mýt v myčce (pomocí měkkého čistícího programu) nebo horkou vodou s mýdlem:
 - Kávévé filtry
 - Odměrka
 - Gril na odkapací misku
 - Odkapávací miska
 - Vodní nádrž
- Po umytí vysušte všechny díly před montáží a skladování.

JAK SE VYPOŘÁDAT S POVLAKY NA VÁPENNÉ

ŠKÁDLI:

- Aby spotřebič správně fungoval, měl by být volný o nárůstcích vápna nebo hořčíku způsobených Použití tvrdé vody.
- Abychom předešli takovým problémům, doporučujeme použití vody s nízkým obsahem vápníku nebo mineralizace hořčíku.
- Pokud však není možné použít daný druh vody doporučeno výše, měli byste je pravidelně odstraňovat Vodní kamen z přístroje:
 - Každých 6 týdnů, pokud je voda "velmi tvrdá".
 - Každých 12 týdnů, pokud je voda "tvrdá".
- Na toto by měl být použit specifický antivápenný štítek takový produkt.
- Domácí přípravy nejsou v Obtisky tohoto zařízení, například použití octa.