

TESLA

SERIES 6

32E635BHS

LED TV
QUICK
START
GUIDE

CZ

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím si prosím přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Bezpečnostní Informace

	Vykřičník v trojúhelníku je určený pro varování uživatele na přítomnost důležité informace v literatuře, týkající se přístroje.	CAUTION NEOTVÍRAT NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
	Varování Blesk s šipkou v trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí na krytu výrobku, které může mít pro osoby dostatečnou sílu k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem.	Při provozu tohoto výrobku se používá vysoké napětí. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ze skříně, svěťte to kvalifikovanému personálu Pokud TV vykazuje změny nebo hrubé závady, a hrozí zranění elektrického šoku, nepokoušejte se otevřít výrobek - potřeba kontaktování zákaznického centra pro generální opravu.

Důležitá Bezpečnostní Opatření

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Uchovávejte tyto pokyny.
- 3) Dbejte na všechna varování.
- 4) Postupujte podle pokynů.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadrem.
- 7) Neblokujte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné akumulátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Nepodceňujte bezpečnostní význam polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, s jedním širším než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva konektory a třetí konektor pro uzemnění. Široký kolík nebo třetí kolík jsou poskytovány pro Vaši bezpečnost. V případě, že poskytnutá zástrčka nezapadá do Vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře pro výměnu zastaralé zásuvky.
- 10) Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zásuvek, univerzálních zásuvek, a místech výstupu z přístroje.
- 11) Používejte pouze doplňky/příslušenství, určené výrobcem.
- 12) Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky, doporučené výrobcem, nebo prodávané s přístrojem. Pokud je použitý vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozíku/zařízení, aby se zabránilo zranění při převrácení.
- 13) Vypněte tento přístroj během bouřky, nebo pokud se po delší dobu nepoužívá.
Upozornění:
- 14) 1) Pro snížení rizika ohně nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- 15) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí být připraveno k použití.
- 16) Objímka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- 17) Tento výrobek by nikdy neměl být umístěn do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání, nebo budou dodrženy pokyny výrobce.
- 18) Přístroj nesmí být vystavený kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty, naplněné tekutinou, například váza, nesmí být na umístěny na přístroji.
- 19) Nepokládejte žádné nebezpečné předměty na přístroj (například předměty naplněné tekutinou, nebo hořící svíčky).
- 20) Stěna nebo strop - Přístroj by měl být namontovaný na zeď nebo strop pouze způsobem, doporučeným výrobcem.
- 21) Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, nebo jiného zdroje tepla, včetně přímého slunečního světla. Aby se zabránilo šíření požáru, nechávejte za všech okolností svíčky či jiný typ ohně v bezpečné vzdálenosti.
- 22) Terminál USB by měl být nabíjen s 0.5 A při normálním provozu.
Tyto servisní pokyny jsou určeny pro použití pouze kvalifikovaným servisním technikem. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná jiná servisní opatření, než které jsou obsaženy v návodu k obsluze, pokud nejste dostatečně kvalifikováni.
- 23) Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
- 24)  Toto zařízení patří do třídy II, nebo elektrického spotřebiče s dvojitou izolací. Bylo navrženo takovým způsobem, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení s uzemněním.
- 25) Maximální okolní teplota během používání je 45 stupňů.
Maximální výška použití je 2000 metrů.




Tlačítka a TV rozhraní

TV tlačítka

Poznámka: Následující je pouze funkční schéma. A skutečná poloha a uspořádání různých modelů se mohou lišit.

Jeden klíč:

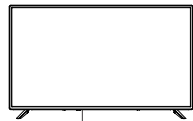

Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zapnete/vypnete televizor.

Sedm klíčů:

	Zapnutí / vypnutí.
	Výběr vstupu externího signálu.
	Zobrazte hlavní nabídku a potvrďte výběr položek nabídky.
	Výběr kanálu.
	Ovládání hlasitosti.

Rozhraní terminálu


Poznámka: Následující ukazuje různé rozhraní terminálu, skutečné umístění a uspořádání, počet různých modelů se může lišit.

	AV vstup Vstup externího AV signálu		USB vstup Připojte zde zařízení USB, abyste mohli přehrávat své mediální soubory nebo nahrávat programy pomocí funkce PVR.
	HDMI vstup Digitální vstup z HDMI video konektoru.		OPTICKÝ výstup Připojte přijímač SPDIF.
	ANT 75 Připojte vstup antény / kabelové televize (75 / VHF / UHF)		RJ45 Připojte se k internetu.
	CISLOT Vstup čtečky karet CI (společný rozhraní) to vyžaduje CAM (modul podmíněného přístupu) používá se pro placenou televizi.		





* Nedotýkejte se konektorů HDMI a USB ani se k nim nepřibližujte a nedovolte, aby elektrostatický výboj narušoval činnost těchto konektorů v provozním režimu USB, jinak televizor přestane fungovat nebo přestane fungovat.

Schéma připojení externího zařízení

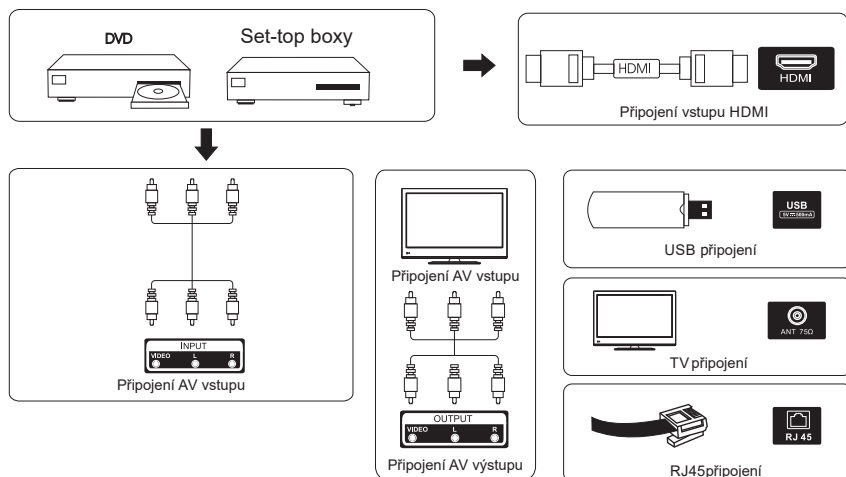

Instalace A Připojení TV

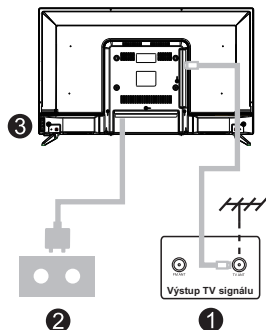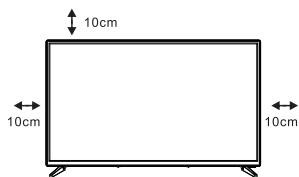

Nastavte si TV

Umístěte televizor na pevné místo, které unese jeho hmotnost. Abyste předešli nebezpečí, neumísťte televizor do blízkosti vody nebo zdroje tepla (např. světlo, svíčka, topení), neblokuje ventilaci na zadní straně televizoru.


Připojte anténu a napájení

1. Připojte anténní kabel do anténní zásuvky na zadní straně televizoru.
2. Připojte napájecí kabel televizoru (AC100-240V~ 50/60Hz).

Zapněte televizi

3. Stiskněte vypínač na televizoru, kontrolka se rozsvítí zeleně, pokud je v pohotovostním režimu (kontrolka je červená), zapněte televizor stisknutím vypínače na dálkovém ovladači.

Poznámka: Pokud má model v horní části slot pro kartu CI, silikonovou záslepku pro slot pro kartu CI naleznete v sáčku s příslušenstvím (u modelů bez slotu pro kartu CI není silikonová záslepka), pokud kartu CI nepoužíváte, zasuňte silikonovou záslepku do slotu.




Poznámka:

Obrázek slouží pouze pro referenční účely.

Pokyny K Instalaci Televizního Stojanu

1. Otevřete krabici a vyjměte televizor, veškeré příslušenství a základnu (některé 1. modely bez základny).
2. Aby nedošlo k poškození televizoru, zakryjte jej měkkou matrací a lícem dolů, na měkkou matraci, ji položte na stůl a našroubujte krk základny k televizoru.
3. Zašroubujte základnu a připojte se k televizoru.
4. Instalace je dokončena.

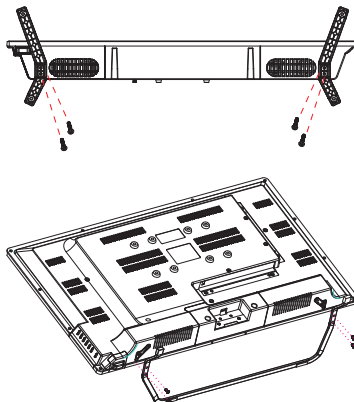

Poznámka:

Obrázek slouží pouze pro referenční účely. Prosím, zviťte v naturáliích

Počáteční Nastavení

1. Počáteční Nastavení

Při prvním počátečním nastavení vás průvodce nastavením na obrazovce provede nastavením televizoru. Postupujte podle pokynů pro správné nastavení televizoru.

1.1 Výběr Jazyka

Pomocí $\wedge/V$ tlačítek vyberte systémové jazyky a potvrďte stiskněte [OK].


1.2 Rychle nastavit televizor s telefonem Android™? (Pokračovat / Přeskočit)

Připojení smartphonu Android k televizoru. Vyberte "Pokračovat".

1. V telefonu Android otevřete předinstalovanou aplikaci "Google".
2. Zadejte nebo řekněte: "Ok Google, nastavte mé zařízení".
3. Klepněte na název modelu v seznamu.

Poznámka: Stiskněte tlačítko "**BACK**" pro zrušení

Pokud chcete televizor používat normálně, vyberte prosím "**Skip**"

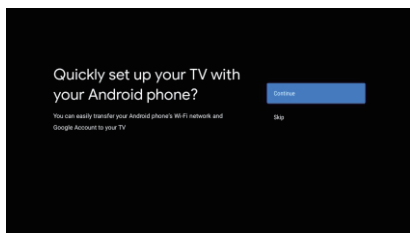

1.3 Konfigurace sítě

Stiskněte tlačítek $\wedge/V$ vyberte Wi-Fi, ke kterému se chcete připojit, zadejte heslo a potvrďte připojení. Pokud vyberete "**Přeskočit**", může být provedeno v domovské stránce nebo v nabídce nastavení.

1.4 Účet Google Přihlásit se

Přihlaste se a získáte od Googlu nové aplikace, doporučení, filmy a další.

Uživatel dálkového ovladače:


Pomocí dálkového ovladače zadejte svůj účet Google a heslo pro přihlášení k účtu Google.

Počáteční Nastavení

Počáteční Nastavení(Cont.)


1.5 Podmínka

Přijetím podmínek služby Google ke zlepšení expreience produktu vyberte možnost "Přijmout " a pokračujte v této podmínce.

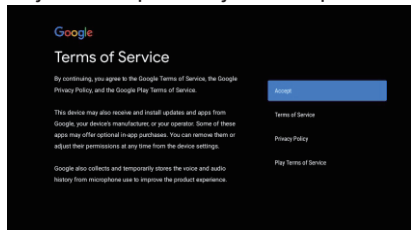

1.6 Google Podmínka


Zvolte "Přijmout" pro potvrzení, pokud chcete, aby vaše poloha identifikovány na vašem Android TV a souhlasím s tím, aby automaticky odeslat diagnostické informace společnosti Google, aby pomohla zlepšit své zkušenosti Google.

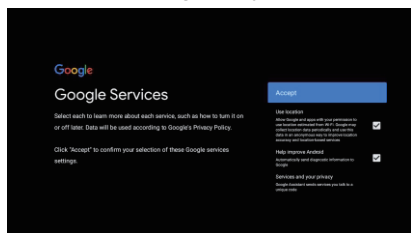

1.7 Přehrát Automatické Instalace





Pomocí tohoto procesu vyberte možnost instalovat nebo odinstalovat doporučené aplikace a aplikace Google.

Vyberte "Pokračovat" na další stránku.

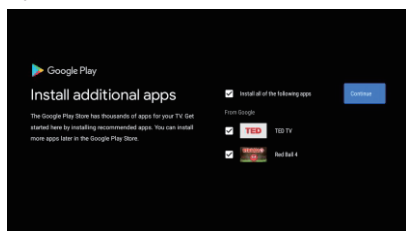


Informační obrazovky se nyní objeví, můžete procházet kroky stiskněte tlačítka " vpravo 1 směrové tlačítko Pokračovat.

Počáteční Nastavení

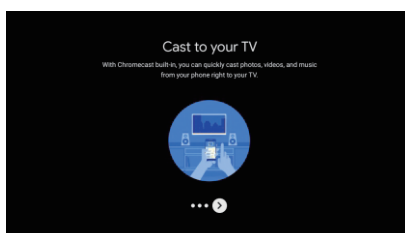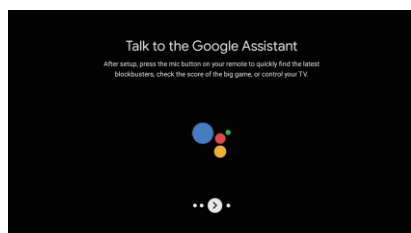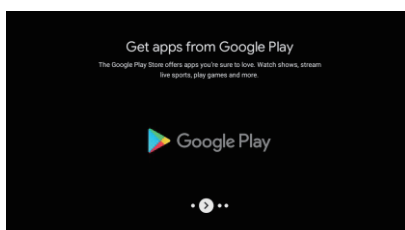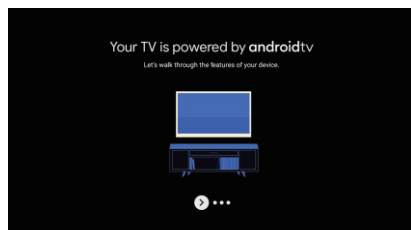

1.8 Párování Vzdálené Bluetooth

1. Stiskněte 'BACK'  a 'VOL-'  současně na dálkovém ovladači pro vstup do režimu párování Bluetooth. Kontrolka na dálkovém ovladači bude blikat při spuštění režimu párování.
2. Stiskněte 'BACK'  přeskočíte režim párování.

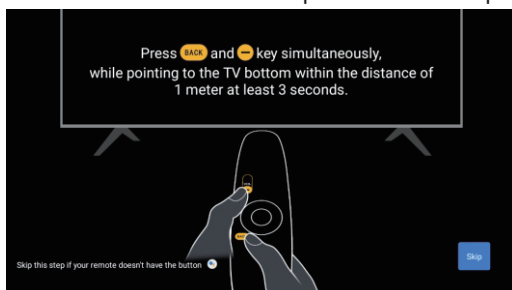

1.9 Vyberte Region / Zemi

Vyberte zemi, ve které zařízení používáte, pomocí směrových tlačítek $\wedge$ / $\vee$, poté stiskněte **【OK】** potvrďte.

1.10 Vyberte režim TV (Domů / Maloobchod)

Ujistěte se, že v tomto kroku vyberte "Domů", pokud používáte tento televizor pro použití doma.

Ujistěte se, že jste potvrdili, jakmile vyberete "Domů".



1.11 Google Cast™

Chcete-li zpřístupnit Google Cast vyberte Zapnuto/Vypnuto.



Počáteční Nastavení

1.12 TV Nastavení Kanálu

Vyberte Anténu / Kabel pro skenování televizního kanálu.
Pokud vyberete možnost "**Přeskočit**", skenování kanálu lze provést v nabídce.

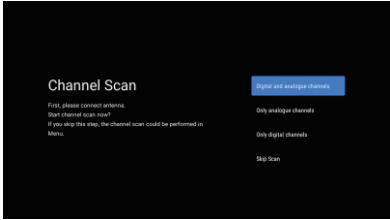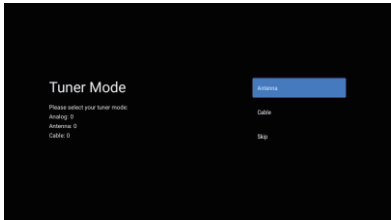



Nastavení Dokončeno a Podmínky Vyloučení Odpovědnosti

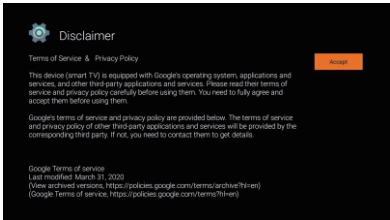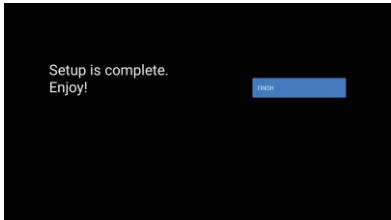

Stránka

2.Stránka

Po dokončení počátečního nastavení nyní vstoupíte do domovské obrazovky nebo stisknete tlačítka  zobrazíte domovskou stránku.

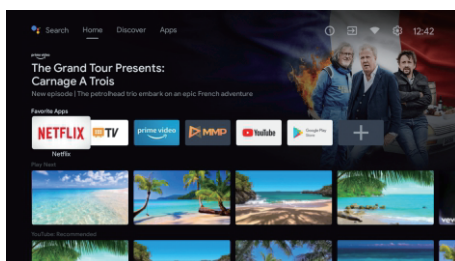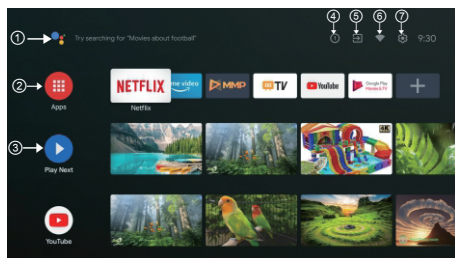

* Některé země domovská obrazovka UI se mohou zobrazovat odlišně, jak je uvedeno výše, podrobnosti naleznete v produktu.

① Google Assistant

Pomocí hlasu přeskočte na pořady, ovládací zařízení a další-zeptejte se Google.

② Aplikace

Vybrali jste "**Aplikace**", abyste měli přístup ke všem vašim aplikacím. Předinstalované aplikace jsou k dispozici pro vás v tomto řádku, vyberte "**Google Play**", Chcete-li vyhledávat a stahovat další aplikace.

③ Hrát Další

Každý řádek za tímto bodem zobrazí doporučený obsah z aplikací, které jste již nainstalovali.

④ Oznámení

Zde se zobrazí všechna oznámení týkající se čehokoliv na vašem Android TV.

⑤ Vstup

Vyberte toto, Pokud chcete upravit vstup televizoru, například: TV, HDMI 1, HDMI 2.

⑥ Síť

Zobrazí se, jaké síťové připojení, Wi-Fi nebo Síť.

⑦ Nastavení


Spravujte aplikace a ovládací prvky televizoru, změňte předvolby, zvuky a účet.

Nastavení

3.Nastavení

Umožňuje nastavit různé výkon televizoru .

- 1.Stiskněte tlačítka < / > vyberte "Nastavení", které je v pravém horním rohu obrazovky
- 2.Stiskněte tlačítka Λ/V vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce nastavení
- 3.Stiskněte [OK] pro vstup.

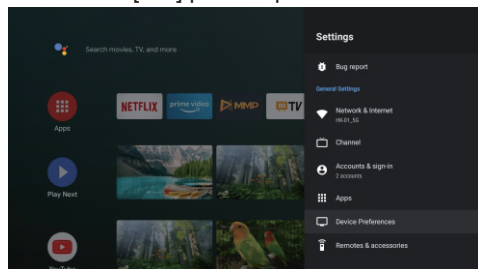


Sítě

Upravte všechna nastavení sítě a zkontrolujte připojení, pokud máte problémy s připojením.

1. Stiskněte tlačítka Λ/V vyberte v nabídce Nastavení možnost "Sítě".
2. Stiskněte tlačítka Λ/V vyberte: Wi-Fi / Přidat novou síť / skenování vždy k dispozici / nastavení Proxy / Nastavení IP. Kanál

Zobrazte podnabídku skenování na základě různých režimů Instalace kanálu.


1. Stiskněte tlačítka Λ/V vyberte "zdroj kanálu" a režim instalace kanálu a nadřazené řízení.
2. Stiskněte [OK] zadejte "Rodičovská Kontrola", poté stiskněte Λ/V nebo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte výchozí heslo "1234".
3. Stiskněte tlačítko Λ/V pro výběr blokováných kanálů, omezení programu, blokováných vstupů a změny PIN.

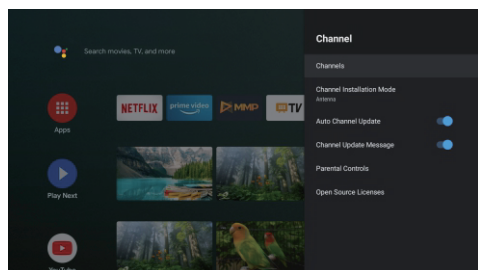

Nastavení

Předvolby Zařízení

1. Stiskněte tlačítko $\wedge/V$ vyberte možnosti About, Date & Time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset a další.
2. Stiskněte **OK** přejdete na odpovídající podpoložku.

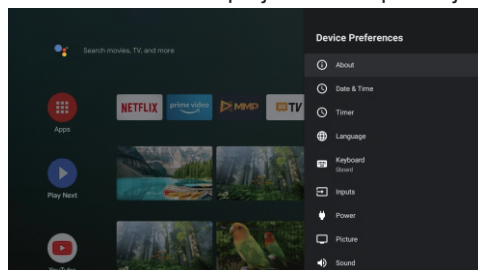


About

1. Stiskněte tlačítka $\wedge/V$ zkontrolujte další informace, jako je Aktualizace Systému, Název Zařízení, Restartovat, Stav a Další.

2. Stiskněte tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky.

Stiskněte tlačítka **EXIT** opustíte nabídku.


Stisknutím tlačítka opustíte nabídku.

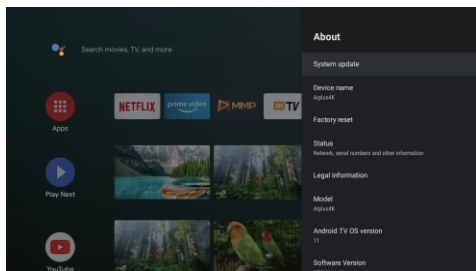

* Vše uvedené obrázky slouží pouze pro informaci, podrobnosti naleznete v produktu.

Tovární Nastavení

Pokud je vybráno obnovení továrního nastavení, vymaže všechna data z interního úložiště vašeho zařízení, včetně: Účtu Google, Systémových a Aplikačních Dat a

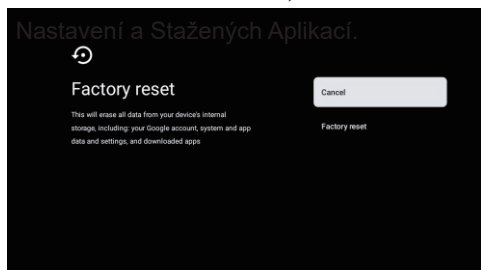


Nastavení Zdroje Tv

4. Nastavení Zdroje Tv

Chcete-li zadat zdroj TV na domovské stránce:

1. Stiskněte tlačítko  nebo vyberte "Live TV" na Domovské stránce.

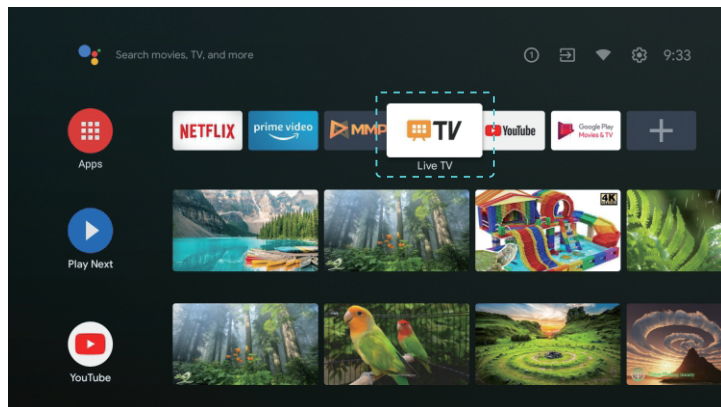


2. Stiskněte tlačítko , poté vyberte "Kanály" a vyberte "Nové Dostupné Kanály" pro vstup.


Google Play

5. Google Play


Chcete-li mít přístup a stahovat aplikace z Google Play, musíte se přihlásit pomocí Účet Google.

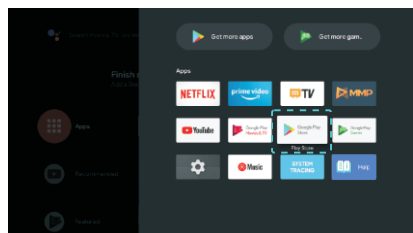

Jakmile otevřete Google Play, budete vyzváni k přihlášení nebo vytvoření nového účtu.

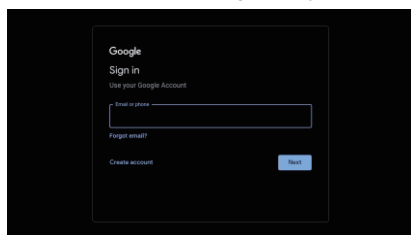

Jakmile se přihlásíte, dostanete se na níže uvedenou stránku, procházejte seznamem aplikací dostupných ke stažení nebo stisknutím tlačítka Google Assistant na dálkovém ovladači promluvíte se společností Google.

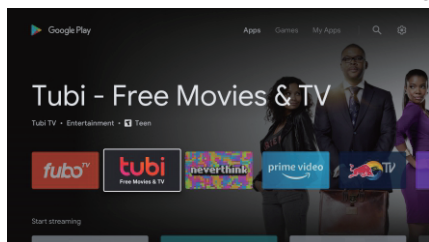

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Problém	Řešení
Žádné napájení	★ Zkontrolujte, zda je vidlice napájecí šňůry zapojena do elektrické zásuvky. Televizor odpojte od napájení, vyčkejte cca 60 vteřin a poté jej znovu zapojte a zapněte.
Špatný příjem signálu	★ Vysoké budovy nebo kopce v okolí mohou způsobovat odrazy signálu analogového vysílání a duchy obrazu. Kvalitu obrazu můžete zlepšit změnou orientace antény. ★ Pokud používáte pokojovou anténu, může být příjem za určitých podmínek ztížený. Zkuste příjem zlepšit změnou orientace antény. Pokud se obraz nezlepší, použijte venkovní anténu.
Žádný obraz	★ Zkontroluje, že je k televizoru řádně připojena anténa. ★ Zkuste vybrat jiný kanál a ověřte, zda není problém mimo váš přijímač.
Obrazje v pořádku, ale beze zvuku	★ Zvyšte hlasitost. ★ Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk televizoru. Opětovným stiskem tlačítka vypnutí zvuku obnovte původní hlasitost.
Zvukje v pořádku, ale žádný obraz nebo chybné barvy	★ Zvyšte kontrast a jas obrazu.
Sněžení v obraze, šum nebo zasekávající se obraz	★ Zkontroluje řádné připojení antény.
Rušivé vodorovné pruhy přes obraz	★ Rušení způsobované elektrickými spotřebiči, jakou jsou vysoušeče vlasů nebo vysavače. Vypněte tyto spotřebiče používané v blízkosti televizoru.
Dálkové ovládání nefunguje	★ Ujistěte se, že je odstraněn plastový sáček dodaný s dálkovým ovládáním. Zkuste použít dálkový ovladač v kratší vzdálenosti od televizoru. Zkontrolujte, zda je umístění baterií správné, nebo zkuste použít nové baterie pomocí dálkového ovladače. ★ Televizor přejde do pohotovostního režimu, pokud během několika minut neobdrží žádnou odpověď.
Žádné video (režim PC)	★ Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k portu VGA nebo zda je kabel na některých místech ohnutý.
Bliká svislá čára (režim PC)	★ Vstupte do hlavní nabídky a upravte svislé umístění tak, aby svislá čára byla vyloučena.
Horizontální trhání (režim PC)	★ Upravte vodorovné umístění obrazovky tak, aby se odstranily všechny vodorovné čáry.
Obrazovka je příliš světlá nebo tmavá (režim PC)	★ Upravte jas nebo kontrast v hlavní nabídce.
Žádná odpověď z PC	★ Zkontrolujte, zda je rozlišení displeje počítače nastaveno na kompatibilní rozlišení pro televizor.
Řádky se objevují, když je zařízení připojeno k portu RCA	★ Ujistěte se, že používáte kabel v dobré kvalitě.
Problémy nejsou vyřešeny	★ Odpojte napájecí kabel a vyčkejte 30 sekund, poté jej znovu zapojte do zásuvky. Pokud problémy přetrvávají, nepokoušejte se sami televizor opravit. Laskavě kontaktujte servisní středisko.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou problém odstranit, odpojte televizor na cca 60 vteřin od napájení a poté jej znovu zapojte. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na kvalifikovaný servis. Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami.

Ovladač



- 1 Přepíná TV mezi zapnutým a pohotovostním režimem.
- 2 Indikátor
- 3 Ztlumit nebo obnovit zvuk televizoru.
- 4 **PVR**: Záznam Live TV programu.
- 5 Zobrazí Elektronický Programový Průvodce EPG.
- 6 **INFO**: Zobrazuje aktuální informace o kanálu, jako je aktuální čas a název kanálu.
- 7 **HOME**: Zobrazí domovskou obrazovku.
- 8 **Vstup**: Zobrazí nabídku OSD (Na Displeji).
- 9 **Menu**: Zobrazení / výběr možností zdroje signálu.
- 10 **Navigace Tlačítko**: Kurzor Nahoru / Doleva/Doprava / Dolů.
- 11 **BACK**: Stiskněte pro přesun zpět přes menu.
- 12 **EXIT**: Ukončete nabídku OSD.
- 13 **Google Assistant**: Promluvte si se společností Google a ovládejte televizor pomocí hlasu.
- 14 **YouTube**: Připojuje se k YouTube (vyžaduje se připojení k internetu).
- 15 **NETFLIX**: Připojuje se k NETFLIXu pro prohlížení online televizních pořadů a filmů (vyžaduje se připojení k internetu).
- 16 **Hlavní video**: Připojuje se k Prime video (vyžaduje se připojení k internetu).
- 17 **Google Play**: Připojuje se k Google Play.
- 18 **Ovládání médií**:
Fast forward/back
Play the last/next program
Play/Pause/Stop program
- 19 **TXT**: Stiskněte pro zadání teletextu při přehrávání programu.
- 20 **Audio**: Zobrazí seznam jazyků zvuku a vyberte jazyk zvuku nebo formát zvuku, pokud je k dispozici (platí pouze v případě, že televizní program má tuto funkci).
- 21 **SUBT**: SUBT.

* Google Assistant není k dispozici v určitých jazycích a zemích. Dostupnost služeb se liší podle země a jazyka.



LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších

evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemelo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.

Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným komunálním odpadem. Případně

vyznačené chemické značky Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí 2006/66/ES. Pokud nebudou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

Pozor



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.

Provozní prostředí

Provozní teplota: 5–35 °C (41–95 °F)

Provozní vlhkost: 20–75%, bez kondenzace

Skladovací teplota: -15–45 °C (-5–113 °F)

Skladovací vlhkost: 10–90%, bez kondenzace

Maximální výkon vysílače BT: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz

Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz, 5,15 GHz až 5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz

Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer business name: TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Manufacturer address: BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 125i, 11000 BEOGRAD

WE, MANUFACTURER OF BELOW DESCRIBED PRODUCTS, HEREBY DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY, THAT
THE PRODUCTS TO WHICH THIS DECLARATION RELATES:

product description:

Brand	Model	Type of products
TESLA	32E635BHS	LCD TV

ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS AND LEGISLATIVE ACTS:

Harmonized standard	Legislative act
EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2003/A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301-489-17 V3.2.4:2020 EN 303 340 V1.1.2:2016 EN 303 372-2 V1.2.1:2021 EN 62479:2010 EN 50663:2017 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 301 893 V2.1.1:2017 EN 300 440 V2.1.1:2017 EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017 EN 62368-1:2014/A11:2017	RED (Radio Equipment Directive) : 2014/53/EU
IEC 62368-1:2018	LVD : EN 62368-1:2014/A11:2017

Information on authorized representative in the EU who has a written mandate from the above stated manufacturer to act on its behalf in carrying out certain tasks required in the applicable Union harmonization legislation including tasks specified under Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020:

Business name of representative in EU:

Comtrade Distribucija d.o.o.

Address of representative in EU:

Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, Slovenia

E-mail address of representative in EU:

office@tesla.info

Place and date of issue: Belgrade, 23.08.2023

Signed for and on behalf of manufacturer:


(Signature and stamp)

Name of authorized person:

Nebojša Lozo

Function of authorized person:

General manager

