


Fritéza FR 2431

Návod k obsluze

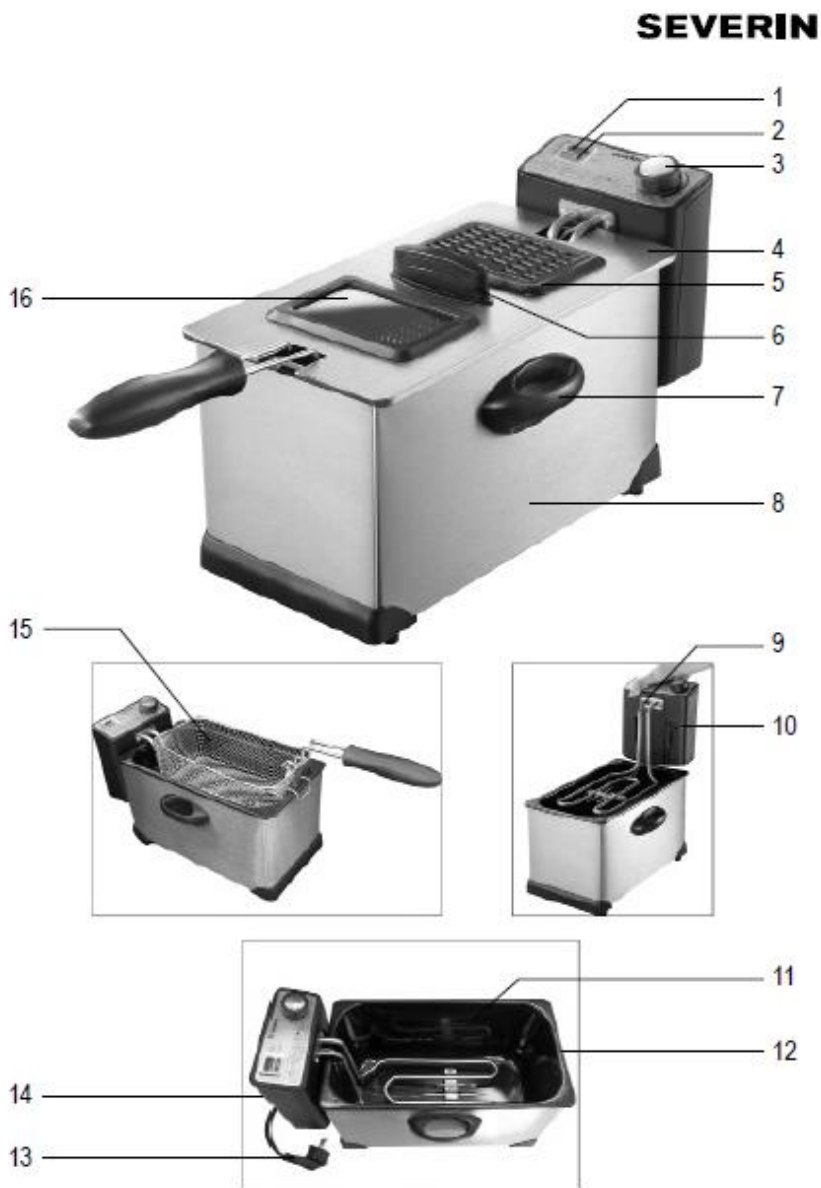

Fritéza

Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Přístroj smí být zapojen pouze do uzemněné zásuvky, která byla naistalována v souladu s požadavky příslušných norem. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Hlavní indikátorové světlo (červené)
2. Teplotní indikátorové světlo (zelené)
3. Regulátor teploty

4. Víko
5. Filtr tuku
6. Držadlo víka
7. Hlavní držadla
8. Plášť přístroje
9. Topné těleso s ovládacím panelem
10. Tlačítko reset
11. Označení Min/Max
12. Fritovací nádoba
13. Přívodní kabel se zástrčkou
14. Prostor pro uložení přívodního kabelu
15. Fritovací koš s rukojetí (v pozici pro odkapávání)
16. Kontrolní okénko

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrické sítě a zda již zcela vychladl.
- Nikdy nečistěte topné těleso vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pro bližší informace o čištění přístroje nahlédněte do části „Údržba a čištění“.
- Při provozu zařízení nepoužívejte externí spínací zařízení, jako např. časovač, ani přístroj nepřipojujte k obvodu řízenému takovým zařízením. Předejdete tak možným rizikům způsobeným nechtěným resetováním bezpečnostní tepelné pojistky.
- Děti mladší 8 let nesmí přístroj používat.
- Děti od 8 let věku smí přístroj používat pod stálým dohledem odpovědné osoby.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Děti smí provádět údržbu a čištění zařízení pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Vždy uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- **Nikdy nezahřívajte fritézu, pokud není naplněna olejem.**
- Při použití přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození. Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Pomocí držadel postavte přístroj na rovný, žáruvzdorný povrch (odolný proti skvrnám a pocákání, dostatečně velký, aby zůstala kolem přístroje volná plocha). Předejdete tak případnému nechtěnému vylití horkého oleje.
- Přístroj nepostavujte pod nástěnné police ani jiné zavěšené předměty, ani přímo ke zdi či do rohu místnosti.
- Dejte pozor, aby se v blízkosti přístroje nenacházely hořlavé látky.
- **Ztužený tuk nikdy nerozpouštějte v prázdné fritéze:** topné těleso nebude zcela ponořeno, proto hrozí riziko jeho přehřátí a následného vznícení tuku při kontaktu s topným tělesem.
- Při použití mnohokrát používaného oleje/tuku hrozí při jeho přehřátí riziko vznícení. V takovém případě odpojte přístroj ze zásuvky elektrické sítě a přístroj uzavřete víkem, abyste uhasili plameny.
- **Nikdy nelijte vodu na horký olej/ tuk.**
- Nikdy přístroj nepřeházejte ani s ním nemanipulujte, pokud je horký, např. během použití či bezprostředně po použití (hrozí riziko zakopnutí). Dbejte zvýšené pozornosti: horký olej/tuk může způsobit vážné popáleniny.
- **Pozor:** Některé části přístroje se při jeho použití zahřívají na vysoké teploty. Zpod víka přístroje může vycházet velmi horká pára.
- Nikdy nesahejte do horkého oleje/tuku rukou.
- Nevkládejte do horkého oleje/tuku plastové náčiní, ani horký olej/tuk nenalévejte do plastové nádoby.
- Nepřipojujte přístroj do elektrické sítě, pokud není v přístroji vložena fritovací nádoba. Za žádných okolností nepřipojujte topné těleso do elektrické sítě, pokud je vyjmuté z přístroje.
- **Pozor:** Chraňte přístroj i přívodní kabel před kontaktem s horkými povrchy či jinými tepelnými zdroji. Nenechávejte přívodní kabel volně viset; chraňte přívodní kabel před kontaktem s horkými částmi přístroje.
- **Vždy odpojte zařízení ze zásuvky elektrické sítě:**
 - v případě špatného fungování přístroje,
 - po použití přístroje, a také
 - před čištěním přístroje.
- Při odpojení zařízení ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- **Pozor:** Přístroj není určen pro venkovní použití.
- Přístroj není určen k provozu pomocí externího časovače či samostatného systému dálkového ovládání.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.
- Tento přístroj je určen pro domácí či podobné použití, jako např.
 - v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích.
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - zákazníky hotelů, motelů a podobných zařízení,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídání).

Bezpečnostní tepelná pojistka

Pokud hladina oleje/tuku klesne pod hladinu bezpečnou pro provoz přístroje, aktivuje se bezpečnostní tepelná pojistka přístroje a topné těleso se vypne. V takovém případě nechte přístroj vychladnout, pak přidejte požadované množství oleje/tuku. Pomocí tlačítka reset na zadní straně přístroje pod ovládacím panelem provedte reset bezpečnostní pojistky. Tlačítko stiskněte pomocí vhodného dřevěného či plastového hrotu. Nyní je přístroj připraven k opětovnému použití.

Pokud se opakovaně aktivuje bezpečnostní pojistka, přestože je hladina oleje/tuku ve fritovací nádobě dostatečná, přístroj dále nepoužívejte. Před dalším použitím předejte přístroj ke kontrole kvalifikované osobě.

Před prvním použitím přístroje

· Před prvním použitím přístroj vyčistěte dle pokynů uvedených v části Údržba a čištění.

Víko

Při snímání víka či nasazení víka použijte držadlo víka.

Kontrolní okénko

Kontrolní okénko slouží ke kontrole procesu smažení. Na vnitřní stranu okénka naneste trochu oleje. Zabráníte tak případné kondenzaci vodní páry na skle.

Regulace teploty

Pomocí regulátoru teploty nastavte požadovanou teplotu.

Indikátorová světla

Červené indikátorové světlo se rozsvítí, pokud se přístroj zahřívá.

Zelené indikátorové světlo se rozsvítí, jakmile se přístroj předejde na požadovanou teplotu.

Fritovací nádoba

Výklenek pod topným tělesem slouží jako chladicí oblast, kde se shromažďují přebytečné části a různé nečistoty vzniklé při smažení. V důsledku cirkulace oleje/tuku je v oblasti okolo výklenku nižší teplota.

Proces sběru nečistot prodlužuje dobu použitelnosti oleje/tuku na smažení.

- **Vložení fritovací nádoby:**
Vložte **fritovací nádobu do přístroje**.
- **Naplňte nádobu:**
Předtím než začnete přístroj zahřívát, zkontrolujte, zda je hladina oleje/tuku mezi označením **minimální** a **maximální** hladiny uvnitř fritovací nádoby.
Pozor: Rozdíl mezi **minimální** a **maximální** hladinou činí přibližně 900 ml.
- **Druh oleje/tuku:**
Vždy používejte pouze stoprocentní rostlinný olej/ztužený tuk. Můžete jej zahřát až na 220 °C a je neutrální chuti.
Nikdy nekombinujte různé druhy oleje/tuku.

Olej:

Doporučujeme vám použití oleje speciálně určeného pro fritování, který můžete zahřát na vysoké teploty. Maximální bezpečný objem nádoby činí zhruba 3 litry. Dejte prosím pozor na dodržení označení **maximální** hladiny oleje.

Ztužený tuk:

Nikdy nerozpouštějte ztužený tuk v prázdné nádobě. Můžete však přidat ztužený tuk do nádoby, která již obsahuje tekutý tuk alespoň po označení **minimální** hladiny.

Při použití ztuženého tuku budete potřebovat přibližně 3 kg tuku. Tuk pokrájete na menší kousky a rozpustíte zvlášť v jiné nádobě tak, aby byl tekutý, ale ne přehřátý: předejdete tak možnému popálení, ke kterému by mohlo dojít při následném nalévání tuku do fritovací nádoby. Dejte prosím pozor na dodržení označení **maximální** hladiny tuku.

Vyjímatelné topné těleso

- Před připojením přístroje k elektrické síti plně rozviňte přívodní kabel a nasadte topné těleso do příslušných drážek na zadní straně přístroje.
- Fritéza je vybavena bezpečnostním vypínačem; provoz přístroje je možný samozřejmě pouze s nasazeným topným tělesem a nádobou na smažení.

Fritovací koš

- Koš slouží k umístění potravin určených ke smažení; Maximální kapacita koše je 400g hranolek.
- Před použitím připevněte na koš rukojeť: stlačte obě raménka k sobě a zasuňte obě zahnuté části do držáku uvnitř koše. Zatáhněte za rukojeť tak, aby obě zahnuté části zapadly na bocích do zářezů na koši. Tím je rukojeť připevněna.
- Po skončení procesu smažení můžete koš postavit na okraj nádoby, s použitím držáku, který je součástí balení; v této pozici může olej/tuk odtékat zpět do nádoby (viz obrázek).

Použití fritézy

- Připevněte fritovací nádobu a topné těleso dle pokynů v návodu.
- Fritovací nádobu naplňte olejem/tukem.
- Nasadte víko nádoby.
- Přístroj zapojte do elektrické sítě.
- Zvolte požadovanou teplotu.
- Jakmile se rozsvítí zelené indikátorové světlo, vložte potravinu, kterou chcete smažit, do koše, sejměte víko nádoby a koš ponořte opatrně do horkého oleje/tuku.
- V případě potřeby nasadte víko.
- Sledujte proces smažení. Po skončení procesu smažení vyjměte koš a nechte z něj odkapat olej/tuk.
- Po skončení procesu smažení otočte regulátor teploty na nejnižší teplotu a přístroj odpojte z elektrické sítě.

Užitečné tipy pro fritování

- **Vždy zkontrolujte, zda je potravina, kterou chcete smažit, suchá, aby nedošlo k vystříknutí oleje/tuku. Zejména před smažením pečlivě rozmrazte zmrazené potraviny. Případná vlhkost také snižuje dobu použitelnosti oleje/tuku.**

- Pro dosažení optimálního výsledku fritování je rozhodující nastavení správné teploty. Pokud není olej/tuk dostatečně horký, potravina vstřebává příliš oleje/tuku. Proto vždy vložte koš s potravinou do oleje/tuku až po dokončení procesu ohřevu a dosažení požadované teploty. Pokud je naopak teplota oleje/tuku příliš vysoká, povrch potraviny se osmaží příliš rychle a vnitřek zůstane syrový.
- **Hluboce zmrazené či částečně zmrazené potraviny ponořte před vlastním procesem smažení krátce jednou či dvakrát do horkého oleje/tuku.**
- Aby nedošlo k vystříknutí (prskání) oleje/tuku, ponořte koš do oleje/tuku pomalu a velmi opatrně.
- Nepřepíňujte fritovací koš, aby teplota oleje/tuku neklesla a potravina nevstřebala příliš oleje/tuku. Jednotlivé kusy potraviny by měly být v koši volně, neměly by se při smažení vzájemně dotýkat.
- Informace o doporučených teplotách a časech fritování naleznete na ovládacím panelu nebo v pokynech výrobce potraviny.
- Kvalitu opakovaně používaného oleje/tuku přidáním nového oleje nezlepšíte. Nový olej/tuk se brzy znečistí také.
- Dlouho používaný olej/tuk snadno poznáte podle vyšší viskozity, tmavší barvy a nepříjemného zápachu či napěnění.
- Starý olej/tuk (nebo olej obsahující zbytky z předešlých použití) je hořlavý a velmi snadno se vznítí. Proto vám doporučujeme měnit olej/tuk vždy po třech až čtyřech cyklech použití. Mějte na paměti, že doba použitelnosti oleje/tuku závisí na druhu a kvalitě smažené potraviny.
- Dobu použitelnosti oleje/tuku můžete prodloužit filtrováním oleje/tuku po každém cyklu použití.
- Olej/tuk na smažení můžete uchovávat ve fritéze, pokud budete fritézu skladovat uzavřenou na chladném místě. Před uskladněním fritézy počkejte, až přístroj s horkým olejem/tukem zcela vychladne.

Zdravé fritování

Pro zdravé fritování se zachováním výživových vlastností potravin doporučujeme fritování při teplotě do 170 °C, pokud chcete fritovat škrobovité potraviny, tedy potraviny s nadměrným obsahem škrobu. Při nižší teplotě smažení a při menším množství potravin ve fritovacím koši je množství škodlivin vzniklých při smažení minimální.

Údržba a čištění

- Před čištěním zkontrolujte, zda je přístroj odpojený z elektrické sítě a zda zcela vychladl.
- Nikdy nečistěte topné těleso vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte abraziva ani hrubé čisticí prostředky.
- Před prvním použitím přístroje důkladně vyčistěte fritovací nádobu a koš. Vnitřní stranu víka můžete vyčistit lehce navlhčeným hladkým hadříkem. Vždy zkontrolujte, že jsou všechny součásti zcela suché, aby nedošlo ke kontaktu zbytkové vody s olejem/tukem.
- Před odstraněním oleje z nádoby na smažení počkejte, až olej/tuk dostatečně vychladne, ale stále bude tekutý. Opatrně vyjměte topné těleso a naběračkou vyberte olej/tuk. Jakmile přístroj dostatečně vychladne, můžete také opatrně vyjmout nádobu na smažení a olej/tuk z ní vylít do žáruvzdorné nádoby. Olej/tuk můžete přefiltrovat přes papírový filtr vložený do trychtýře nebo koše na smažení.
- Nikdy nelijte olej/tuk do kuchyňského dřezu. Po vychladnutí a ztuhnutí můžete tuk vyhodit do běžného odpadu.
- Fritovací nádobu před čištěním vyjměte. Pak ji vyčistěte horkou vodou nebo v myčce nádobí. Zkontrolujte, zda je nádoba před dalším použitím důkladně vysušena.
- Víko nádoby můžete vyčistit horkou vodou s jemným čisticím prostředkem. Poté ho důkladně vysušte.
- Fritovací koš můžete vyčistit horkou vodou s použitím jemného čisticího prostředku. Také ho můžete vyčistit v myčce nádobí.
- Vnější plášť přístroje můžete vyčistit vlhkým hladkým hadříkem.

Výměna filtru

Víko obsahuje dvouvrstvý filtr tuku. Pokud používáte víko během fritování, je nutné filtr měnit po každých zhruba 10 cyklech použití: sejměte kryt filtru, vyjměte použité filtry a pak vložte nejdříve bílý a pak černý filtr. Nasaďte kryt. Náhradní filtry můžete zakoupit u vašeho prodejce, nebo prostřednictvím našeho zákaznického střediska.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správnou likvidaci výrobku přispíváte k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení. Výrobce se zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží.

V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.