



ART.-NO. **TKB 2925**

NÁVOD K POUŽITÍ

Autochladnička

Vážený zákazníku,



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s tímto návodem.

Připojení k elektrické síti

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnícím o označování CE.

Popis

SEVERIN

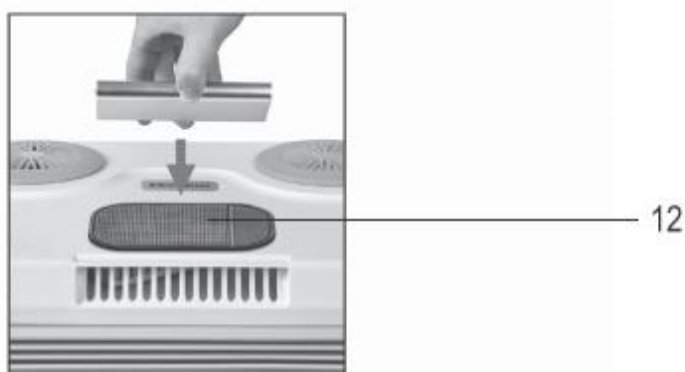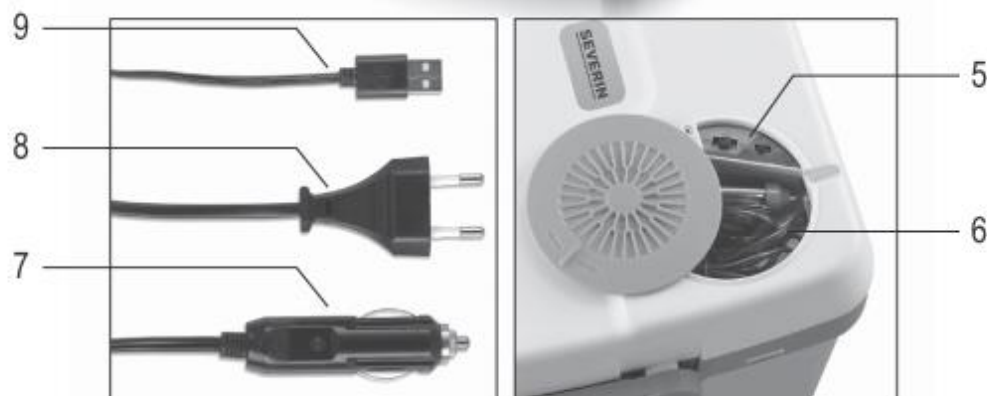

1. Kryt řídicího prostoru
2. Víko
3. Rukojeť pro přenášení
4. Kryt chladicího boxu
5. Zapuštěná přihrádka s ovládacími spínači a kontrolkou
6. Napájecí kabely
7. Zástrčka 12 V
8. Síťová zástrčka (220-240 V)
9. USB konektor
10. Elektrický ventilátor (vývod vzduchu)
11. Elektrický ventilátor (přívod vzduchu)
12. Příslušenství – Silikonová protiskluzová podložka na power banku (power banka není součástí)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí a byly dodrženy bezpečnostní požadavky, musí být opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu provedeny naším zákaznickým servisem. Pokud je nutná oprava, zašlete prosím spotřebič našemu zákaznickému oddělení (viz příloha).
 - Varování: Při umisťování spotřebiče se ujistěte, že přívodní kabel není zachycený nebo poškozený.
 - Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a po použití funkce ohřevu zcela vychladl.
 - Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič tekutinami ani jej neponořujte.
 - Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části Čištění a péče.
 - Chraňte spotřebič před deštěm, přímým slunečním zářením a otřesy.
 - Tento spotřebič není určen pro skladování výbušných látek, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavou hnací látkou.
 - V chladícím boxu skladujte pouze správně zabalené a uzavřené potraviny.
 - Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako jsou kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích, - zemědělské pracovní prostředích, - zákazníci hotelů, motelů atd. a podobných ubytování, - v prostředí typu bed and breakfast.
 - Tento spotřebič není určen pro komerční použití ani pro použití v gastronomických provozech nebo podobných velkoobchodních prostředích.
 - Toto zařízení je vhodné pro kempování. Nedoporučujeme však pravidelné každodenní používání po dobu několika měsíců.
 - Pokud je jednotka prodána, předána třetí straně nebo likvidována ve vhodném recyklačním zařízení, je třeba upozornit na přítomnost pěnотvorného činidla „cyklopentan“ v izolaci.
 - Tento spotřebič mohou používat děti (nejméně 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí a předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče a schopni plně pochopit všechna související nebezpečí a bezpečnostní opatření.
- Děti od 3 let a mladší 8 let mohou chladničku vkládat a vykládat.
- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
 - Děti nesmí provádět žádné čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dozorem.
 - Abyste zabránili zkažení potravin, dodržujte následující pokyny:
 - Pokud víko zůstane otevřené po delší dobu, může se teplota v chladíči značně zvýšit.
 - Když chladíči nepoužíváte, vypněte spotřebič, vyčistěte jej a nechte víko otevřené, abyste zabránili tvorbě plísní.
 - **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.

- Vstupy a výstupy ventilátoru ve víku musí být během používání čisté.
- Pro správnou cirkulaci vzduchu nepokládejte na spotřebič žádné předměty, které by mohly blokovat ventilační systém.
- Víko by mělo být používáno pouze ve spojení s originálním chladícím boxem.
- Zabraňte vniknutí kapaliny do vstupních nebo výstupních otvorů ventilátoru nebo do samotného chladicího boxu.
- Nedovolte, aby se spotřebič nebo jeho napájecí kabel dotýkaly horkých povrchů nebo aby se dostaly do kontaktu s jakýmkoli zdroji tepla.
- Chladicí box za žádných okolností neprovozujte s připojenými oběma kabely.
- Nepřepínejte přímo z jednoho provozního režimu do druhého. Před provedením vždy počkejte 30 minut.
- Při každém použití spotřebiče je třeba důkladně zkontrolovat hlavní tělo včetně napájecího kabelu a veškeré namontované příslušenství, zda nevykazuje závady. Pokud by spotřebič například spadl na tvrdý povrch nebo pokud byla k vytažení napájecího kabelu použita nadměrná síla, nesmí se dále používat: i neviditelné poškození může mít nepříznivý vliv na provozní bezpečnost spotřebiče.

Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky

- po použití
- v případě jakékoli poruchy a také před čištěním spotřebiče
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů neneseme žádnou odpovědnost.

Obecné informace

Chladicí zařízení jsou zařazena do určitých klimatických tříd. Informace o klasifikaci této jednotky naleznete v technickém listu produktu; datový list naleznete na konci tohoto návodu.

- Produkt by měl být provozován v podmínkách, kde relativní vlhkost není vyšší než 70 %.
- Technický list produktu na konci tohoto návodu obsahuje podrobnosti o rozsahu okolních teplot vhodných pro tento spotřebič.
- Tento chladicí box využívá termoelektrickou technologii a je tedy schopen zajistit chlazení i vytápění. Spotřebič se ochladí až o 20 °C pod okolní teplotu a zahřeje na 50-60 °C.

Před prvním použitím

Odstraňte veškeré obalové materiály a vyčistěte jednotku, jak je popsáno v části Čištění a péče.

Víko

- Víko lze uzamknout přeložením rukojeti směrem k odklápěcí straně víka. Pro odemknutí přesuňte rukojeť na opačnou stranu.

· Víko má dva kruhové kryty. Pravý s šipkami (← | →) lze otevřít otočením. Přihrádka níže obsahuje ovládací spínače, kontrolku a napájecí kabely.

Provozní režim

COLD - Funkce chlazení je zapnutá.

OFF - Spotřebič je vypnutý.

HOT - Funkce topení je zapnutá.

Režim napájení

ECO - Spotřebič je v úsporném režimu (lze zvolit pouze v režimu 220-240 V).

Doporučeno, pokud je chladicí box naplněný pouze částečně.

OFF - Spotřebič je vypnutý.

MAX - Spotřebič pracuje na maximální výkon.

Kontrolky

Funkce „chlazení“ je indikována zeleným světlem.

Červená kontrolka ukazuje, že je aktivována funkce „udržování teploty“.

Použití

Otáčením otevřete pravý kryt na víku.

· Ujistěte se, že oba spínače jsou v poloze Off.

· Připojte 12V zástrčku do 12V zásuvky zapalovače cigaret nebo zasuňte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky (220-240 V~) nebo

připojte USB konektor k mobilní nabíjecí jednotce nebo jiné USB zásuvce (např. PC, TV).

· Nastavte levý přepínač do polohy COLD nebo HOT.

· Nastavte pravý přepínač na požadovaný režim výkonu ECO nebo MAX.

· Rozsvítí se příslušná kontrolka.

· Zavřete pravý kryt a ujistěte se, že používaný kabel prochází vodičkem v krytu.

· Položky, které chcete zchladit, vložte do chladicího boxu.

· Když se chladicí box nepoužívá, měl by být vždy vypnutý a kabel odpojený od zdroje napájení.

· Nepřepínejte přímo z jednoho provozního režimu do druhého. Před provedením vždy počkejte 30 minut.

Tipy

Chlazení

Pro dosažení optimálního chlazení by měl být chladicí box naplněn předchlazenými potravinami a/nebo nápoji.

U teplých nebo nechlazených potravin a nápojů bude proces chlazení trvat podstatně déle.

Udržování teploty

Pomocí funkce udržování teploty mohou být potraviny a nápoje udržovány teplé. Opět platí, že ohřátí studeného jídla a nápojů bude nějakou dobu trvat.

12V připojení

Spotřebič je dodáván s ochrannou funkcí proti úplnému vybití autobaterie: pokud její napětí klesne příliš nízkou, chladicí box se automaticky vypne; kontrolka zhasne.

USB připojení

Se spotřebičem připojeným k powerbance s kapacitou alespoň 10 000 mAh lze prodloužit funkce udržování teploty nebo chlazení až o 4,5 hodiny.

Víko

Abyste předešli zbytečným tepelným ztrátám, otevírejte víko co nejméně a co nejdříve jej znovu zavřete.

Čištění a péče

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou a neponořujte jej do vody.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani drsné čisticí roztoky.
- Víko je odnímatelné pro snadné čištění – nadzvedněte jej asi o 45° a poté stáhněte z pantů. Po vyčištění víko vraťte zpět.
- Víko lze otřít mírně navlhčeným hadříkem. Poté důkladně osušte.
- V případě potřeby lze chladicí box vyčistit vlhkým hadříkem s trochou jemného čisticího prostředku. Poté otřete do sucha.

Odstraňování problémů

Chladicí box je připojen ke zdroji 12 V, ale nefunguje. Navíc se neotáčí elektrický ventilátor.

Možné příčiny:

- 12V zásuvka zapalovače cigaret ve vašem vozidle funguje pouze při zapnutém zapalování.
→ Zapněte zapalování
- Kontaktní plochy na 12V připojovací zástrčce mohou být znečištěné nebo zkorodované.
→ Důkladně očistěte kontakty

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o této záležitosti vám může poskytnout váš místní úřad nebo prodejce.

Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od data nákupu. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit nebo vyměnit jakékoli díly, které byly zjištěny jako vadné, za předpokladu, že produkt bude vrácen jednomu z našich autorizovaných servisních středisek. Tato záruka je platná pouze v případě, že byl spotřebič používán v souladu s pokyny a za předpokladu, že nebyl upravován, opravován nebo do něj zasahováno neoprávněnou osobou nebo poškozen nesprávným používáním.

Tato záruka se samozřejmě nevztahuje na opotřebení, ani na rozbitné předměty, jako jsou skleněné a keramické předměty, žárovky atd. Tato záruka neovlivňuje vaše zákonná práva ani žádná zákonná práva, která jako spotřebitel máte podle platných národních právních předpisů upravujících nákup zboží. Pokud produkt přestane fungovat a je nutné jej vrátit, pečlivě jej zabalte a uveďte své jméno a adresu a důvod vrácení. Pokud je v záruční době, předložte také záruční list a doklad o koupi.

Informační list

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016, pokud jde o energetické označování chladicích spotřebičů

Značka: SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Adresa: SEVERIN , Röhre 27, 59846 Sundern, DE

Model: TKB 2925

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučné zařízení	Ne	Typ	volně stojící
Zařízení pro skladování vína:	Ne	Ostatní chladicí zařízení	Ano

Obecné parametry produktu:

Parametr		Hodnota	Parametr	Hodnota
Rozměry	Výška	44,7	Objem (l)	25
	Šířka	44		
	Hloubka	32		
EEI		100	Energetická třída	E
Emise hluku v dB(A)		49	Třída emise hluku	D
Spotřeba energie (kWh/rok)		76	Klimatická třída	N
Nejnižší teplota okolí, při které je zamýšleno používání spotřebiče ve °C		16	Nejvyšší teplota okolí, při které je zamýšleno používání spotřebiče ve °C	38
Zimní nastavení		No		

Parametry

		Parametry a hodnoty			
Typ		Objem (dm³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimální skladování potravin (°C) Tato nastavení nesmí být v rozporu s podmínkami skladování stanovenými v tabulce 3 přílohy IV	Mrazicí kapacita v kg / 24 h	Typ odmrazování (automatické odmrazování=A, manuální odmrazování=M)
Úložný prostor	Ano	25,0	17	-	-
Skladování vína	Ne	-	-	-	-

