

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G90021

UŽIVATELSKÁ

Technický model: YG-611-A



Vysavač STARDUST 600

www.g3ferrari.it

INDEX

Symbolika.....	str. 2
Bezpečnostní varování.....	str. 3
Informace o používání.....	s. 5
G90021.....	s. 6
Popis.....	s. 6
Shromáždění.....	s. 6
Zapínám.....	str. 7
Odstraňování prachu z nádoby.....	str. 7
Čištění filtrů.....	str. 7
Identifikace a náprava problémů.....	str. 8
Údržba a čištění.....	str. 8
Technické charakteristiky.....	str. 8
Nakladání s odpadem elektrických zařízení a elektronická zařízení.....	s. 20

TŘÍDY PROTEZIONE / OCHRANNÉ TŘÍDY



POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI
A VLHKOSTI



VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **třídy II**: to znamená, že spotřebič je dvojité izolovaný, a proto nevyžaduje uzemňovací zástrčku.

Symbol spotřebiče třídy II. Dvojité izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro další informace; používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte integritu spotřebiče: pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

Ujistěte se, že údaje na jmenovací desce jsou kompatibilní s daty o síťovém napájení; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na jmenovací desce; Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; Nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako maximální limit výkonu uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně vložený; Nejlepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když spotřebič není v provozu. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy odpojte od napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

Pokud je spotřebič nepoužívaný a rozhodli jste se ho neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit přestřížením napájecího kabelu.

- Nedržte napájecí kabel blízko ostrých předmětů nebo horkých povrchů ani ho netahejte při odpojení ze zásuvky. Nenechte ho viset z pracovní desky, kde by ho dítě mohlo chytit. Nepoužívejte produkt, pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; Nechte produkt opravit výrobcem nebo autorizovaným servisem.
- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte ho na suchých místech. Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama ani bosýma nohama.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům; Uklid a údržba nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo v případě závady či poruchy, nemanipulujte se spotřebičem. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická podpora, případně osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit záruku.

- Tento spotřebič je navržen pro domácnost nebo

Podobné aplikace například: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech, rezidencích nebo statcích.

- Zařízení není navrženo pro použití pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

Nepoužívejte pod ani vedle hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, studené oblasti a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Pokud je potřeba filtr vyměnit, ujistěte se, že následná instalace je správná a že nové filtry nejsou mokré ani vlhké. Pokud ano, počkejte, až úplně uschnou.

Nevystavujte produkt vysokým teplotám ani ho neumísťujte blízko zdrojů tepla.

 **UPOZORNĚNÍ:** zatímco Zařízení è V provozu nepřikládejte sací otvor blízko uší, oči, atd. ani do Předměty křehký (vázy, elektronických nástrojů).

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během jeho provozu.

Vždy používejte tlačítko k zapnutí nebo vypnutí vysavače.

Pokud se spotřebič přehřeje, nebo pokud vydává neobvyklý kouř, zápach či hluk, okamžitě ho vypněte a zkontrolujte, zda hadice není zasažena. Pokud je hadice volná, kontaktujte servisní oddělení kvůli opravě.

Aby kabel nepoškodil, nešlápněte na něj

Okamžitě po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Doporučuje se také omotat napájecí kabel

aby byla zajištěna větší čistota a předešlo se riziku poškození.

Neponořujte tělo motoru do vody ani jiné kapaliny; K čištění použijte vlhký hadřík.

Nepoužívejte produkt, pokud není nádoba na prach vložena.


Používejte pouze na suché povrchy. Při používání spotřebiče na schodech buďte velmi opatrní.

Pouze pro vnitřní použití.

UPOZORNĚNÍ: Ne
vysávání kapalin,
Předměty Rezné
hrany nebo ostré, hořlavé látky
či látky škodlivé pro zdraví,
kyseliny, žárovky jako nedopalky
cigaret, žhavé uhlíky
Hořící, zápalky, popel.

NOMENKLATURA G90021

1. Podlahový kartáč
2. Teleskopická trubice
3. Tlačítko pro uvolnění teleskopické trubice
4. Tlačítko napájení
5. Nádoba na prach
6. Páka pro nastavení délky hadice
7. Tlačítko pro otevírání kontejneru
8. Multifunkční tryska s kartáčem
9. Tlačítko pro uvolnění kontejneru

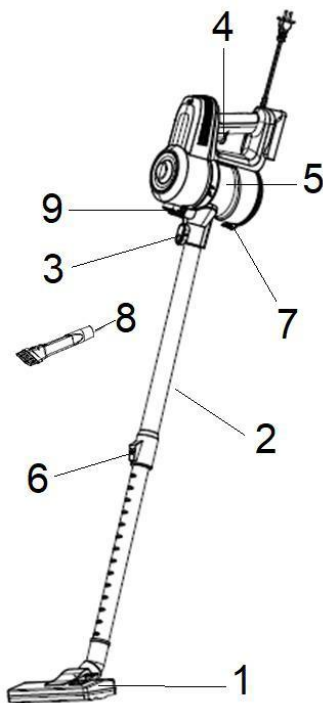


SHROMÁŽDĚNÍ

1. Nainstalujte multifunkční trysku

Vysavač můžete použít pouze s multifunkční tryskou (8), abyste se dostali na nejobtížnější místa, rohy, pod nábytek a na čištění čalounění

(pohovka, postel, křesla) nebo na čištění auta.

Trysku (8) nainstalujte přímo na tělo motoru spotřebiče, jak je znázorněno na obr. 1. Pro vyjmutí trysky stiskněte tlačítko uvolňování (3) a zatáhněte.

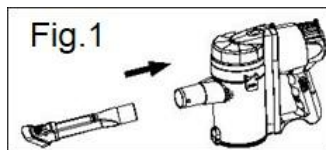


2. Nainstalujte teleskopickou trubici a kartáč

Použijte tuhou hadici (2) k připojení podlahového kartáče (1). Hadici (2) vložte do sací otvoru a tlačte, dokud se nezablokuje.

Na spodním konci trubice (2) hákněte kartáč (1).

Teleskopickou trubici můžete vždy podle potřeby prodloužit stisknutím tlačítka (6). Pro vyjmutí hadice stiskněte tlačítko na uvolnění (3) a zatáhněte.

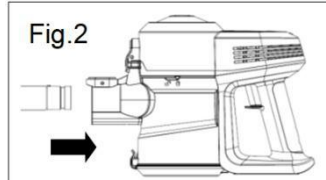

3. Nainstalujte popelnici

Zarovnejte šipku na těle motoru se symbolem odemčení na kontejneru. Otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud není zamčeno.

4. Odstraňte nádobu na prach

Stiskněte tlačítko pro uvolnění (3) a současně otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud šipka na těle motoru nebude odpovídat symbolu odemčení.

Vytáhněte kontejner z motorového těla.

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

- Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
- Držte produkt v ruce a zapněte ho stisknutím tlačítka (4).
- Vždy spotřebič vypněte před odpojením a uložením.

UPOZORNĚNÍ: Vysavač je velmi výkonný. Držte ho pevně, abyste zabránili pádu, poškození nebo zranění.


VYPRÁZDNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ NÁDOBY

Aby byl zajištěn maximální výkon vysavače a zabránil unikům vzduchu a výkonu čištění, nádobu pravidelně vysypujte.

UPOZORNĚNÍ: Před pokračováním v této operaci odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

Pro vyprázdnění nádoby:

- Přineste produkt nad odpadkový koš a stiskněte tlačítko pro uvolnění prachu (7), jak je znázorněno na obrázku 3. Toto tlačítko otevře dveře a shodí veškerou hlinu. Proto je vhodné provádět tuto operaci venku, aby se zabránilo znečištění domu, pokud část prachu vyjde z nádoby. Zavři dveře.

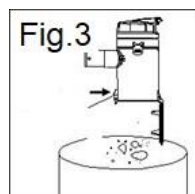

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Tento vysavač je vybaven HEPA filtrem (b) a kovovým filtrem (a), které umožňují zadržet velmi malé částice a organismy. Tímto způsobem bude vzduch vysavače vypouštěn zdravější a čistší. Pro udržení výkonu vysavače se doporučuje filtry pravidelně čistit.


- Odepnout kontejner (5), jak bylo popsáno v předchozím odstavci.
- Otevřete dveře tlačítkem (7). Vytáhněte filtr otočením po směru hodinových ručiček.
- Umístěte filtr do koše.

- Vytáhněte drátěnou síťovanou filtr tím, že ho vytáhnete nahoru. Tento filtr lze myt tekoucí vodou.
- Vezměte HEPA filtr a vyčistíte ho podle popisu níže.

Alespoň jednou týdně protřes HEPA filtrem v koši, aby nechal spadnout špinu.

Alespoň jednou za dva měsíce proveďte důkladnější čištění: opláchněte HEPA filtr, kovový filtr a nádobu na prach měkkým kartáčem a/nebo teplou vodou a **ÚPLNĚ VYSCHNĚTE**.

POZOR: Nepoužívejte detergenty k čištění filtru nebo krytu. HEPA filtr musí být před dalším použitím vysavače zcela suchý.

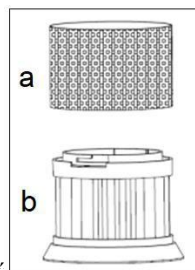

Po čištění:

- Kovový filtr namontujte na HEPA filtr tak, aby se značka na plastu HEPA filtru shodovala s prohlubní v kovovém filtru.
- Vezmi nádobu a otevři dveře.
- Vložte filtr do jeho pouzdra a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezamkne.
- Zavřete dveře a znovu sestavte kontejner k motorové karoserii.

DETEKCE A KOREKCE CHYB

PROBLÉM	MOŽNÝ DŮVOD	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Vysavač nefunguje	Zástrčka není správně připojená k zásuvce. Vypadl proud.	Připojte zástrčku. Zkontrolujte, jestli jistič nevypadl, a restartujte.
Sání je slabé	Nádoba je plná. Vysavač je ucpaný. Jeden z filtrů je potřeba vyčistit.	Vyprázdnit nádobu Odpojte a zkontrolujte, jestli v potrubí nejsou nějaké předměty. Vyčistit nebo vyměnit filtr.
Z nádoby vychází prach	Nádoba je plná. Nádoba není správně vložená. Nádoba je propíchnutá.	Vyprázdněte nádobu a vložte ji správně. Vyměňte nádobu.
Zařízení nezachytává nečistoty	Ucpaná trubka. Popelnice je plná.	Odstraň předměty, které hadici ucpávají. Vyprázdněte nádobu a vyčistěte filtry

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ – VAROVÁNÍ: Před jakýmkoli provozem se ujistěte, že je zástrčka vypojena z elektrické zásuvky.

Při běžném používání není tento vysavač příliš hlučný. Když je však nádoba na prach přeplněná nebo je HEPA filtr ucpaný, šum se změní, stejně jako sací síla. Díky průhledné nádrži navíc můžete vidět množství nasbírané hlíny. Je proto snadné pochopit, kdy je potřeba nádobu vyprázdnit. Dokonce i filtry, jak bylo zmíněno výše, je třeba pravidelně čistit. Tyto filtry se také mohou poškodit nebo vyčerpat (HEPA filtr); v těchto případech je nutné je vyměnit za nové originální filtry. Vyprázdnění nádoby na prach a vyčištění filtrů, jak je uvedeno v tomto manuálu, zabrání nadměrnému zatížení motoru a prodlouží životnost spotřebiče.

Tělo produktu čistěte neabrazivním vlhkým hadříkem, vyhněte se použití abrazivních nebo agresivních pracích prostředků, abyste nepoškodili estetické části spotřebiče. Hadřík by neměl být příliš mokrá, protože pokud se do spotřebiče dostane voda, může ho vážně poškodit. Pro čištění filtrů postupujte podle konkrétních pokynů.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: AC 220-240V~50-60Hz, 600W
- Objem paliva 0,7 l
- Sací kapacita 16 kPa
- Příslušenství: teleskopická trubice, kartáč na podlahu, multifunkční tryska

NÁHRADNÍ FILTRAČNÍ SADA: zeptejte se svého důvěryhodného prodejce na model filtrační sady G3FERRARI G90022.

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s aktuálními pokyny pro oddělený sběr odpadu a nesmí být považován za běžný odpad z městského odpadu.

Produkt musí být zlikvidován na sběrných místech autorizovaných pro tento účel, nebo vrácen prodejci, pokud si přejete produkt nahradit novým ekvivalentem. Výrobce zlikviduje výrobek v souladu s právními požadavky. Produkt se skládá z nebiologicky rozložitelných částí a

látky, které potenciálně znečišťují životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispět k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně zlikvidován na konci své životnosti. Zeptejte se své obce bydliště na informace o oblastech určených k likvidaci odpadu. Kdokoli, kdo nenaloží produkt uvedeným způsobem, je odpovědný v souladu s platnými zákony. Pokud je produkt malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné produkt vrátit prodejci bez povinnosti znovu nakupovat.



Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistenza@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií. TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE

Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto označen značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 –
RIMINI (RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ