


SEVERIN



ART.-NO. KP 1032

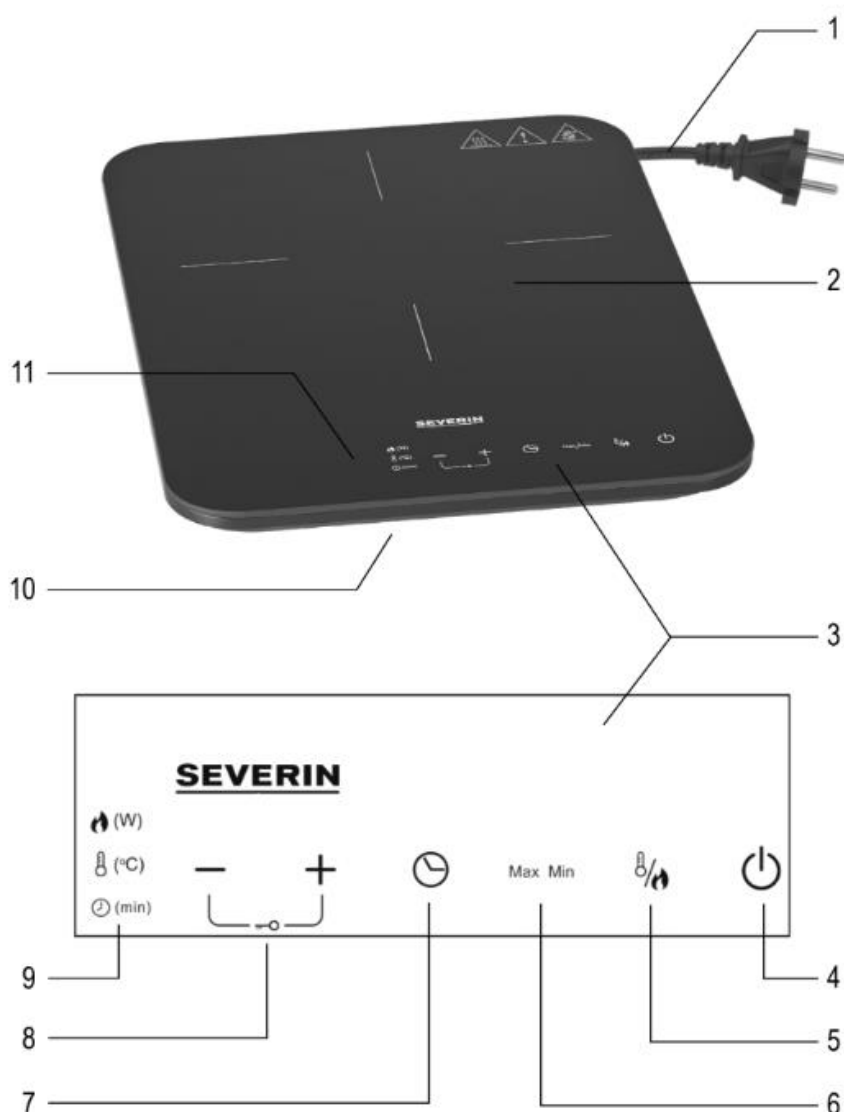

Indukční varná deska

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič musí být připojen pouze do správně nainstalované elektrické zásuvky s uzemněním.

Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku výrobce. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice o označování CE.

Seznámení s výrobkem

1. Napájecí kabel s vidlicí
2. Varná deska
3. Ovládací panel
4. Tlačítko zapnutí/stand-by
5. Tlačítko pro přepnutí teploty/výkonu
6. Tlačítko pro rychlý výběr Max/Min
7. Tlačítko pro nastavení časovače
8. Tlačítka pro zvýšení/snížení výkonu/teploty/času a volbu dětské pojistky
9. Indikátory funkcí
10. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
11. Displej

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Aby se předešlo nebezpečím a aby byl splněn požadavek na bezpečnost, musí opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu provádět naše zákaznická služba. Pokud je potřeba opravy, odešlete spotřebič do našeho zákaznického servisu (viz samostatný záruční list).
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a zcela vychladl.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič tekutinami a neponořujte jej.
- Po každém použití čistěte varnou desku vlhkým hadříkem. Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v sekci "Údržba a čištění".
- Pozor: Aby se předešlo riziku elektrického šoku, přístroj musí být vypnutý a odpojen od sítě, pokud varná plocha vykazuje známky praskliny nebo jiného poškození.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Varovný symbol: Tento symbol znamená, že keramické skleněné povrchy mohou být horké kvůli teplu vydávanému nádobím. Existuje tedy nebezpečí popálení!
- Na varnou plochu nepokládejte žádné kovové předměty (např. nože, vidličky nebo lžíce), protože tyto předměty se mohou zahřát.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, např.
 - kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích a dalších podobných pracovních prostředích,
 - zemědělské pracovní prostředí,
 - pro zákazníky v hotelech, motelech atd. a podobném ubytování,

- v penzionech typu bed-and-breakfast.
- Tento spotřebič mohou používat děti (alespoň 8 let) a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jim byla poskytnuta dohled nebo pokyny k používání spotřebiče a plně pochopili všechna nebezpečí a bezpečnostní opatření.
- Děti nesmí spotřebič používat jako hračku.
- Děti nesmí provádět žádné údržbové nebo čisticí práce na spotřebiči, pokud nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy udržovány mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pozor: Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí – tento materiál představuje potenciální nebezpečí, například udušení.
- Před každým použitím spotřebiče pečlivě zkontrolujte hlavní tělo, včetně napájecího kabelu, a všechny připojené části na možné závady. Pokud byl spotřebič například upuštěn na tvrdý povrch nebo byl kabel nadměrně tahán, nesmí být spotřebič znovu použit: i neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost provozu spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmí být zabudován do pracovní desky.
- Osoby s kardiostimulátorem by se před použitím spotřebiče měly poradit s lékařem, protože funkce kardiostimulátoru může být ovlivněna.
- Tento spotřebič by měl být používán pouze v dostatečné vzdálenosti od předmětů, které reagují na magnetická pole (např. kreditní karty, magnetofonové pásky, televize nebo rádia).
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru během jeho použití.
- Nepozicujte spotřebič blízko nebo pod žádnými stěnovými skříňkami nebo visícími předměty, jako jsou závěsy nebo jiný hořlavý materiál.
- Během používání musí být spotřebič umístěn na
 - rovném,
 - tepelně odolném,
 - nemetalickém
 - povrchu, který je odolný proti postříkání a bez jakýchkoli překážek.
- Ujistěte se, že pod spotřebičem může volně cirkulovat vzduch. Musí být dodržena minimální vzdálenost 10 cm od jakékoliv stěny.
- Větrací otvory spotřebiče nesmí být během používání zakryty.
- Spotřebič nesmí být používán, pokud na varné ploše není umístěno vhodné nádobí (s jídlem). Když se zahřívá prázdný hrnec nebo pánev, ochrana proti přehřátí automaticky spotřebič vypne. V tomto případě ale nemůžeme zaručit, že nedojde k poškození nádobí nebo samotného spotřebiče.
- Pozor: Potraviny obsahující tuk nebo olej mohou vzplanout při přehřátí.

- Nepokoušejte se přesunout spotřebič, když je na keramické ploše umístěno nádobí.
- Nepřitahujte ani neklouzejte nádobí přes ovládací panel.
- Nepřipojujte spotřebič do vícezásuvky, která je již používána pro jiná zařízení.
- Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky,
 - v případě jakéhokoli poruchy, a také
 - před čištěním spotřebiče.
- Při vyjímání zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte zástrčku.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset dolů.
- Napájecí kabel musí být udržován mimo horké části spotřebiče.
- Za škody způsobené nesprávným použitím nebo porušením těchto pokynů nebude převzata žádná odpovědnost.

Spuštění spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré zbývající obaly a nálepky. Typový štítek nesmí být odstraněn. Otřete vnější povrchy spotřebiče vlhkým hadříkem a nechte je oschnout.

Vhodné nádobí

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití s nádobím vhodným pro indukční varné desky, například nerezová ocel s feromagnetickým dnem, litina nebo smaltovaná ocel.
- Vhodnost nádobí lze otestovat jednoduše tak, že na dno nádobí přiložíte magnet; pokud magnet přitahuje, nádobí je vhodné pro použití s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze pánve a hrnce s plochým dnem.
- Nepoužívejte nádobí s dnem tenčím než 2 mm.
- Používejte pouze hrnce a pánve o průměru 10 až 22 cm.
- Pokud je použito nevhodné nádobí, spotřebič reaguje chybovou hláškou (viz tabulka „Odstraňování problémů“).
- Potahy hrnců a pánví mohou být poškozeny nadměrným teplem. Je důležité nastavit odp

Výkon

- Použijte tlačítko pro výběr ovládání „Výkon“.
- Displej zobrazí výchozí nastavení „7“.
- Pomocí tlačítek + a – můžete nastavit požadovanou úroveň výkonu od 1 do 10.

Teplota

- Použijte tlačítko pro výběr ovládání „Teplota“.
- Displej zobrazí výchozí nastavení „180 °C“.
- Pomocí tlačítek + a – můžete vybrat požadovanou úroveň teploty po 20 °C v rozmezí od 60 °C do 240 °C.

Časovač

- Funkce časovače umožňuje nastavit požadovaný čas vaření.
- Po výběru požadované funkce stiskněte tlačítko pro provoz, a potom použijte tlačítka + a – pro nastavení času vaření.
- Stisknutím tlačítek jednou zvýšíte/snížíte čas o jednu minutu.
- Dlouhým stiskem tlačítek změníte čas po 10 minutách.
- Po výběru počkejte několik sekund, než změny nabudou účinku. Nebo stiskněte tlačítko znovu pro potvrzení.
- Maximální nastavení časovače je 3 hodiny.
- Jakmile uplyne nastavený čas, zazní signál a spotřebič se vypne.
- Pokud není nastaven časovač, vaření může být přerušeno pouze stisknutím tlačítka.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru během jeho použití.

Funkce dětské pojistky

- Stiskněte a držte tlačítka „+“ a „–“ současně po dobu přibližně 3 sekund, aby bylo zařízení chráněno proti nechtěnému zapnutí nebo změně nastavení. Na displeji se zobrazí „Loc“.
- Funkce nemůže být vybrána v pohotovostním režimu.
- Pro deaktivaci dětské pojistky opět stiskněte a držte tlačítka „+“ a „–“ po dobu 3 sekund nebo stiskněte tlačítko.

Indikátory funkcí

Indikátory funkcí ukazují, zda byla vybrána funkce:

- „Výkon“
- „Teplota“
- „Časovač“

Automatické rozpoznání vhodného nádobí

Spotřebič zjistí, zda bylo na desku umístěno nějaké nádobí, a zda je vhodné pro tento spotřebič.

Pokud je vybrána funkce s nevhodným nádobím na desce, zazní několik pípnutí a na displeji se zobrazí chybová hláška E1. Spotřebič začne pípat a po 30 sekundách přejde do pohotovostního režimu.

Indikátor zbytkového tepla

V pohotovostním režimu je na displeji zobrazen zbytkový teplo na varné desce. Pokud je teplota pod přibližně 60 °C, na displeji se zobrazí „L“. Pokud je zbytkové teplo vyšší než přibližně 60 °C, displej ukáže „H“.

Provoz

- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Uslyšíte pípnutí. LED na tlačítku a indikátor nízké teploty „L“ začnou blikat. Spotřebič je nyní v pohotovostním režimu.
- Vložte jídlo do hrnce nebo pánve a umístěte je na varnou plochu.
- Stiskněte tlačítko pro zapnutí. Uslyšíte pípnutí a LED na tlačítku a indikátor nízké teploty „L“ se rozsvítí nepřetržitě.
- Pokud během jedné minuty po zapnutí nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se vrátí do pohotovostního režimu a ventilátor bude nějaký čas pokračovat v provozu.
- Použijte tlačítko pro výběr požadované funkce.
- Spotřebič začne proces zahřívání.
- Pomocí tlačítek + a – vyberte požadovanou úroveň výkonu nebo teploty.
- Pokud chcete, použijte funkci časovače pro výběr času vaření.
- Po dokončení vaření spotřebič vypněte a nechte vychladnout asi 1 minutu. Ventilátor bude ještě chvíli pokračovat v provozu.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Spotřebič může být zcela vypnut pouze vytažením zástrčky ze zásuvky.

Údržba a čištění

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a zcela vychladl.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič tekutinami a neponořujte jej.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
- Po použití lze jakékoli znečištění odstranit z varných ploch pomocí vlhkého hadříku a v případě potřeby i saponátu nebo speciální škrabky na keramické povrchy.
- Pravidelně čistěte varnou desku pomocí běžného čisticího prostředku.

Likvidace

Zařízení označené tímto symbolem musí být likvidováno odděleně od domácího odpadu, protože obsahuje cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o tom, jak správně zařízení likvidovat, vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Odstraňování problémů

V případě problémů se na displeji mohou objevit následující chybové zprávy:

Chybová zpráva	Příčina	Nápravné opatření
E0	Vnitřní závada	Kontaktujte zákaznický servis.
E1	Žádné nádobí nebo nevhodné nádobí (nemagnetická základna, průměr menší než 10 cm)	Viz sekce „Vhodné nádobí“. Nechte spotřebič vychladnout.
E2	Elektronika přehřátá	Nechte spotřebič zcela vychladnout. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zablokovány.
E3, E4	Vnitřní závada	Kontaktujte zákaznický servis.
E5, E6	Vnitřní závada	Kontaktujte zákaznický servis.
E7	Teplotní senzor na varné desce se vypnul.	Nechte spotřebič vychladnout. Nepokládejte prázdné nádobí na varnou desku; ujistěte se, že větrací otvory spotřebiče nejsou zablokovány.