

## 7. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je odpovědný vůči koncovému uživateli nebo spotřebiteli za jakékoli nedodržení v době dodání produktu za podmínek, ustanovení a termínů stanovených příslušnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud kdykoli zjistíte jakýkoli problém s vaším produktem nebo máte pochybnosti, neváhejte kontaktovat oficiální technickou podporu Cecotec

Provoz na +34 963 210 728.

Cecotec Innovaciones S.L. Av. Reyes Católicos, 60  
46910, Alfafar (Valencie)

EN

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení si tyto pokyny důkladně přečtěte. Tento návod si nechte pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a není určeno pro bary, restaurace, statky, hotely, motely ani kanceláře.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instruktivovány ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Úklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru .

- Udržujte spotřebič a jeho obal mimo dosah dětí a zvířat, pokud nejsou pod dohledem.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud vykazuje viditelné známky poškození. Pokud je kabel poškozen, musí jej vyměnit oficiální technická podpůrná služba Cecotec, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.

- Nesnažte se zařízení sami otevírat, rozebírat nebo opravovat. Uvnitř zařízení nejsou žádné servisovatelné díly.

- Udržujte spotřebič dál od zdrojů tepla.

- Nepoužívejte spotřebič venku. Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám, vlhkosti, vlhkým podmínkám ani přímému slunečnímu světlu.

- Cecotec nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím.

- Držte vodu a jiné kapaliny dál od spotřebiče.

- Velké teplotní výkyvy mohou způsobit kondenzaci. V takovém případě nechte spotřebič před použitím znovu dosáhnout pokojové teploty.

- Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky k čištění spotřebiče, to by mohlo poškodit povrch.

## Pokyny k baterii

- Držte baterie dál od dětí a zvířat, mohly by být nebezpečné, pokud by je spolkl. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

- Požití do baterie může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Může způsobit vážné popáleniny do dvou hodin od užití.

- V případě popálení baterie prosím okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Úniky z baterií mohou vzniknout za extrémních podmínek. Nedotýkejte se žádné kapaliny, která uniká z baterií. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s pokožkou, ihned ji umyjte mýdlem a vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, ihned je umyjte čistou vodou na minimálně 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Noste rukavice při manipulaci s baterií a okamžitě ji likvidujte v souladu s místními předpisy.

- Vyhněte se kontaktu mezi bateriemi a malými kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby.

- Nedobíjecí baterie by se neměly dobíjet.

- Vybité baterie je nutné vyjmout ze spotřebiče a bezpečně zlikvidovat .

- Pokud má být zařízení uloženo nepoužívané po delší dobu, je Doporučuje se baterie vyjmout.

- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

- Před vložením baterií se ujistěte, že kontakty baterií v zařízení jsou čisté; Pokud ne, vyčistěte je.

- Používejte pouze typ baterie specifikovaný v technických specifikacích.

- Vždy měňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte různé typy baterií ani různé kapacity.

- Baterie musí být vložena s ohledem na polaritu. Při výměně baterií si všimněte správné polaritu (+/-).

- Vyjměte baterie ze zařízení, když se vybíjí nebo když zařízení nebude dlouho používáno.

- Tento spotřebič vyžaduje 4 x 1,5V baterie, typ AA.

## 1. DÍLY A KOMPONENTY

- Obr. 1
1. Hlava
2. Tlačítko napájení
3. Tělo zařízení
4. Kryt bateriového prostoru

- Hlavy (obr. 2)
- Kartáček na obličej 1
- Kartáček na obličej 2
7. Hrubý nožní pilník
- Houba na obličej 1
- Pleťová houba 2

- Pilník na nehty
11. Silikonový kartáč na obličej
12. Jemný pilník na nohy
13. Tělový kartáč

## POZNÁMKA:

Grafika v tomto manuálu je schématická a nemusí přesně odpovídat zařízení.

## 2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen tak, aby byl chráněn během přepravy. Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte všechny obalové materiály.

- Ujistěte se, že všechny díly a komponenty jsou součástí a v dobrém stavu. Pokud nějaký díl chybí nebo je ve špatném stavu, kontaktujte ihned oficiální technickou podporu Cecotec.

## 3. PROVOZ

- Tento přístroj je vhodný pro:

- Čištění akné a černých teček pro jemnou a jemnou pokožku.
- Masáž pro odstranění únavy.
- Odstraňování špíny a mastnoty z kůže na obličeji a těle.
- Zmenšování póřů a zpevnění pokožky.
- Odstraňování kuřáků a mozolů na nohou.
- Péče o nehty.

## VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte štětec k odstranění očního make-upu.
- Tento štětec není určen k odstranění make-upu.

1. Nainstalujte požadovanou hlavu kartáče na kartáč tak, že ji položíte na hřidel a tlačíte, dokud neuslyšíte "cvaknutí" (obr. 3).
2. Pokud používáte kartáč nebo houbu, navlhčete kartáčovou hlavu a oblast, která je potřeba ošetřit.
3. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí spotřebiče; Hlava začne rotovat.
4. Netlačte hlavu štětce příliš silně na pokožku, abyste během používání nezablokovali kartáč a nepoškodili pokožku.
5. Po dokončení používání přístroje znovu stiskněte tlačítko napájení, abyste ho vypnuli a hlavu vyčistili na čištění.

## Instalace nebo výměna baterie

- Otevřete bateriový prostor tím, že kryt stáhnete dolů (obr. 4).
- Vyjměte staré baterie a nahradte je novými. Vždy kontrolujte polaritu baterií. Řiďte se pokyny uvnitř zařízení.
- POZNÁMKA: vždy měňte všechny baterie najednou.
- Vraťte kryt příhrádky na baterie.

## 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte kartáč na obličej.
- Odstraňte hlavu kartáče z těla kartáče tím, že ji sundáte a vyčistíte pod kohoutkem (obr. 5).
- Po každém použití použijte měkký, vlhký hadřík k čištění povrchu spotřebiče.
- Nenamáčejte zařízení do vody nebo jiných kapalin.
- Nepoužívejte abrazivní čističe ani drhnoucí podložky k čištění zařízení.
- Nechte hlavu uschnout před opětovným složením.
- Pokud spotřebič dlouho nepoužijete, odstraňte ho

baterie a uložte spotřebič do krabice.

## Varování:

Tělo zařízení není pratelné. Neponořujte se do vody.

## 5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Odkaz na produkt: 03371

Produkt: Bamba FaceCare TotalClean  
napájecí zdroj: 4 AA baterie (4 x 1,5 V)

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího oznámení za účelem zlepšení kvality produktu.  
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## 6. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

 Tento symbol označuje, že podle platných předpisů musí být produkt a/nebo baterie likvidovány odděleně od domácího odpadu. Když tento produkt dosáhne

Po skončení doby trvanlivosti byste měli články/baterie/akumulátory zlikvidovat a odnést je na sběrné místo určené místními úřady. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřady nebo prodejce pro informace o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo jejich baterií. Dodržování výše uvedených pokynů pomůže chránit životní prostředí.

cecotec


## BAMBA FACECARE TOTALCLEAN

Kartáč na masážní obličej.




Návod k použití

BAMBA

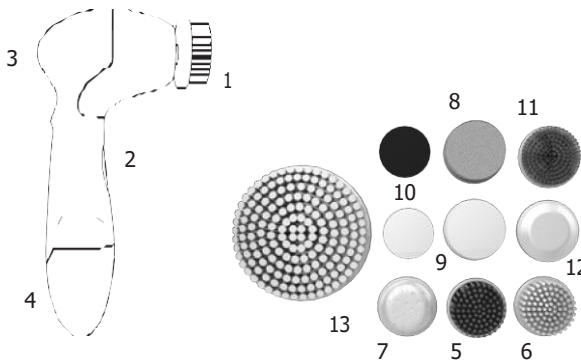


Obr./Img. 1


Obr./Img. 2

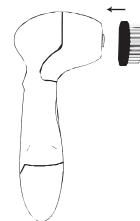

Obr./Img. 3



Obr./Img. 4

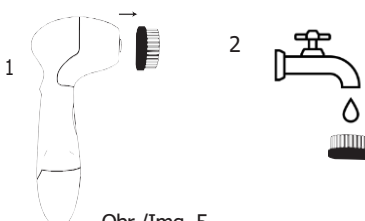

Obr./Img. 5

