



■ EC 883 BL



BUDÍK EC 883 BL

VAROVÁNÍ :

NEOTVÍREJTE JEDNOTKU. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ

UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY NEBO NÁHRADNÍ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVOVAT.

PRO VŠECHNY SERVISNÍ ÚKONY SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO PRACOVNÍKA SPOLEČNOSTI TREVI

AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO TREVI

POUZE KLASICKÁ ZÁSUVKA

PŘIPOJENÍ VODIČŮ KE TŘÍKOLÍKOVÉ ZÁSUVCE

Vodiče tohoto síťového kabelu jsou barevně odlišeny podle následujících kódů zapojení:

Modrá (BLUE):.....Neutrální

Hnědá (HNĚDÁ):.....Živý

Vodiče v tomto síťovém kabelu musí být připojeny k.

ke svorkám v zástrčce takto:

Modrý vodič:.....N nebo černý

Hnědý vodič:L nebo červený


Žádný z vodičů nesmí být připojen k zemi (E nebo W).

tříkolíkové zástrčky.

V případě selhání pojistky v zástrčce vyjměte zástrčku ze zásuvky.

zásuvky a vyměňte pojistku za 3 A.

ASTA schválenou pojistkou BS 1362

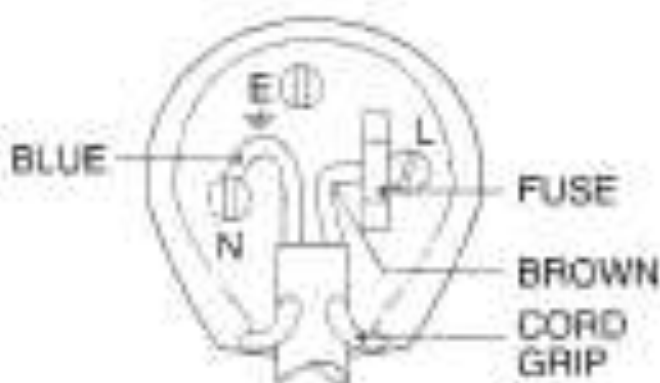

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Jedná se o přesný elektronický přístroj; nepoužívejte jej v následujících případech:

- v blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ústřední topení nebo kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény apod.
- Na velmi prašných místech.
- V místech vystavených silným vibracím.
- Spotřebič umístěte tak, aby byl vždy dostatečný prostor pro jeho umístění - volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 5 cm).
- Neblokujte přívody vzduchu.
- Pokud se do spotřebiče dostane jakákoli kapalina, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, zda je napájecí kabel a připojovací kabel jsou správně nainstalovány.
- Nesmí na ně být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmí se na něj předměty naplněné vodou, například vázy, by neměly být na přístroji umístěny.
- Tento návod si uschovejte pro budoucí použití

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění používejte mírně navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní prostředky, látky.

DŮLEŽITÉ

Tento spotřebič byl pečlivě zkonstruován tak, aby byl zajištěn jeho dlouhotrvající dokonalý výkon. Pokud by však došlo k jakýmkoli nepříjemnostem, obraťte se na místní autorizované servisní středisko TREVI. Společnost TREVI se řídí politikou neustálého výzkumu a vývoje. Proto výrobky mohou mít jiné vlastnosti, než jsou popsány.

INSTALACE

Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadní straně přístroje.

Zasuňte napájecí adaptér do zásuvky 230 V ~ 50 / 60 Hz.

BATERIE PROTI VÝPADKU PROUDU

Pro zachování chodu hodin a uložení budíku i při chvilkovém výpadku proudu, vložte 3x 1,5V baterie AAA do přihrádky na spodní straně budíku jednotky. Tyto baterie vyměňujte každých 6 měsíců. Pokud přístroj v případě výpadku napájení ukazuje nesprávný a blikající čas výpadku napájení, vyměňte baterie.

NASTAVENÍ ČASU

1. Stisknutím a podržením tlačítka MODE přejděte do režimu nastavení hodin.
2. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte zobrazení 12 / 24 hodin, hodin a minut postupně. Stisknutím tlačítka MODE přejdete z jednoho nastavení na druhé. Po nastavení hodin vyčkejte několik sekund, než se vrátí do normálního provozu.

NASTAVENÍ A AKTIVACE ALARMU

1. Dvakrát se dotkněte tlačítka MODE, abyste vstoupili do režimu alarmu (na displeji se zobrazí AL). V tomto okamžiku dlouze stiskněte tlačítko MODE, abyste vstoupili do režimu alarmu režimu nastavení alarmu.
2. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte hodinu a minutu budíku. Stisknutím tlačítka MODE přejdete z jednoho nastavení na druhé. Po zobrazení nastavení budíku počkejte několik sekund, než se vrátí do normálního provozu.

FUNKCE ODLOŽENÍ A DEAKTIVACE BUDÍKU

1. Pro aktivaci/deaktivaci budíku se dotkněte tlačítka DOLŮ (indikace AL se na displeji zobrazí / zmizí).
2. Během zvuku budíku stisknutím tlačítka DOLŮ budík na okamžik zastavíte (SNOOZE). Po 5 minutách se budík obnoví.
3. Během zvuku alarmu stiskněte tlačítko MODE pro trvalé zastavení alarmu. Alarm zůstane aktivní a bude znít ještě 24 hodin. Bez jakéhokoli zásahu bude alarm znít po dobu 2 minut.

ZOBRAZENÍ TEPLoty

Dotykem tlačítka MODE zobrazíte teplotu v místnosti, Během zobrazování teploty stiskněte tlačítko UP pro přepínání mezi stupni Celsia a stupni Fahrenheita.

FUNKCE STMÍVÁNÍ (NASTAVENÍ JASU DISPLEJE)

Jas displeje je možné nastavit na 3 úrovně (vysoký, střední, nízký).

Během zobrazování času se dotkněte tlačítka NAHORU pro změnu jasu displeje.

FUNKCE NOČNÍHO REŽIMU

Pomocí této funkce je možné nastavit automatické ztišení displeje jasu displeje během nočních hodin. V nastaveném čase (výchozí hodnota od 18:00 do 6:00) se jas v noci sníží a poté se vrátí na normální hodnotu během denního světla. Chcete-li tuto funkci aktivovat, dotkněte se třikrát tlačítka MODE a dotkněte se tlačítka DOWN (dolů). Dokud se na displeji nezobrazí nápis ON (aktivní) nebo OFF (není aktivní). Chcete-li nastavit jiný čas, než je nastaven z výroby, během zobrazení ON dlouze stiskněte tlačítko MODE a postupně pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte hodiny a minuty aktivace a hodinu a minuty ukončení režimu NIGHT MODE.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení: 5V 1A

..... napájecí adaptér 100-240V~50/60Hz

Záložní baterie: 3x AAA 4,5V

Spotřeba: 5W

Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje.

Proto mohou mít výrobky odlišné vlastnosti.

Opatření pro správnou likvidaci výrobku.

Symbol uvedený na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "tříděném sběru" a výrobek se tedy nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Uživatel musí výrobek odevzdat do speciálních "středisek odděleného sběru odpadu", která zajišťuje místní správa nebo jej odevzdat prodejci proti nákupu nového výrobku. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezuje negativní dopady na životní prostředí a na životní prostředí zdraví způsobené nesprávným nakládáním s odpady. Nelegální likvidace výrobku vede k vymáhání správních sankcí.

ZÁRUKA

1. Na tuto jednotku se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data výroby data výroby vytištěného na samotném výrobku nebo na jeho obalu štítku na výrobku.
2. Záruka je platná pouze v případě, že s jednotkou nebylo manipulováno s ní nebylo manipulováno. Záruka je platná pouze u autorizované společnosti TREVI asistenčních centrech, která opraví výrobní vady vyloučena výměna štítků a odnímatelných částí.
3. Společnost TREVI neodpovídá za škody na osobách nebo věcech způsobené způsobené používáním tohoto přístroje nebo přerušením jeho používání této jednotky.