

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití nebo pro nové uživatele. - Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti a není vhodné do barů, restaurací, na farmy, do hotelů, motelů ani kanceláří.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou možná rizika. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Pokud spotřebič není pod dohledem, uchovávejte jej i s obalem mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte spotřebič, pokud vykazuje viditelné známky poškození. Je-li kabel poškozený, musí jej z důvodu zamezení jakémukoli nebezpečí vyměnit autorizovaný servis technické podpory Cecotec. - Nepokoušejte se zařízení sami otevírat, rozebírat ani opravovat. Uvnitř nejsou žádné díly určené k opravě uživatelem. - Spotřebič držte mimo zdroje tepla.

-Spotřebič nepoužívejte venku. Nevystavujte jej extrémním teplotám, vlhkosti, mokrému prostředí ani přímému slunečnímu záření.

Cecotec nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

- Zařízení chraňte před vodou a jinými kapalinami.
- Velké teplotní rozdíly mohou způsobit kondenzaci. V takovém případě nechte spotřebič před použitím ohřát na pokojovou teplotu.

K čištění nepoužívejte žíravé ani abrazivní prostředky – mohly by poškodit povrch.

- UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte tento spotřebič za následujících okolností:
- Osoby s alergiemi.
- Pokud máte v okolí očí ranky, otoky nebo bulky.
- Osoby trpící zánětem spojivek nebo jinými onemocněními či potížemi s očima.

Pokud během používání nebo po něm pocítíte jakékoli nepříjemné pocity v očích nebo na víčkách, zařízení ihned přestaňte používat a poraďte se s lékařem. - Během používání spotřebiče nenoste kontaktní čočky.

- Abyste předešli nehodám, nepokoušejte se spotřebič sami upravovat, rozebírat ani opravovat.
- Spotřebič nesdílejte s dalšími osobami.
 - Tento spotřebič je vhodný pro používání v prostředí s teplotou od 15 °C do 35 °C. Používání při teplotách nižších než 15 °C může ovlivnit spotřebu baterií a silikonové vyhřívací podložky se mohou zahřívat pomaleji.

Pokyny k bateriím

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat – při spolknutí mohou být nebezpečné. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Spolknutí baterie může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. K vážným popáleninám může dojít do dvou hodin od spolknutí.
- Pokud dojde ke spolknutí baterie, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Za extrémních podmínek může z baterií unikat kapalina. Nedotýkejte se tekutiny, která z baterií vytéká. Pokud se tekutina dostane na pokožku, ihned ji omyjte mýdlem a vodou. Pokud se dostane do očí, okamžitě je vyplachujte čistou vodou alespoň 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s baterií používejte rukavice a baterii neprodleně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Zabraňte kontaktu baterií s drobnými kovovými předměty

jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šroubky.

- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
 - Vybité baterie je nutné ze spotřebiče vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
- Pokud má být zařízení delší dobu skladováno bez používání, doporučuje se baterie vyjmout.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat. -Před vložením baterií se ujistěte, že jsou kontakty baterií v zařízení čisté; pokud nejsou, vyčistěte je.
- Používejte pouze typ baterií uvedený v technických specifikacích.

1. ČÁSTI A KOMPONENTY

- Obr. 1 1. Silikonové vyhřívací podložky
- a. Silikonová podložka k linii řas
 - b. Silikonová podložka na konečky řas
 2. Kleštičky na řasy
 3. Posuvný zajišťovací přepínač
 4. Kontrolka provozu/baterie
 5. Vypínač napájení
 6. Kryt prostoru pro baterie

POZNÁMKA: obrázky v tomto návodu jsou pouze schematické a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen tak, aby byl během přepravy chráněn. Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte veškeré obalové materiály.
- Zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny díly a komponenty a zda jsou v dobrém stavu. Pokud něco chybí nebo je poškozené, ihned kontaktujte oficiální technický servis Cecotec.

3. POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: výrobek vždy používejte před zrcadlem, abyste předešli poranění očí.

1. Přepněte vypínač do polohy ON a spotřebič zapněte; poté se rozsvítí kontrolka provozu. Zařízení je připravené k použití ve chvíli, kdy se barva silikonových vyhřívacích podložek změní z růžové na bílou.
2. Přiložte kleštičky k linii řas. Řasy jemně stiskněte tak, že palcem posunete zajišťovací přepínač nahoru (obr. 2). Netlačte příliš, abyste řasy nepoškodili. Natočte řasy po dobu 10 až 15 sekund a poté zajišťovací přepínač uvolněte, aby se řasy pustily.
3. Pro nejlepší výsledek poté naneste řasenku.
4. Po použití přepněte vypínač do polohy OFF a spotřebič vypněte.

Vložení nebo výměna baterií (obr. 3).

- Otevřete prostor pro baterie posunutím krytu směrem dolů.
- Vyjměte staré baterie a vložte nové. Vždy zkontrolujte polaritu baterií. Řiďte se označením uvnitř zařízení.

POZNÁMKA: vždy vyměňujte všechny baterie najednou.

- Nasaďte kryt prostoru pro baterie a zasuňte jej zpět na místo.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý.
- Povrch spotřebiče po každém použití otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
- Zařízení neponořujte do vody ani do jiných kapalin. -K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky ani drátěnky.
- Silikonové podložky kleštíček i samotné kleštičky vyčistěte vatovou tyčinkou navlhčenou vodou. Po vyčištění spotřebič osušte.
- Na tento spotřebič nikdy nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, leštěnky ani osvěžovače vzduchu.

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Referenční číslo produktu: 04446

Produkt: Bamba FaceCare i-Lash Curler
Napájení: 2 baterie AAA (2 x 1,5 V)

Technické specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšení kvality výrobku. Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. LIKVIDACE VYSLOUŽILÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

-  Tento symbol znamená, že podle platných předpisů musí být výrobek a/nebo baterie likvidovány odděleně od komunálního odpadu. Jakmile tento výrobek doslouží, měli byste odevzdat články/baterie/akumulátory a odnést je na sběrné místo určené místními orgány. Spotřebitelé se musí obrátit na místní úřad nebo prodejce, aby získali informace o správné likvidaci vysloužilých spotřebičů a/nebo jejich baterií. Dodržováním těchto pokynů přispíváte k ochraně životního prostředí.

7. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Společnost Cecotec odpovídá koncovému uživateli nebo spotřebiteli za jakoukoli neshodu existující v okamžiku dodání výrobku, a to za podmínek, ve lhůtách a podle pravidel stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud kdykoli zaznamenáte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat oficiální technickou podporu Cecotec na čísle +34 963 210 728.

cecotec


BAMBA FACECARE I-LASH CURLER
Kleštičky na řasy se 3 úrovněmi teploty



Návod k použití

AMBA

1. ČÁSTI A KOMPONENTY Části a komponenty/Pièces et composants/ Parti e componenti/

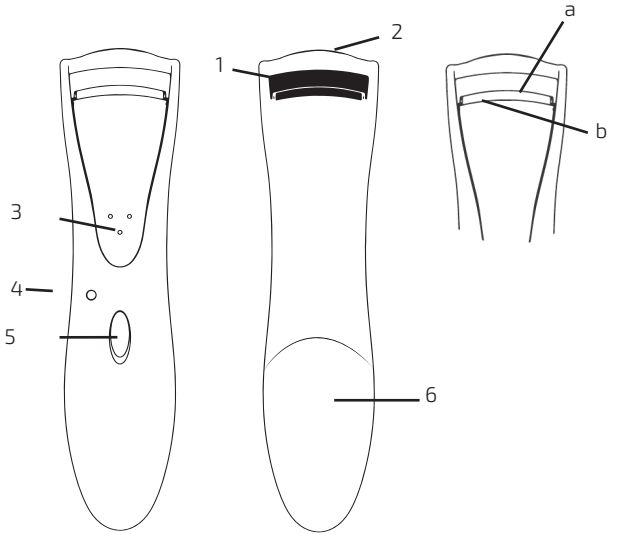

Obr./Img. 1



Obr./Img.2

Obr./Img.3

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)