


LÉVITER ELEGANCE E80 (FA1801)

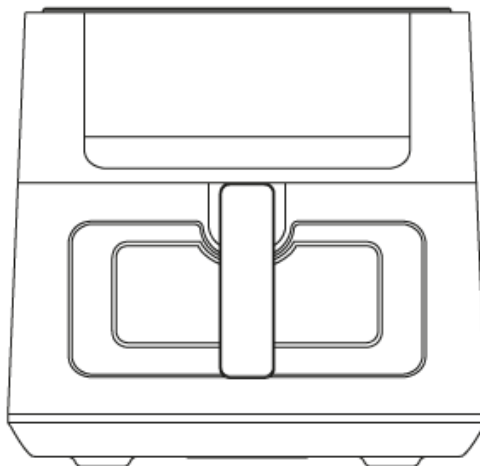

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA FA1801

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení výrobku značky **SOLAC**.

Díky své technologii, designu a funkčnosti a také proto, že splňuje nejpřísnější normy kvality, je zaručeno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před prvním použitím vyčistěte všechny části výrobku, které přicházejí do styku s potravinami, podle pokynů uvedených v části Čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače ani samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinak kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
- Dvířka nebo vnější povrch spotřebiče se mohou během provozu zahřívat.

UPOZORNĚNÍ: horký povrch.

- Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti před připojením spotřebiče.
- Připojte spotřebič k zásuvce s proudovým zatížením minimálně 10 A.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za přívodní kabel. Nikdy kabel nepoužívejte k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče ze zásuvky.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem spotřebiče.
- Kontrolujte stav přívodního kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset ani se dotýkat horkých částí spotřebiče.
- Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, ihned jej odpojte od elektrické sítě, aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Pouze pro použití v interiéru.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
- Nenechávejte spotřebič vystavený dešti nebo vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Teplota přístupných povrchů může být během provozu vysoká.
- Nedotýkejte se zahřátých částí, mohlo by dojít k vážným popáleninám.

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití ruší platnost záruky a odpovědnost výrobce.
-

ZÁVADY A OPRAVY

- V případě poruchy odneste spotřebič do autorizovaného servisního střediska. Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat sami, může to být nebezpečné.
-

PRO VERZE VÝROBKU URČENÉ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VE VAŠÍ ZEMI POŽADOVÁNO


EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU





- Materiály použité na obal tohoto spotřebiče jsou součástí systému třídění a recyklace. Při jejich likvidaci používejte příslušné kontejnery na jednotlivé druhy materiálů.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.


Tento symbol znamená, že pokud si přejete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odevzdejte jej autorizovanému sběrnému místu pro selektivní sběr elektroodpadu (OEEZ).

- Informace o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) podle nařízení 1907/2006/ES (REACH). Tento výrobek obsahuje N,N-dimethylformamid (CAS číslo: 68-12-2).
- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign týkajících se spotřeby energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním režimu.
 - Tento spotřebič má spotřebu energie 0,38 W ve vypnutém stavu.
 - Vypnutý stav je dosažen automaticky po uplynutí nastaveného času nebo po dokončení provozu.
- Tento spotřebič splňuje směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

LÉVITER ELEGANCE E80 (FA1801)

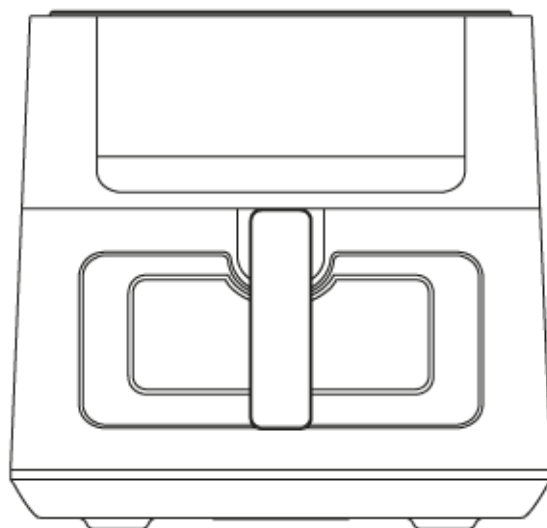

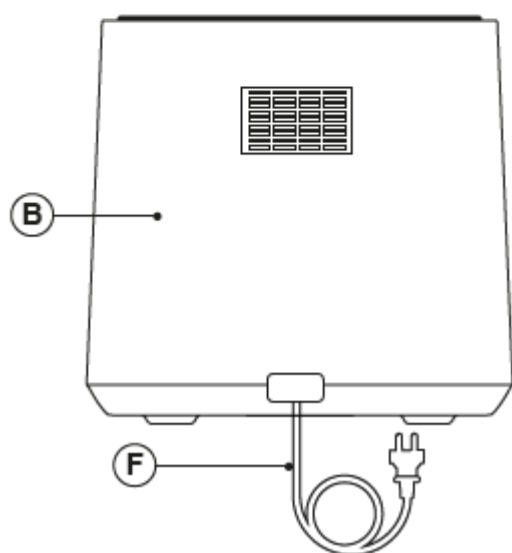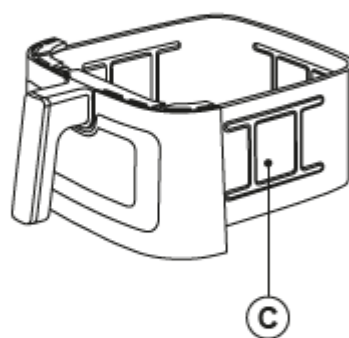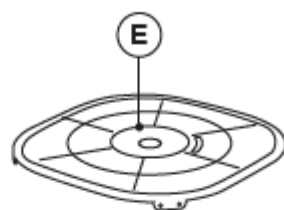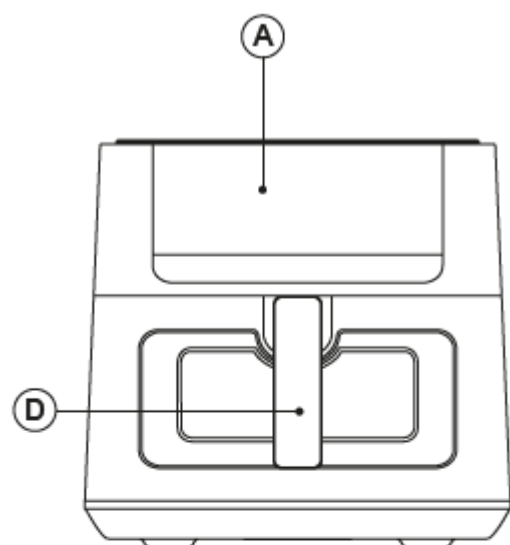

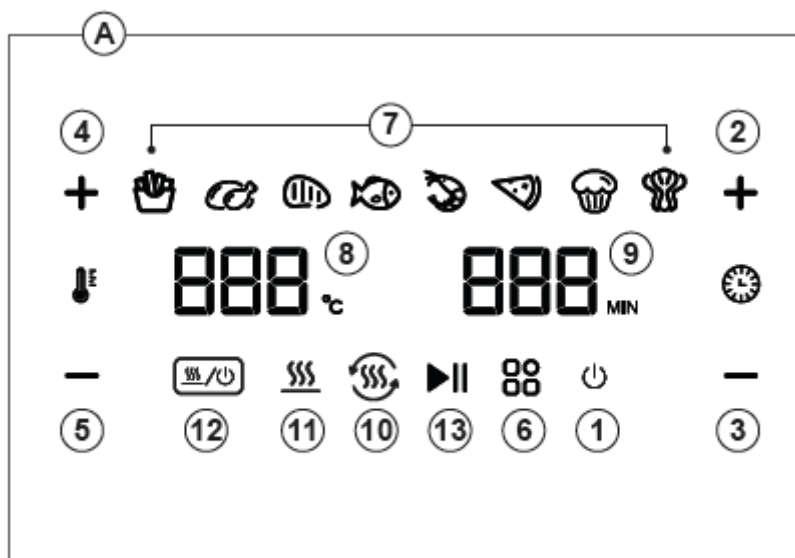

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA FA1801

POPIS

A Digitální ovládací panel

B Hlavní tělo

C Fritovací nádoba

D Rukojeť

E Nepřilnavý rošt

F Napájecí kabel

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko zvýšení teploty
3. Tlačítko snížení teploty
4. Tlačítko zvýšení času
5. Tlačítko snížení času
6. Tlačítko volby programu
7. Indikátory programů
8. Displej teploty

9. Displej času
10. Tlačítko udržování teploty
11. Tlačítko předeřevu
12. Tlačítko dvojitého ohřevu
13. Tlačítko Start/Stop

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou jeho části nebo příslušenství správně nasazeny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je připojené příslušenství vadné. Ihned jej vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič prázdný.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje správně.
- Během provozu spotřebič nepřemísťujte.
- Pro zachování dobrého stavu nepřilnavého povrchu nepoužívejte kovové ani ostré náčiní.
- Nepřetěžujte kapacitu spotřebiče.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo před čištěním jej odpojte od elektrické sítě.
- Neskladujte ani nepřenášejte spotřebič, pokud je stále horký.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený a bez dozoru, pokud není používán. Šetří se tím energie a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Používejte pouze náčiní vhodné pro vysoké teploty.
- Nastavení regulátoru teploty na minimum neznamená, že je spotřebič vypnutý.
- Jako orientační pomůcku naleznete v příložené tabulce doporučené časy a teploty přípravy různých pokrmů.

POKYNY K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál výrobku.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte příručku „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Před prvním použitím vyčistěte části, které přicházejí do styku s potravinami, podle pokynů v části Čištění.

POUŽITÍ

- Před připojením zcela rozviňte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Opatrně vyjměte fritovací nádobu z fritézy.

Poznámka: Nepoužívejte fritovací nádobu bez vloženého nepřilnavého roštu.

Poznámka: S fritovací nádobou manipulujte pomocí rukojeti. Nedotýkejte se jí, pokud je horká.

- Vložte suroviny určené k přípravě do fritovací nádoby.
- Vsuňte fritovací nádobu zpět do fritézy.
- Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.
- Opakovaným stiskem tlačítka volby programu zvolte program.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek zvýšení nebo snížení teploty.
- Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek zvýšení nebo snížení času.

Poznámka: Pokud je fritéza studená, funkce předehřevu se aktivuje automaticky. Pokud si to nepřejete, stiskněte tlačítko předehřevu a funkci deaktivujte.

- Můžete použít buď oba topné články, nebo pouze jeden. Pokud chcete použít oba, stiskněte tlačítko dvojitého ohřevu a ujistěte se, že je aktivní v nabídce.
- Stiskněte tlačítko Start/Stop pro zahájení přípravy.

Poznámka: Pokud chcete suroviny promíchat, vytáhněte fritovací nádobu ze spotřebiče a protřepejte ji.

- Po uplynutí nastaveného času fritéza několikrát zapípá a automaticky se vypne.

UPOZORNĚNÍ: Fritovací nádoba, rošt i potraviny budou velmi horké.

- Zkontrolujte, zda jsou potraviny hotové.
- Pokud ne, vložte fritovací nádobu zpět do fritézy a nastavte časovač na několik dalších minut.
- Položte fritovací nádobu na rovný povrch odolný vůči vysokým teplotám.

ČAS A TEPLOTA

- V případě potřeby můžete měnit nastavení času a teploty.
- Čas přípravy lze nastavit od 1 do 90 minut pomocí tlačítek zvýšení a snížení času. Každým stiskem se čas změní o 1 minutu.
- Teplotu lze nastavit od 40 °C do 200 °C pomocí tlačítek zvýšení a snížení teploty. Každým stiskem se teplota změní o 5 °C.
- Pro rychlé zvyšování nebo snižování času a teploty podržte tlačítka stisknutá.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

- Tento spotřebič má 8 přednastavených programů.
- Program zvolíte opakovaným stiskem tlačítka volby programu.
- Stiskněte tlačítko Start/Stop pro zahájení přípravy.

- U přednastavených programů můžete také změnit teplotu a čas podle pokynů v části „Čas a teplota“.
-

FUNKCE UDRŽOVÁNÍ TEPLoty

- Tuto funkci lze spustit i v případě, že nebyla dříve zvolena. Nastaví teplotu 60 °C po dobu 45 minut.
 - Pokud ji zvolíte před spuštěním programu, po jeho dokončení se automaticky aktivuje udržování teploty po dobu 45 minut při 60 °C.
-

DVOJITÝ OHŘEV

- Pomocí tlačítka dvojitého ohřevu si můžete zvolit, zda budou pracovat oba topné články (horní a spodní), nebo pouze horní.
 - Před stisknutím tlačítka Start/Stop je nutné funkci dvojitého ohřevu aktivovat nebo deaktivovat.
 - Pokud po stisknutí tlačítka dvojitého ohřevu symbol bliká, je funkce aktivní a pracují oba topné články.
 - Pokud tlačítko stisknete znovu a symbol svítí trvale, funkce je deaktivována a pracuje pouze horní topné těleso.
-

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Po skončení nastaveného času se fritéza automaticky zastaví.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
 - Nechte jej vychladnout.
 - Vyčistěte spotřebič podle pokynů v části Čištění.
-

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej chrání před přehřátím.
 - Pokud se spotřebič sám vypne a nelze jej znovu zapnout, odpojte jej od elektrické sítě a vyčkejte přibližně 15 minut, než jej znovu připojíte. Pokud se spotřebič znovu nespustí, obraťte se na autorizovaný servis.
-

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.

- Nepoužívejte rozpouštědla, výrobky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidla) ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.
- Doporučuje se spotřebič pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin.
- Pokud není spotřebič udržován v čistotě, může dojít k poškození jeho povrchu, zkrácení životnosti a v krajním případě i k ohrožení bezpečnosti.
- Nepřilnavý rošt je vhodný k mytí v myčce nádobí.

DOPORUČENÁ TABULKA

Zde naleznete doporučené časy a teploty pro přípravu různých pokrmů:

Program	Čas (min)	Teplota (°C)
Hranolky	20	190
Kuřecí stehna	20	185
Maso	15	180
Ryby	10	180
Krevety	7	190
Pizza	12	180
Dort / muffiny	22	160
Zelenina	12	160