

SEVERIN



ART.-NR. TKS 8847

Vážený zákazníku,

Před použitím si přečtěte celý návod pečlivě a ponechtejte si ho pro další použití. Spotřebič slouží pouze osobám, kteří jsou obeznámeni s bezpečnostními instrukcemi. Pokud spotřebič předáte dále k používání, učiňte tak s tímto návodem.

Zamýšlené použití

- Spotřebič je určen pro skladování a konzervace pouze jídla.
- Neneseme odpovědnost za možné vady v případě abnormální manipulace nebo ignorování pokynů dané tímto manuálem.
- Jedná se o kompresorově chlazení spotřebič, který je kvalifikovaný pro krátkodobé i dlouhodobé skladování jídla.
- Chladicí zařízení jsou rozdělena do klimatických klasifikací.

Klimatická klasifikace pro tuto položku lze odebrat ze specifikací listu spotřebiče na konci tohoto návodu.

Bezpečnostní instrukce

- Spotřebič je navržen pro použití v domácnosti popř. podobné, například: v kuchyních pro zaměstnance, v obchodech, kanceláře a podobné pracovní prostředí; v zemědělských podnicích; pro zákazníky v hotelech a motelech a v další životní prostředí; v zařízeních noclehů se snídaní.
- Spotřebič není navržen pro komerční použití. Nelze použít v cateringových službách a podobné velkoobchody.

- **VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

Spotřebič obsahuje ekologické, ale hořlavé chladicí médium Isobutan (R600a). Proto, byste měli věnovat pozornost během přepravy a instalace chladicímu systému spotřebiče. Pokud je systém poškozen, v žádném případě neaktivujte spotřebič. Odstraňte otevřený oheň popř. zdroje vznícení z blízkosti chladicího média a místnost řádně větrejte.

- Pokud prodáváte, předáváte váš spotřebič k recyklaci, musíte se odkazovat na hořlavou hnací látku cyklopentan (C5H10) v izolaci stejně jako v lednici Isobutan (R600a). Další podrobnosti lze získat z kapitola Likvidace.

- **VAROVÁNÍ!** Nepoškozujte chladicí okruh. Netěsnost chladicího média může poškodit vaše oči nebo způsobit záněty.

- **VAROVÁNÍ!** Neblokujte přívody vzduchu do přístroje obložením nebo vložením do vestavěného nábytku. Musí být zajištěna dostačující cirkulace vzduchu.

- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. stroje. atd.), které nejsou popsány v návodu.

- **VAROVÁNÍ!** Při polohování spotřebiče, zajistěte aby přívodní kabel nebyl poškozen.

- **VAROVÁNÍ!** Nehleďte přenosné vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.

- Před zapojením zkontrolujte zda není případné poškození napájecího kabelu nebo v samotném zařízení. Pokus tomu tak je, spotřebič se nesmí uvést do provozu.

- V tomto spotřebiči jsou výbušné látky, jako je aerosol nádoba s hořlavou pohonnou hmotu a nelze skladovat.

- Pokud jde o opravy nebo zásahy na spotřebiči jsou nutné, musí být opraveny autorizovanou opravou službu, abyste mohli dodržet bezpečnostní předpisy a předcházet ohrožení. Tohle také platí pro výměnu napájecí zástrčky.

- Spotřebič může používat děti ve věku 8 let nebo starší jako i osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ale pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a tak pochopit výsledek nebezpečí.

- Děti ve věku od 3 do 8 let je dovoleno používat spotřebič pod dohledem dospělé osoby.

- Dětem je zakázáno si hrát se spotřebičem.

- Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

- Vlažná voda s přísadkou je vhodný mycí prostředek pro pravidelnou údržbu.

Další podrobnosti o čištění lze převzít z kapitoly Čištění a rozmrazování (Údržba).

- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte jiné mechanické zařízení nebo jakékoliv jiné prostředky, např. topení spotřebičů, pro urychlení odmrazování.

- **VAROVÁNÍ!** Nesundávejte kryt LED vnitřku osvětlení. V případě defektu LED lampy zavolejte poprodejní servis (viz příloha).

- Aby se zabránilo kontaminaci jídla respektujte následující instrukce:

- Otevírání dveří na dlouhou dobu může způsobit významné zvýšení teploty v odděleních spotřebič.

- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s jídlem a přístupnými kanalizace systémy.

- Skladujte syrové maso a ryby ve vhodné nádobě v chladničce spotřebič tak, aby nebylo v kontaktu ani nekapalo na jiné jídlo.

- Pokud chladicí spotřebič zůstane po dlouhou dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

- Existují různé zóny nízká teplota v lednici. Nejteplejší zóna je v horní části dveří v ledničce. Nejchladnější zóna je na zadní stěně dole lednice.

- Z tohoto důvodu uspořádejte jídlo následujícím způsobem:

Na policích v mrazáku (shora dolů): Pečené zboží, hotová jídla, mléčné výrobky, maso, ryby a klobásy.

Ve VeggiBoxu: Zelenina, salát a ovoce.

Ve dveřích (shora dolů): Máslo, sýr, vejce, tuby, malé lahvičky, velké láhve, sáčky na mléko a džus.

- Aby nedošlo k poškození osob resp. majetku, lze spotřebič pouze přepravovat v krabici a vyžaduje dvě osoby k instalaci.

- Pozor! Udržujte své děti mimo dosah obalový materiál - nebezpečí udušení!

- Pravidelně kontrolujte zástrčku, zda není poškozená. Pokud je tomu tak, nepoužívejte spotřebič.

- Nepoužívejte elektrické spotřebiče jako skladový prostor, aby se zabránilo nebezpečí požáru. Také nepokládejte na spotřebič nádoby s tekutinami, aby případné vytékající kapaliny se nedostali do kontaktu s elektronikou a izolací.

- Skladujte pouze vysoce odolné alkoholické látky těsně utěsněné a svislé.

- Neskladujte skleněné lahve s mrazem kapaliny nebo sycené kapaliny v mrazničce spotřebiče, protože by mohly prasknout při mrznutí.

- Nekonzumujte potraviny s prošlou dobou použitelnosti. Tohle by mohlo vést k otravě jídlem. Znovu nezmrazujte již rozmražené potraviny.

- Nezneužívejte žádné police, přihrádky, dveří atd., jako nášlap nebo k opření.

- Nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji ve vnitřním prostoru spotřebiče.

- Vytáhněte zástrčku:


v případě poruch během provozu;

před každým čištěním;

při práci na spotřebiči.

- Netahejte za napájecí kabel; vždy uchopit napájecí zástrčku pro tento účel.

- Vyhrazejeme si technické změny.

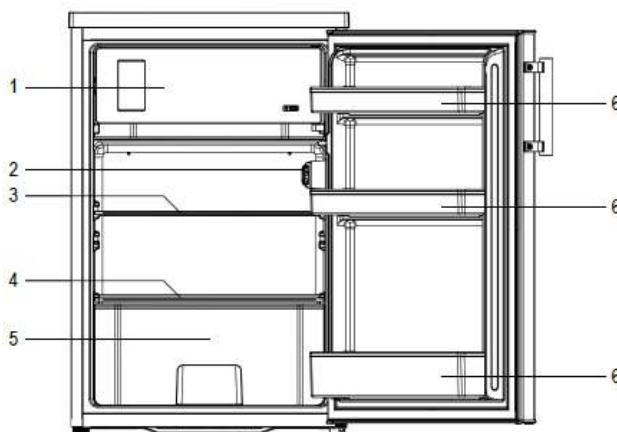

1 mrazicí přihrádka

2 Osvětlení s regulátorem teploty

3 Chladicí komora tácu

4 Kryt VeggiBoxu

5 VeggiBox

6 odkládacích polic ve dveřích
chladničky

Přeprava spotřebiče

- Během přepravy musíte zajistit všechny volné části uvnitř a na spotřebiči, aby nedošlo k poškození.

- Spotřebič by se neměl přepravovat ve vertikální poloze a zároveň nakloněn o více než 30 stupňů.

Počkejte 30 minut po instalaci, než zapojíte spotřebič k elektrické síti.

- Pokud byl spotřebič přepravován se sklonem o více než 30 stupňů, počkejte 4 hodiny než připojíte spotřebič k síti.

Před prvním použitím


- Odstraňte ochranné fólie a veškerý obalový materiál vč. zajištění úložných prostor a podnosů spotřebič.
- Obal zlikvidujte odborně.
- Můžete zaznamenat mírný „nový zápach“, když poprvé spustíte spotřebič. Jakmile zařízení začne pracovat, zápach zmizí.
- Vyčistěte vnitřek vlažnou vodou pomocí přidání mycího prostředku. Vyčistěte zařízení samostatně s oplachovou vodou, ne v myčce na nádobí.
- Než spotřebič naplníte potravinami, necháme působit 1 hodinu, aby šlo dosáhnout teploty. Při použití mrazničky, musíte počkat cca. 3 hodiny.

Montáž kliky dveří

- Ujistěte se, že jste vyměnili závěs dveří spotřebič před připevněním dvířek.
- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Povolte šrouby na straně bez pantů dveří.
- Nasadte kliku dveří do otvorů pro šrouby a zajistěte rukojeť oběma šrouby.
- Nasadte kryty otvorů do otvorů pro šrouby, které najdeme na straně pantů.
- Zkontrolujte, zda je klika pevně zasunuta na místo.

Nasazení gumové zátky

- Když je naplněno velkým množstvím jídla, dveře chladničky musí být vybaveny gumovou zátkou.
- Varování! Vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky před provedením jakékoli práce na spotřebiči.
- Nakloňte spotřebič trochu dozadu a zajistěte pryžovou zátku v otvoru pro šroub na spodní kryt základny pomocí přiloženého šroubu.

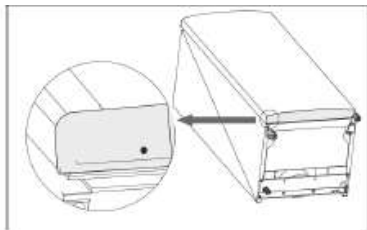


Instalace spotřebiče

- Spotřebič by měl být instalován v suchém prostředí a dobře větraný pokoj.
- Spotřebič lze provozovat při vlhkosti z max. 70 %.
- Okolní teplota, při které spotřebič lze ovládat, lze vzít z listu specifikace spotřebiče na konci tohoto návodu.

- Neinstalujte spotřebič venku.
- Mějte na paměti, že můžete vytáhnout napájení zapojit kdykoli.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením.


Neměl by být instalován v blízkosti zdrojů tepla (sporák, topidlo atd.). Pokud však toto, nelze se vyhnout, měli byste dát izolaci mezi zdrojem tepla a spotřebičem.

- Spotřebič nesmíte zapustit do a skříň. Montáž lednice přímo pod deskou nebo skříní nepovoleno.
- Nerovnoměrnost podlahy může být kompenzováno se dvěma vertikálně nastavitelnými šroubovacíma nohama vpředu, takže je dosaženo bezpečné stability.

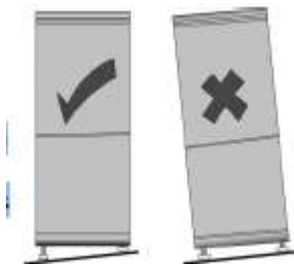

Instalační opatření

Pokud je spotřebič umístěn bokem na stěně, ponecháte boční mezeru alespoň 60 mm, aby dvířka spotřebiče mohla otevřená v úhlu 90 stupňů. Aby byl schopen VeggiBox zcela vyjmout ze spotřebiče, odpojte přihrádku na láhev, pokud je potřeba.

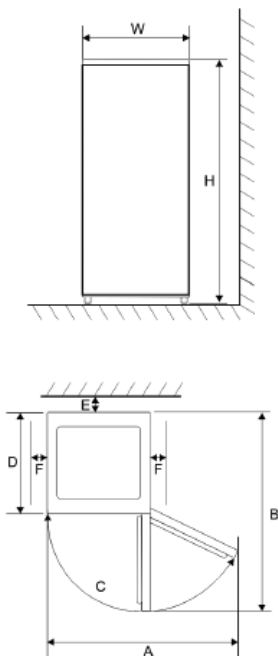

Width (W)	Depth (D)	Height (H)
560 mm	598 mm	845 mm

A	B	C	E	F
1080 mm	1113 mm	180°	70 mm	100 mm

Větrání

Vzduch ohřátý za spotřebičem potřebuje volně obíhat. Z tohoto důvodu oběh vzduchu nelze ohrozit.

Pozor! Nezakrývejte možné existující větrací otvory v zadní části vrchní krycí deska!

Spojení

- Než spotřebič připojíte, musíte se ujistit, že napájecí zástrčka nevykazuje žádná poškození při přepravě.
- Spotřebič připojujte pouze k narázuvzdornému vývodu. Síťové napětí musí odpovídat údajům uvedeným na označení nástroje.
- Spotřebič odpovídá směrnici, které jsou povinné pro označení CE.
- Nepřipojujte spotřebič ke střídači
- Síťová zástrčka by se neměla dotýkat zadní strany, aby se předešlo případným vibracím hluk.
- Spotřebič lze uvést do provozu pomocí zastrčení síťové zástrčky do zásuvky.
- K úplnému vypnutí dojde až po vytažení síťové zástrčky.
- Pokud byl spotřebič odpojen ze sítě, počkejte cca. 5 minut po předchozím zapojení síťové zástrčky nastavení regulátoru teploty na požadovanou polohu.

Ovládací prvky

Nastavení teploty pro ledničku přihrádku se nastavuje přes ovladač na osvětlení uvnitř chladničky. Umístěte jej do centrální pozice (3 - 4) pro nastavení optimální teploty pro běžné použití. Více otočíte knoflíkem ve směru hodinových ručiček (5 - 7), tím snížíte teplotu v lednici. Čím více otočíte knoflíkem proti směru hodinových ručiček (1 - 2), tím vyšší je teplota v lednici. Ujistěte se, že požadovaná teplota byla dosažena jak v lednici i v mrazáku pomocí teploměru.

Poloha „O“ znamená zařízení je vypnutý.

VeggiBox

VeggiBox slouží jako optimální úložiště na ovoce a zeleninu.

Teplota v mrazicím prostoru

Teplota v mrazicím oddílu je standardně nastaveno na $\leq -18^{\circ}\text{C}$.

Vnitřní osvětlení

Nesundávejte kryt vnitřku osvětlení. Spotřebič je vybaven vysoce kvalitním, odolným LED osvětlením. Pokud je světlo nefunkční, zavolejte náš poprodejní servis.

Dveře mrazáku

Dveře mrazničky by měly zůstat vždy zavřené, aby se jídlo nerozmrazilo. Tím, tvorbou ledu a přibývání námrazy je snížena. Proto se ujistěte, že dveře je otevřen pouze pro odběr potravin nebo spíše pro plnění mrazáku.

Zmrazování/uchovávání potravin

Mrazák:

- Mraznička je určena ke zmrazování potravin, pro dlouhodobé skladování mražených potravin i pro spotřebič ion ledu kostky.
 - Čerstvé potraviny by měly být zmrazeny až do jádra co nejrychleji, aby se výživné hodnotu, vitamíny atd. se neztratí. Z tohoto důvodu vložte jídlo do jedné nebo dvou řad v mrazáku.
 - Nepřiveďte je již do kontaktu mražené potraviny.
 - Nepřekračujte mrazicí kapacitu na den! Příslušná hodnota pro maximum mrazicí kapacitu lze převzít z listu specifikace spotřebiče na konci manuálu.
 - Doba zmrazování se zkracuje, pokud jsou potraviny rozdělené na malé porce.
 - Uchovávejte ve spotřebiči pouze zmrazené potraviny zabalené. Můžete použít nebarvený plast archy/sáčky nebo hliníkovou fólii jako obal materiál. Odstraňte vzduch z obalu před zmrazením a zkontrolujte vzduchotěsnost.
- Každý obal opatřete štítkem s obsahem, datem zmrazení a datem expirace na něm.
- Kapaliny sycené oxidem uhličitým nezmrazujte v teple potraviny nebo tekutiny ve skleněné nádobě popř. láhev.
 - Zmrazené spotřebiče rozmrazujte v chladničce. Potraviny si zachovávají svou chuť, když jsou pomalu odmrazované a vypouštěné chlazení energii z těchto spotřebičů lze využít k udržení zamýšlené teploty v ledničce.
 - Pokud je spotřebič delší dobu vypnutý po určitou dobu, např. kvůli elektrické síti selhání, nechte dveře zavřené. Tím se můžeme vyhnout výraznější ztrátě chladu. Maximální dobu skladování během poruchy lze převzít z listu specifikace spotřebiče na konci manuál. Kvůli vyšší teplotě interiéru, doba skladování potravin je zkrácena.

Zde jsou uvedeny údaje o datech použitelnosti zmrazených potravin v grafu za měsíc.

		
2 • 6	4 • 8	8 • 12
		

Neskladujte zmrazené potraviny déle než daný čas v mrazáku. Věnujte pozornost datum spotřeby mražených potravin označené výrobcem.

Lednička:

- Potraviny skladujte pouze zabalené nebo zakryté v lednici, aby se udržely chuť a čerstvost. Zejména jídla se silným zápachem nebo náchylné k absorpci vůně (mimo jiné sýr, ryba, máslo) musí být skladovány odděleně.
- Nejprve nastavte průměrnou teplotu chlazení. Pokud je chlazení příliš silné, nastavte vyšší teplotu a pokud je chlazení příliš slabé, nastavte nižší teplotu. Pokud je na zadní stěně námraza, pak příčinou mohou být dveře příliš dlouho otevřené, nebo bylo uvnitř teplé nádobí spotřebič nebo byla nastavena teplota příliš nízká.
- Teplá jídla musí být zchlazena na pokojovou teplotu, než budou moci být uloženy ve spotřebiči.
- Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřené a že ji neblokují chlazené potraviny.

Čištění a odmrazování (údržba)

Čištění

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
- Do spotřebiče nelijte vodu.
- Vlažná voda s trochou mycího prostředku je vhodná pro pravidelnou údržbu. Aby se zabránilo nepříjemnému zápachu v chladírně, její jednorázový úklid doporučuje se měsíc.
- Zařízení čistěte samostatně opláchnutím vodou, ne v myčce na nádobí.

- Nepoužívejte agresivní, abrazivní nebo alkoholické látky čistící prostředky.
- Po vyčištění čistou vodou otřete povrch a pečlivě osušte. Následně zapojte síťovou zástrčku suchýma rukama.
- Za účelem úspory energie a údržby účinnost, měli byste vyčistit kondenzátor (na zadní straně) a kompresor na nejméně dvakrát ročně smetákem nebo vysavačem Čistič.
- Typový štítek uvnitř spotřebiče nelze poškodit nebo dokonce odstranit při čištění.

Rozmrazování

Odmrazování mrazničky

Pokud je vrstva ledu v interiéru silná 2-4 mm, mraznička musí být odmrazena. Vyčistěte to na minimálně dvakrát ročně.


- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyjměte potraviny z mrazničky a uložte je co nejchladnější, např. společně s ledem balení a zakryté v plastové nádobě.

Pamatujte prosím, že životnost zboží je zkráceno teplotou zvýšit a že by měly být spotřebovány tak rychle, jak je to možné.

- Nechte dvířka otevřená. Chcete-li urychlit odmrazování, umístěte jeden nebo více hrnců s horkou, ale ne vařící vodou do mrazáku.
- Varování! Nepoužívejte jiné mechanické zařízení nebo jakékoli jiné prostředky, např. topení spotřebičů, pro urychlení odmrazování.
- Po vyčištění mrazničku důkladně vysušte.
- Zapojte síťovou zástrčku. Počkejte cca. 5 minut a nastavte regulátor teploty do požadované polohy.

Odmrazování chladničky

Chladnička se nemusí odmrazovat ale musí se to vyčistit. Výparník chladničky je upevněn do zadní stěna, proto se zadní stěny mohou stát pokryté mrazem. Kdykoli kompresor nefunguje, námraza může roztát. Výsledná voda je vedena hadicovým systémem do umyvadla na kompresoru, kde se pak se vypařuje v důsledku vznikajícího tepla. Když nastavení regulátoru teploty, vyhněte se trvalému mraz bez fáze odmrazování.

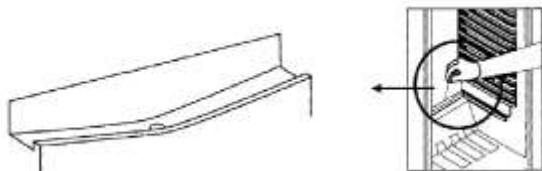

Ujistěte se, že odtokový kanál a odtok otvory nejsou blokovány tak, aby voda vyrobené v chladniče mohou vždy proudit bez překážek.

Tipy pro úsporu energie

- Pro instalaci spotřebiče zvolte chladná, suchá a dobře větraná místnost.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením. Neměl by být instalován v blízkosti zdrojů tepla (sporák, topení atd.). Pokud se tomu nelze vyhnout, jakýsi druh izolace mezi teplem musí být použit zdroj a zařízení.
- Nezakrývejte větrací otvory a mřížka. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu zadní stranu spotřebiče.
- Před uložením nechte teplé jídlo vychladnout to v lednici.
- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho vyjímání nebo vkládání potravin dovnitř. V opačném případě, tvorba ledu v interiéru bude urychlen.
- Nenastavujte teplotu nižší než nutné. Další podrobnosti o teplotě nastavení lze převzít z kapitoly „Operační prvky“.

Provozní zvuky

Mohou se objevit typické provozní zvuky když je spotřebič zapnutý. Tyto jsou:

- Hluk el motor vychází z pracovní kompresor.

Když kompresor pak začne fungovat zvuky mírně ustupují na krátkou dobu hlasitěji.

- Hluk v trubkách cirkulace chladivo.

Likvidace

Spotřebiče, které jsou tímto označeny symbol musí být zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Tato zařízení obsahují cenné zdroje které lze recyklovat. Správná likvidace odpadu chrání životní prostředí a zdraví kolem tebe. Chcete-li se o tom informovat, buď to přenechte své obecní správě nebo prodejce.

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a jej předtím odpojte od spotřebiče zbavit se toho.
- Chladicí médium Isobutan (R600a) a pohonné hmoty v izolace cyklopentan (C5H10) jsou hořlavé látky, proto je třeba je vhodně zlikvidovat.
- Zkontrolujte trubky chladicího okruhu nepoškodit se před řádným likvidace.


- V případě potřeby může být závěs dveří přepnuto zprava doleva.
- Varování! Před provedením jakékoli práce na spotřebiči vždy odpojte zástrčku ze sítě.
- Abyste předešli zranění osob a věcným škodám, proveďte posunutí závěsu dveří se dvěma lidmi.
- Doporučujeme pouze dveřní zarážku změněny kvalifikovanými osobami.
- Než začnete, je zásadní, abyste:

Vždy věnujte pozornost počtu podložky na čepu a šrouby.


Dveře vždy vyrovnejte tak, aby se zavíraly těsně.

Výměna pantu dveří

1. Odšroubujte dva šrouby, které připevňují zařízení kryt zezadu. Odstraňte zařízení zakryjte a odložte (obr. 1).

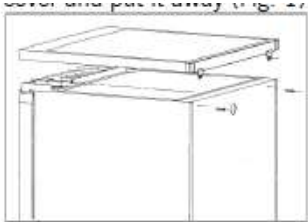

2. Demontujte čtyři šrouby z horní části zařízení a vyjměte horní závěs dveří (obr. 2).

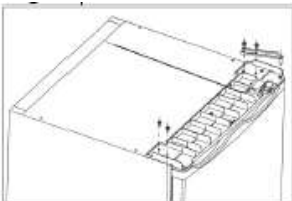

3. Trochu nadzvedněte dvířka a odpojte je od spodní závěs. Umístěte dveře na bezpečné místo.

4. Nakloňte zařízení mírně dozadu a odšroubujte nastavitelné přední nožičky spotřebič.

5. Odšroubujte šrouby, které drží spodní část závěsu dvířek na místo a dvířka vyjměte.

Odstraňte matici, která zajišťuje čep šroub, vyjměte otočný šroub z otvoru q a vložte jej do otvoru w. Zajistěte otočný šroub opět s maticí (obr. 3).



Odšroubujte závěs dveří a nožičky zpět na druhou stranu.

6. Umístěte dveře na otočný čep na spodní straně závěs dveří a lehce jej zatlačte zařízením. Vložte horní závěs dveří pomocí otočné šrouby v zásuvce na horní straně dveří a zajistěte jej dvěma šrouby. Zašroubujte další dva šrouby zpět na druhé straně. (obr. 4).



7. Nasadte kryt zařízení a pevně jej přišroubujte pomocí dvou šroubů (obr. 5).



Vyměňte pant dveří mrazničky

1. Odšroubujte spodní držák dveří z boční panel a vyjměte mrazicí oddíl dveře ze spodu.
2. Odšroubujte západku dveří z bočního panelu a znovu jej připevněte na opačnou stranu.
3. Odstraňte plnicí zátku a čep dveře.
4. Vložte čep do otvoru v horní části vlevo od dveří. Vložte plnicí zátku do pravý horní roh.
5. Nyní umístěte dvířka proti mrazničce tak že se deník zasune do určeného otvor.
6. Přidržte dvířka na místě a přišroubujte je spodní držák na levé straně na stranu panel.

Podrobnosti pro poprodejní servis

Pokud je nutná oprava, kontaktujte prosím servisní horkou linku přímo s vysvětlením vada. Než to uděláte, napište si článek číslo z typového štítku na spotřebiči (viz obrázek), protože to je potřeba pro bezproblémové vyřízení Vaší poptávky.



Odstranění závady

Následně je uvedena tabulka s možnými poruchami a způsoby obnovy. Zkontrolujte, zda metody obnovy mohou opravit poruchy. Pokud tomu tak není, pak musí spotřebič být odpojen od síťového napájení a je nutné kontaktovat poprodejní servis.

Porucha	Možná příčina a odstranění
Spotřebič nefunguje	Výpadek. <ul style="list-style-type: none">• Vypadla hlavní pojistka.• Pojistka v zásuvce nefunguje.

Zkontrolujte zda není zapojen jiný spotřebič do stejného bodu.

Zvuky jsou také nahlas (pokud je to normální provozní zvuky změna).

- Má zařízením pevný stojan?
- Zasekává běžící chladicí jednotka sousední nábytek nebo předměty vibrace?
- Vibrují předměty umístěné na horní straně spotřebiče?

Appliance specification sheet

Model identifier		TKS 8847			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:	No	Design type:	Free-standing		
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	Yes		
Overall dimensions (H × W × D in mm)		845 x 560 x 598			
Total volume (in l)		120			
EEI		63			
Energy efficiency class		C			
Annual energy consumption (in kWh/a)*		87			
Airborne acoustical noise emission class		C			
Airborne acoustical noise emissions (in dB[A] re 1pW)		37			
Climate class		N-T			
Ambient temperature (in °C)		16-43			
Storage time in case of power failure (in h)		-			
Weight (in kg)		36			
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Type	Volume (in l)	Recommended temperature (in °C)	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type A=auto M = manual	Fast freezing facility
Fresh food	107	≥0, ≤+4	-	M	-
4-star freezer compartment	13	≤-18	2	M	-
Light source parameters:					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		-			
Electric data		See rating label			

*) The actual consumption depends on the use and the location of the appliance.