

TESLA



CJ301BX


NÁVOD K POUŽITÍ

Pouze pro použití v domácnosti.

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití.

POPIS

1. Kryt kužele
2. Větší kužel
3. Menší kužel
- 4-5. Nastavitelný filtr
6. Nádrž na šťávu
7. Motorová jednotka
8. Přítlačná páka

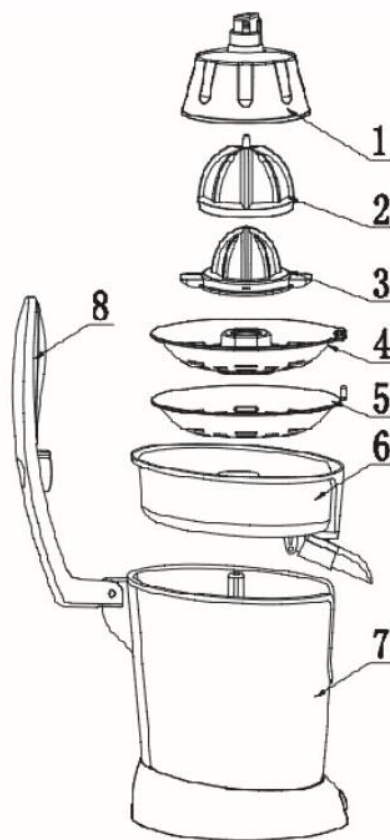

BEZPEČNOSTNÍ RADY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které budou v kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nebude dohlíženo nebo na ně nebude dohlížet nebo jim nebude poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič nemohou používat osoby, které nejsou zvyklé na manipulaci, osoby se zdravotním postižením nebo děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že ano nehrají si se spotřebičem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti před zapojením spotřebiče.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
- Spotřebič by měl být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl na podlahu a jsou na něm viditelné známky poškození.
- Netlačte na elektrický připojovací kabel násilím. Nikdy nepoužívejte elektrický drát ke zvedání spotřebiče.
- Ujistěte se, že elektrický kabel není zamotaný.
- Napájecí kabel musí být pravidelně kontrolován, zda nejeví známky poškození a pokud je

poškozen, spotřebič se nesmí používat.

- Pokud se některý z krytů spotřebiče rozbije, ihned spotřebič odpojte ze sítě, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Necháte-li spotřebič bez dozoru, vypněte jej.
- Vypněte a odpojte spotřebič před výměnou příslušenství, demontáží nebo před čištěním.
- Je-li přípojka poškozená, musí být vyměněna. Odneste spotřebič do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné a na spotřebič se již nebude vztahovat záruka.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

1. Před každým použitím úplně rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
2. Spotřebič nepoužívejte, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.
3. Během používání spotřebič nepřemísťujte.
4. Spotřebič nepoužívejte, pokud je převrácený a nepřevracejte jej.
5. Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je připojen k síti.
6. Pokud spotřebič nepoužíváte, nebo budete provádět jakékoli čištění, odpojte jej od sítě.
7. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
8. Tento spotřebič je určen pro dospělé. Zajistěte, aby tento výrobek nepoužívali osoby se zdravotním postižením, děti nebo lidé, kteří nejsou zvyklí s ním manipulovat.
9. Tento spotřebič by měl být uložen mimo dosah dětí.
10. Spotřebič skladujte na suchém místě, bez prachu a bez přímého slunečního záření.
11. Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
12. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití ruší záruku a odpovědnost výrobce.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím

1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obaly produktu.
2. Před prvním použitím výrobku očistěte části, které přijdou do styku s potravinami, způsobem popsáním v části čištění.

Použití

1. Před zapojením kabel úplně rozviňte.
2. Připojte spotřebič k elektrické síti.
3. Citrusové plody, které chcete vymačkat, rozkrojte napůl.
4. Umístěte sklenici pod výlevku.
5. Zapněte přístroj zatlačením páky na kousek citrusového ovoce, jakmile je umístěn na odšťavňovací kužel.
6. Chcete-li spotřebič zastavit, jednoduše přestaňte vyvíjet tlak na kužel.

POZNÁMKA

- Větší kužel je pro větší ovoce, jako je pomeranč, a můžete stisknout pákou; menší kornoutek je pro menší ovoce, jako je citron, a je potřeba přitlačit rukou.

- Správné ovládání časování provozu: zapněte spotřebič na 15 s, poté spotřebič na 15 s vypněte (jeden pracovní kruh); poté, co jste zařízení provozovali po dobu 10 kruhů, měli byste zastavit provoz a vypnout zařízení na 30 minut, aby bylo zařízení v klidu.
- Pokud zpracováváte velké množství ovoce, musíte pravidelně čistit filtr a nádrž, abyste odstranili zbytky dužiny.

Jakmile dokončíte používání spotřebiče:

1. Odpojte spotřebič ze sítě.
2. Vyčistěte spotřebič.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté vysušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla, popř. abrazivní prostředky pro čištění spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny ani jej nepokládejte pod a běžící kohoutek.
- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídla.
- Následující části lze mýt v myčce na nádobí: kryt kužele; větší kužel; menší kužel; nádrž na šťávu; filtr.
- Před uložením všechny díly vysušte.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 110-120V~/ 220V - 240V~

Frekvence: 50Hz-60Hz

Výkon: 300W

SPRÁVNÁ LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Tato značka ukazuje, že produkt nesmí být likvidován s jiným komunálním odpadem v rámci EU. Pro ochranu možného ohrožení prostředí a zdraví člověka kvůli nezodpovědné likvidaci odpadu odpovědně recyklujte a napomáhejte opětovnému užívání materiálu. Pro likvidaci vraťte zařízení do vybraných sběrných dvorů nebo kontaktujte svého prodejce, který zaručí zodpovědnou likvidaci produktu.