


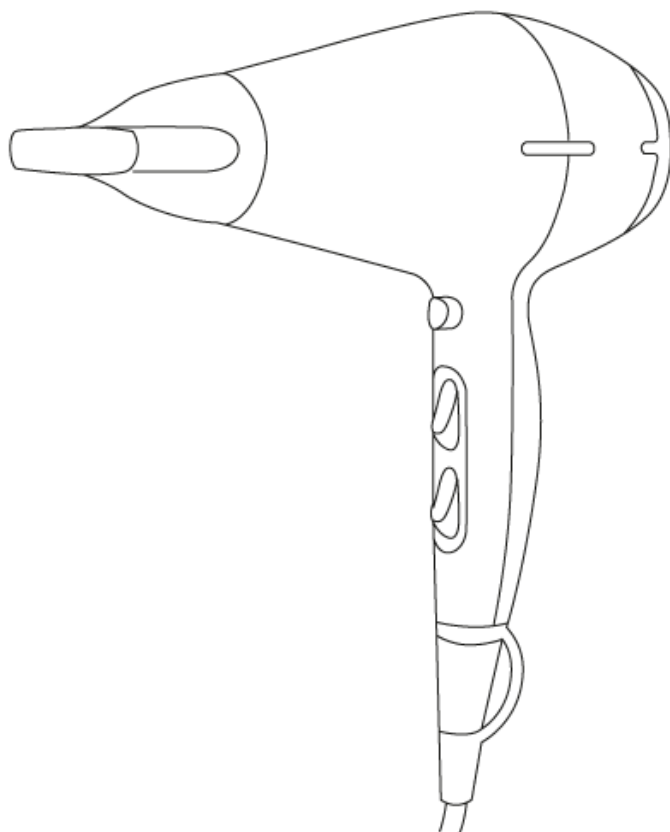


BXHDA2400E

www.blackanddecker.eu

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky BLACK & DECKER.
Díky jeho technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, je
zaručeno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.
Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

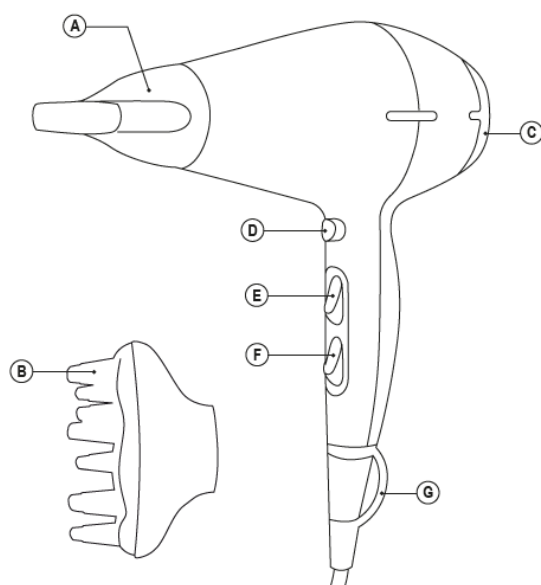

POPIS

A Koncentrátor

B Difuzér

C Filtr


D Tlačítko pro foukání studeného vzduchu

E Volič teploty

F Volič rychlosti

G Závěsný kroužek

Pokud model vašeho spotřebiče neobsahuje výše popsané příslušenství, lze jej zakoupit samostatně od servisu technické podpory.

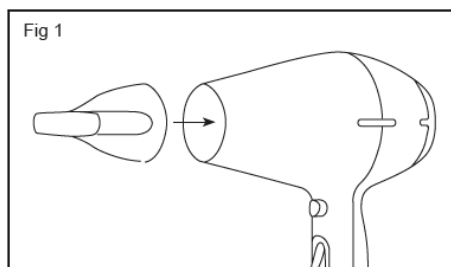

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- ◆ Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí přítomným rizikům.
- ◆ Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- ◆ Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- ◆ Pokud spotřebič používáte v koupelně nebo na podobném místě, odpojte spotřebič od sítě, když se nepoužívá, i když je to jen na krátkou dobu, protože blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.
- ◆ Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým zbytkovým vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA do elektrického obvodu napájecího koupelnu. Požádejte o radu kompetentního instalátéra.
- ◆ **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být používán v blízkosti vody.

- ◆ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn a spotřebič odnese do autorizovaného technického servisu. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat sami, abyste předešli nebezpečí.

- ◆ Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- ◆ Pokud se kryt spotřebiče rozbije, okamžitě jej odpojte od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud upadl nebo pokud jeví viditelné známky poškození.
- ◆ Nesměřujte proud vzduchu přímo do očí.
- ◆ Před připojením se vždy ujistěte, že uvnitř spotřebiče nejsou žádné poškozené části.
- ◆ Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku s výkonem odpovídá napětí v síti.
- ◆ Zapojte spotřebič do zásuvky, která může dodávat alespoň 10 ampérů.
- ◆ Zástrčka spotřebiče musí správně pasovat do síťové zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- ◆ Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- ◆ Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- ◆ Nedovolte, aby napájecí kabel visel nebo se dotýkal horkých povrchů spotřebiče.
- ◆ Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama. ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.

- ◆ UPOZORNĚNÍ: Udržujte spotřebič suchý.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič vlhkýma rukama.
- ◆ Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje známky poškození. A pokud je poškozený, spotřebič se nesmí používat.

- ◆ Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- ◆ Nenechávejte spotřebič venku v dešti ani nevystavujte vlhkosti. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nepoužívejte laky na vlasy ani jiné spreje, když je spotřebič zapnutý.

- ◆ UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili přehřátí, spotřebič nezakrývejte.

- ◆ Ujistěte se, že přístup ani výstup vzduchu nejsou zcela ani částečně zakryty závěsy, oblečením atd., protože to zvyšuje riziko požáru.

Použití a péče:

- ◆ Před každým použitím spotřebiče zcela vytáhněte napájecí kabel. ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud je příslušenství k němu připojené vadné. Okamžitě jej vyměňte.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud vypínač nefunguje.
- ◆ Odpojte spotřebič ze sítě, když jej nepoužíváte a před jakýmkoli čištěním.
- ◆ Uchovávejte tento spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými nebo sníženými mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
- ◆ Ujistěte se, že prach, nečistoty nebo jiné cizí předměty neblokuji filtr spotřebiče.
- ◆ Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou špatně vyrovnány nebo zaseknuté, a ujistěte se, že nejsou žádné poškozené části nebo anomálie, které by mohly bránit správnému provozu spotřebiče.
- ◆ Nikdy nestavte spotřebič během používání na žádný povrch.

♦ Nepoužívejte spotřebič k sušení domácích mazlíčků nebo zvířat. ♦ Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií jakéhokoli druhu.

Servis:

♦ Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití zbavuje záruky a odpovědnosti výrobce platnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

♦ Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obal z výrobku.

♦ Některé části spotřebiče byly lehce namazány.

V důsledku toho může být při prvním použití spotřebiče zjištěn lehký kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.

Použití:

♦ Před zapojením zcela vytáhněte napájecí kabel.

♦ Zapojte spotřebič do elektrické sítě.

♦ Ved'te spotřebič tak, aby proud vzduchu proudil požadovaným směrem.

♦ Zapněte přístroj pomocí voliče rychlosti (F).

♦ Zvolte požadovanou teplotu pomocí voliče teploty (E).

Jak sušit vlasy:

♦ Pohybujte přístrojem v kruzích, aby se vzduch rozprostřel kolem vlasů.

♦ Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme zvolit minimální rychlost a teplotu.

Ionizační funkce:

♦ Přístroj generuje záporné ionty.

♦ Jakmile je přístroj v provozu, automaticky aktivuje generování záporných iontů.

♦ Záporné ionty jsou užitečné pro odstranění statické elektřiny a krepatění vlasů.

Foukání studeného vzduchu:

♦ Tato funkce zajišťuje proudění studeného vzduchu, které pomáhá tvarovat vlasy.

♦ Stiskněte a podržte tlačítko foukání studeného vzduchu (D) pro použití této funkce.

Po dokončení používání přístroje:

♦ Vypněte přístroj otočením voliče rychlosti (C) do polohy "0".

♦ Odpojte přístroj ze sítě.

♦ Nechte vychladnout.

♦ Vyčistěte spotřebič.

Příslušenství:

Koncentrátor vzduchu (A):

♦ Toto příslušenství slouží k soustředění proudu vzduchu do jedné konkrétní oblasti.

♦ Připevněte jednotku k výrobku stisknutím, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1).

Difuzér (B):

♦ Toto příslušenství slouží k harmonizaci proudu vzduchu do jedné konkrétní oblasti.

♦ Připevněte jednotku k výrobku stisknutím, dokud neuslyšíte cvaknutí.

ČIŠTĚNÍ

- ◆ Před zahájením čištění odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.
- ◆ Spotřebič očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami prostředku na mytí nádobí a poté jej osušte.
- ◆ K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo nebo abrazivní produkty.
- ◆ Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do větracích otvorů, abyste předešli poškození vnitřních částí spotřebiče.
- ◆ Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny ani jej neumísťujte pod tekoucí vodu.

ČIŠTĚNÍ FILTRU:

- ◆ Pro správnou funkci zařízení je třeba pravidelně čistit vstupní vzduchový filtr.
- ◆ Před vyjmutím filtru spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- ◆ Otočte filtr proti směru hodinových ručiček.
- ◆ Vyčistěte filtr a odstraňte nečistoty nebo vlasy.
- ◆ Vraťte filtr na místo a otočte jím ve směru hodinových ručiček.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- ◆ Pokud je výrobek poškozen nebo se vyskytnou jiné problémy, odneste spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory.

Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ

POMOC

- ◆ Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnými právními předpisy. Chcete-li uplatnit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické podpory.
- ◆ Nejbližší službu najdete na následujícím webovém odkazu: <http://www.2helpu.com/>.
- ◆ Související informace si můžete také vyžádat kontaktováním nás (viz poslední strana návodu).
- ◆ Tento návod k obsluze a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese <http://www.2helpu.com/>.

Pro verze produktů pro EU a/nebo v případě, že je to ve vaší zemi vyžadováno:

Ekologie a recyklovatelnost produktu

- ◆ Materiály, z nichž je vyroben obal tohoto spotřebiče, jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte příslušné veřejné kontejnery pro třídění pro každý typ materiálu.
- ◆ Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek zlikvidovat po skončení jeho životnosti, odevzdejte jej autorizovanému sběrnému dvoru pro tříděný sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič splňuje směrnici 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a loga Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena. Dováží a distribuuje společnost ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španělsko.