

G10215 Multifunkční trouba a fritéza

TŘÍDY ZABEZPEČENÍ / TŘÍDY OCHRANY



Pozornost
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI



Upozornění
RÍZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO VLHKOSTI



UPOZORNĚNÍ: NEOTVÍREJTE ZAŘÍZENÍ. **UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY NEBO NÁHRADNÍ DÍLY, S NIMIŽ SE MANIPULUJE UŽIVATELEM.** V PŘÍPADĚ VŠECH SERVISNÍCH OPERACÍ SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

Pokud zařízení potiskem níže uvedených symbolů znamená, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol udává přítomnost součástí pracujících při vysokém napětí ve výrobku; za žádných okolností ji neotvírejte. **Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte pouzdro.**



Tento symbol znamená, že zařízení patří k **Classe I**: to znamená, že zařízení má zástrčku, která obsahuje uzemňovací tyč a měla by být používána výhradně na zásuvkách vybavených uzemněním.

Třída I Symbol spotřebiče. To znamená, že zařízení musí mít podvozek připojený k elektrickému uzemnění pomocí zemního vodiče.



Upozornění: Tento symbol sděluje uživateli důležité pokyny ke čtení a sledování při používání. **Upozornění: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro operace a údržbu v této příručce vlastníka.**



Upozornění: Opaření povrchu, nebezpečí popálení.
Pozor: horký povrch, nebezpečí popálení.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se

instalace, používání a údržby; pečlivě uchovávejte tuto brožuru pro další konzultaci; výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v této návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě poškození v důsledku nesprávného, chybného a nepřiměřeného použití.

Před použitím zkontrolujte integritu přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na pomoc.

Nenechávejte prvky obalu (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; Kromě toho je třeba mít na paměti, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že data registrační značky jsou kompatibilní s údaji elektrické sítě. Instalace musí být provedena na základě pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škodu osobám, zvířatům nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost. Pokud je nutné používat adaptéry, více zásuvek a rozšíření, použijte ty, které splňují současné bezpečnostní předpisy; nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo nástavcích, jakož i maximální výkon vyznačený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte přístroj zbytečně zasunutý; je lepší odpojit od sítě napájení, pokud jednotka není používána.

Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte od zdroje napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahujte za něj, abyste jej

odpojil. Nenechte ho viset z pracovního vrcholu, kde by ho dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; nechat výrobek opravit autorizovaným servisním střediskem.

- Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte jej na suchých místech. Výrobek nepracujte s mokřýma rukama ani naboso.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly náležitě sledovány nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání prostředku a včetně souvisejících rizik; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.

- Děti by si neměly se zařízením hrát.

- Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo poruchy, nemanipulujte s přístrojem. Každá oprava musí být provedena výrobcem nebo jeho technickou pomocí nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a způsobit zánik záručních podmínek.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek má funkci vytápění.

Povrchy mohou vyvinout vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že vnímání teploty je pro každou osobu odlišné, používejte zařízení opatrně. Klepněte pouze na povrchy určené k dotyku.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro

zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.

- Zařízení není určeno k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím proveďte napájecí kabel.

- Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

- Nepoužívejte pod hořlavými materiály nebo vedle sebe, jako jsou záclony, zdroje tepla, chladné prostory a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Nepokládej stěny proti zdi. Ponechte alespoň 10 cm volného místa na zadní straně, po stranách a nad zařízením.

Přístroj je během používání velmi horký; nikdy se nedotýkejte skla nebo vnitřních částí, ale pouzemanipulujte a ovládáte. K vytažení příslušenství vždy používejte dodanou židli a rukojeť.

Nepokládejte nic na dvířka, když jsou otevřená, protože by se mohly poškodit dveře nebo dojít k pádu a rozbití trouby.

Trvá asi 30 minut, než se zařízení po použití zcela ochladí.

Nepokládejte nic na horní části zařízení. Nepohybujte s přístrojem, pokud obsahuje potraviny nebo je stále teplé.

Potraviny umístěte pouze na dodávané plechy na pečení a příslušenství, aby se nedotkli odporu.

Nedávejte do trouby olej: nebezpečí požáru.

Neházejte vodu na sklo, pokud je horké, může se prasknout.


Pečlivě manipulujte s čerstvě uvařenými potravinami, mohou hořet.

Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Odpojte na konci každého použití. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se do ní dostaly postřikání tekutin. Během provozu vyzařují přívody vzduchu horkou páru. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti. Při otevírání dveří po vaření také věnujte pozornost páře.

Před každým použitím proved'te napájecí kabel. Za chodu stroje nezakrývejte vzduchové štěrby. Nepoužívejte výrobek jako topnou jednotku. Do větracích štěrbin nic nekládejte. Před čištěním odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a vyčkejte na úplné ochlazení každé části výrobku.

Instalace

Odstraňte všechny materiály z prostoru na vaření a uchovávejte na pevných a stabilních površích. Nepoužívejte troubu jako odkládací polici na předměty nebo jako prostor pro skladování potravin, hrnců, nádob atd.

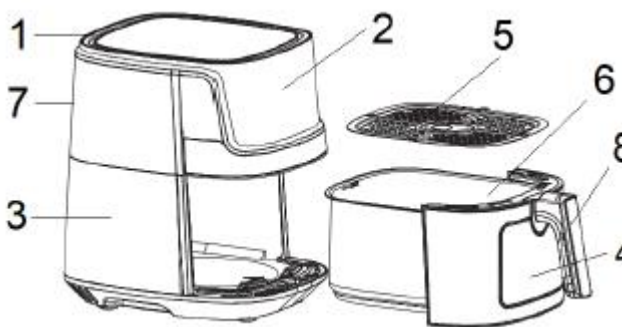

OZNAČENÍ G10215

1. Vstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Tělo
4. Okno
5. Podnos
6. Nádob
7. Mřížka výstupu vzduchu (vzadu)
8. Rukojeť

VAŘENÍ

Při prvním použití důkladně umyjte všechny příslušenství a vnitřní prostor. Nechte vnitřní prostor odvětrat

tím, že vyjmete nádobu (6) na cca 30 minut. Před první přípravou jídel spusťte spotřebič prázdný asi na 10 minut na maximální teplotu.

- Připojte k vhodné zásuvce s uzemněním.
- Opatrně vyjměte nádobu (6) a zkontrolujte, zda je podnos (5) správně položen na dně nádoby. Vložte potraviny do nádoby (6).
- Vložte nádobu zpět do těla spotřebiče (3). Správně zasunutá, jinak se spotřebič nespustí.
- Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Nastavte program, teplotu a čas vaření podle níže uvedených pokynů a stiskněte pro spuštění vaření.

Pozor: Nikdy nepoužívejte nádobu (6) bez podnosu (5). Nedotýkejte se nádoby ani vnitřních částí spotřebiče během vaření a dokud zcela nevychladne. Dotýkejte se pouze rukojeti (8).


- Některé potraviny je nutné promíchat během vaření. Chcete-li míchat, uchopte rukojeť (8), vyjměte nádobu a promíchejte vpřed a vzad, poté vraťte nádobu zpět na místo.
- Když zazní zvuk časovače (6 pípnutí), vaření je dokončeno. Vyjměte nádobu a zkontrolujte, zda jsou potraviny hotové. Pokud ne, vraťte nádobu a nastavte doplňkový čas vaření.

Poznámka: Spotřebič lze manuálně vypnout podržením tlačítka na ovládacím panelu (2) po dobu 3 sekund.

- K vyjmutí potravin vyjměte nádobu a přesuňte potraviny na talíř. Dávejte pozor na páru při vyjímání nádoby po vaření. Nádobu (6) nepřevracete – oleje a zbytky na dně by mohly spadnout na potraviny.

Po dokončení jednoho vaření není potřeba čekat, než začnete další – fritovací hrnec je okamžitě připraven k dalšímu použití.

OVLÁDACÍ PANEL

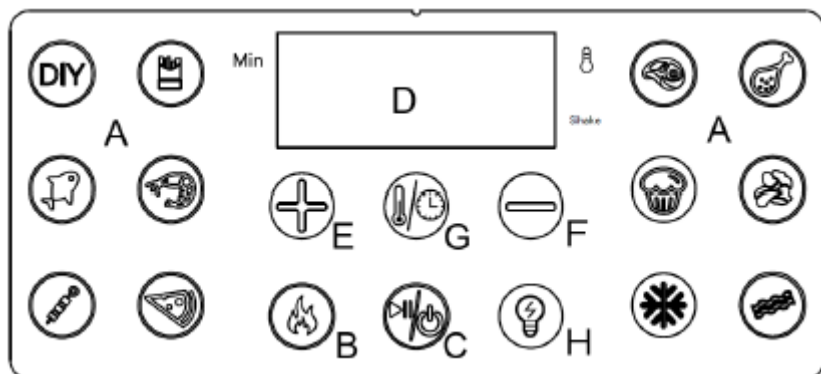

- A. Ikony 12 programů
- B. Tlačítko předehřevu
- C. Tlačítko ON/START
- D. Displej
- E. Tlačítko zvýšení
- F. Tlačítko snížení
- G. Tlačítko Čas/Teplota
- H. Tlačítko SVĚTLO

MANUÁLNÍ FUNKCE

- Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Stiskněte tlačítko Čas/Teplota (G) a nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek (E a F).
- Stiskněte tlačítko Čas/Teplota (G) a nastavte požadovaný čas vaření pomocí tlačítek (E a F).
- Stiskněte pro spuštění vaření.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Program	Čas (min)	Teplota (°C)	Program	Čas (min)	Teplota (°C)
DIY	15	200	MASO	17	180
HRANOLKY	21	200	KUŘECÍ STEHNA	25	180
RYBY	21	200	DEZERTY	30	160
KORÝŠI	15	160	ZELENINA	17	180
BARBECUE	18	200	ODMRAZOVÁNÍ	5	80
PIZZA	11	170	BACON	11	200

- Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Stiskněte jednu z ikon programů (A) a poté stiskněte pro spuštění, nebo:
 - Nastavte teplotu pomocí tlačítek (E a F).
 - Nastavte čas vaření pomocí tlačítek (E a F).
 - Stiskněte pro spuštění vaření.

Poznámka: Čas a teplota jsou doporučené pro optimální vaření podle typu potravin. Měňte jen podle zkušeností.

BĚHEM VAŘENÍ

- Obě topné spirály pracují vždy současně.
- Nevytahujte nádobu, pokud není nutné míchat nebo kontrolovat stav jídla.
- Spotřebič lze vypnout podržením tlačítka 3 sekundy.
- Spotřebič lze zastavit stisknutím tlačítka a měnit hodnoty času a teploty.
- Pokud vyjmete nádobu (např. pro míchání), vaření se pozastaví a po opětovném vložení pokračuje tam, kde bylo přerušeno.

FUNKCE PŘEDEHŘEVU

Použijte pro předehřátí vnitřní komory před vařením.

- Nastavte program, čas a teplotu a stiskněte tlačítko PŘEDEHŘEV (B).
- Stiskněte pro spuštění. Displej ukáže “PrE”.
- Po dokončení předehřevu spotřebič vydá 5 pípnutí a displej ukáže “Add”.
- Otevřete nádobu, vložte potraviny a zavřete pro spuštění vaření.

NASTAVENÍ

Tabulka pomáhá vybrat čas a teplotu podle druhu potravin. Hodnoty jsou orientační a mohou se lišit podle chuti, původu a druhu potravin.

Potravina	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Míchat?
Tenké mražené hranolky	400-800	10-18	200	Ano
Tlusté mražené hranolky	400-800	12-20	200	Ano
Zapečené brambory	700	15-20	200	Ano
Hovězí steak	100-700	8-12	200	Ne
Vepřové žebírka	100-700	10-14	180	Ne
Hamburger	100-700	7-14	200	Ne
Kuřecí prsa	100-700	12-18	180	Ne
Kuřecí nugety	100-700	8-14	200	Ano
Mražené rybí tyčinky	100-600	6-10	200	Ne
Sýrové kousky s obalem	100-600	8-10	180	Ne

Potravina	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Míchat?
-----------	--------------	-----------	--------------	---------

Plněná zelenina	100-600	15-18	160	Ne
-----------------	---------	-------	-----	----

Pečení v troubě – použijte vhodný plech nebo talíř.

- Dort 500 g – 20-25 min, 180 °C
- Quiche 600 g – 20-22 min, 200 °C
- Muffiny 500 g – 20-25 min, 180 °C
- Sladké snacky 600 g – 20 min, 180 °C

Tipy:

- Přidejte 3 minuty, pokud je fritovací hrnec studený.
- Menší množství potravin = kratší čas vaření.
- Větší množství = delší čas vaření.
- Míchání uprostřed vaření zajišťuje rovnoměrné propečení.
- Přidejte trochu oleje k čerstvým bramborám pro větší křupavost.
- Hodně tučné potraviny (např. klobásy) nejsou vhodné.
- Pro pečení dortů nebo smažení křehkých či plněných potravin vložte plech nebo talíř vhodný do trouby.
- Pro ohřev potravin nastavte 150 °C po dobu alespoň 10 minut.

ČIŠTĚNÍ

- Čistěte po každém použití. Odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout. Vyjměte nádobu pro rychlejší ochlazení.
- Namočte jen měkký vlhký hadřík, nevkládejte do vody.
- Zabraňte, aby tekutiny pronikly do otvorů ventilace.
- Topné spirály čistěte kartáčem.
- Nádobu a podnos myjte ručně, doporučuje se nekládat do myčky. Nepoužívejte kovové nebo abrazivní nástroje.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: AC 220-240V ~ 50-60Hz
- Výkon: 2200 W
- Nepřílnavá nádoba a podnos – kapacita 9 l
- Nastavitelná teplota: 80–200 °C
- Časovač: 60 minut
- Digitální displej
- 12 přednastavených programů
- Spotřeba v režimu vypnuto: 0,4 W
- Spotřebič přechází do vypnutého režimu po 3 minutách nečinnosti