


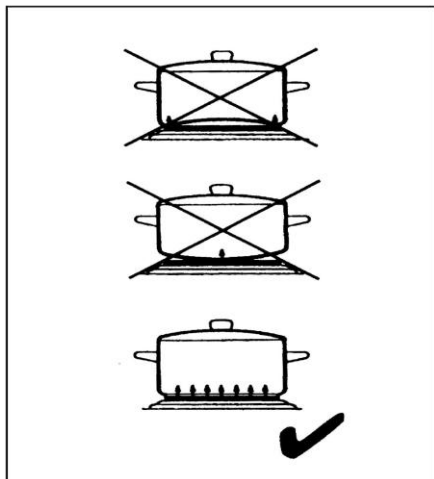

PLOTÝNKOVÝ VAŘIČ PE26

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné přečíst si pozorně návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič lze připojit jen do chráněné zásuvky instalované v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně případného příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
- Za provozu je teplota nekrytých povrchových částí spotřebiče velmi vysoká.
- Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
- Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokrmy s vysokým obsahem tuku a oleje se mohou při přehřátí snadno vznítit.
- Spotřebič nepoužívejte v těsné blízkosti závěsů a záclon či jiných citlivých materiálů ani pod závěsnými policemi apod.
- Spotřebič umístěte s dostatečným odstupem od okolních předmětů na podložku, která je omyvatelná, odolná vůči působení vysokých teplot a vodní páry. Zachovejte potřebnou vzdálenost mezi podstavnými nožičkami vařiče a podložkou.
- Po každém použití spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Vidlici je rovněž nutné vytáhnout při poruše provozu a před každým čištěním.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; k tomuto účelu je určena zástrčka.
- Přívodní šňůru nenechávejte viset přes hranu pracovní plochy.

- Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče. Totéž platí i pro přívodní šňůry jiných elektrospotřebičů.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenskému provozu.
- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

Před prvním použitím zapněte spotřebič v dobře větrané místnosti na plný výkon a nechte ho asi 3 minuty hřát. Vypálí se tak ochranná vrstva nanesená na plotýnce a spotřebič bude lépe chráněn vůči rzi. Jako průvodní jev se může uvolnit lehký dým, který však není na závadu. Poté spotřebič omyjte, jak je popsáno v oddíle *Čištění a údržba*.

PE26

- 1 Otočný knoflík pro regulaci teploty desky
- 2 Kontrolka teploty
- 3 Tělo
- 4 Litinová topná deska

PROVOZ

Tato elektrická deska je vhodná pro vaření a ohřev mnoha jídel v běžných hrncích a pánvích.

- Umístěte desku na rovný a stabilní povrch a ponechte dostatečný prostor po stranách výrobku a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Nastavte požadovanou teplotu (1) otočením knoflíku pro regulaci teploty do polohy mezi 1 a 5. Rozsvítí se červená kontrolka teploty (2), což znamená, že se deska (4) zahřívá; po dosažení nastavené teploty kontrolka zhasne; během normálního provozu se kontrolka přerušovaně rozsvítí, což znamená, že teplota je udržována.
- Když kontrolka (2) zhasne, deska je připravena k vaření. Během vaření je vhodné pravidelně kontrolovat stav jídla, aby se nepřipálilo.

VAROVÁNÍ: Přepnutí desky z vysoké na nízkou teplotu trvá nějakou dobu.

Věnujte této funkci pozornost, abyste zabránili převaření nebo připálení jídla.

- Po dokončení vaření otočte knoflík (1) do polohy „VYP“, odpojte spotřebič ze zásuvky a před čištěním počkejte, až každá část vychladne.

Po čištění, které by mělo být provedeno podle pokynů v následujícím odstavci, skladujte mimo dosah zdrojů tepla a mimo dosah dětí.

VÝBĚR TEPLoty

Ovladač teploty talíře (1) umožňuje zvolit 5 různých stupňů teploty, abyste mohli vařit jakýkoli typ jídla.

1. Ohřev jídla nebo jeho udržování v teple
2. Pomalé vaření
3. Pro maso, zeleninu a další vaření, které vyžaduje delší dobu
4. Vaření zeleniny nebo masa na pánvi
5. Vaření vody nebo smažení

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte, vytáhněte vidlici ze zásuvky a vyčkejte, až spotřebič zchladne.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí spotřebič přijít do přímého kontaktu s tekutinami ani být ponořen do vody.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.
- Po použití otřete plotýnku a odstraňte případné zbytky pokrmu z povrchu spotřebiče mírně navlhčeným hadříkem.

Doporučujeme příležitostně ošetřit povrch plotýnky speciálními prostředky na údržbu.

Likvidace zařízení



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

- Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení

