



CZ

KERAMICKÝ VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ V KOUPELNĚ - IP21

beat

beat ice



**Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo
příležitostné použití.**

PROVOZNÍ INSTRUKCE

Před instalací a provozem spotřebiče nebo údržbou si pečlivě přečtěte návod. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření; Nedodržení pokynů může způsobit nehody a/nebo škody. Tyto instrukce si uložte pro budoucí použití.

V 06/20

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento ventilátorový ohříváč používejte pouze podle návodu. Jakékoli jiné použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění lidí.
- Ujistěte se, že síťové napájení odpovídá napětí uvedenému na datové destičce topení ventilátoru (220-240V ~/50Hz).
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento produkt není hračka.
- Děti mladší 3 let musí být drženy dál, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let by měly spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud je umístěn nebo nainstalován do běžné provozní polohy a aby dostávaly dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozuměly nebezpečím.
- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zástrčku zasouvat, upravovat nebo čistit spotřebič ani provádět údržbu uživatelem.

POZOR – Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobeným neúmyslným resetováním termálního odpojovače, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínáný distribuční službou.

UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte topení ventilátoru s regulátorem nebo jiným externím zařízením, které spotřebič automaticky aktivuje, protože může hrozit požár, pokud je ohříváč zakrytý nebo nesprávně umístěn.

- Neomezujte vstupní a výstupní mřížky vzduchu.
- Spotřebič se při používání mírně zahřívá. Aby se předešlo popáleninám, nedovolte, aby se holá kůže dotýkala horkých povrchů.

- Ujistěte se, že všechny předměty jsou alespoň 1 metr od přední a boční strany spotřebiče.
- Odpojte síťové napájení, když spotřebič není používán nebo při úklidu.
- Vyhněte se používání ventilátorového topení v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých par (např. v dílnách či garážích) či výpary z barvy.
- Na spotřebič nic nedávejte, používejte ho k sušení oblečení.
- Používejte spotřebič v dobře větraném prostoru.
- Vyhněte se vkládání prstů nebo cizích předmětů do mřížek vstupu/výstupu vzduchu, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a poškodit spotřebič.
- Aby se předešlo riziku požáru, neblokuje mřížky ani je nijak neupravujte během provozu ventilátoru.
- **Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.** Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho technická podpora, případně v každém případě osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl z výšky nebo byl jakkoli poškozen. Kontaktujte kvalifikovaný technický personál, aby zkontroloval spotřebič nebo provedl jakékoli elektrické či mechanické opravy.
- Nejčastější příčinou přehřívání je hromadění prachu v přístroji. Odstraňte usazeniny prachu odpojením spotřebiče a vyčištěním vzduchových výstupů a mřížek pomocí vysavače.
- Nepoužívejte abrazivní detergenty k čištění tohoto spotřebiče. Spotřebič vyčistěte pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku opláchnutého horkou mýdlovou vodou. Před čištěním vždy vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Pro odpojení topení ventilátoru stiskněte spínač do režimu VYPNUTO a vyjměte zástrčku ze zásuvky. Jen zatáhni zástrčku. Vyhněte se tahání za kabel při odpojení topení ventilátoru.
- Na kabel nedávejte žádné předměty a neohýbejte ho.
- Není vhodné používat prodlužovací kabely, protože by se mohly přehřát a způsobit riziko požáru. Nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k provozu více spotřebičů.


- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádný jiný prvek spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Neumísťujte topení ventilátorem nad nebo blízko jiného zdroje tepla.

UPOZORNĚNÍ: VYHNĚTE SE ZAKRÝVÁNÍ VENTILÁTOROVÉHO OHŘÍVAČE, ABY SE ZABRÁNILO JEHO PŘEHŘÁTÍ.

Symbol níže signalizuje výše uvedené varování:



- Ventilátorový ohříváč může způsobit riziko požáru, pokud je během provozu zakryt nebo přijde do kontaktu s **hořlavými materiály, včetně závěsů, závěsů, dek atd. DRŽTE VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ DÁL OD TĚCHTO MATERIÁLŮ.**
- Nepřipojujte spotřebič k síťovému napájení, dokud není správně sestaven a umístěn.
- Neprotahujte kabel pod koberce. Nepřikrývejte kabel dekami, koberci nebo podobnými materiály. Umístěte kabel daleko od rušných míst nebo tam, kde ho nelze omylem vytáhnout.
- Nepoužívejte ventilátorový ohříváč v těsné blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
- Spotřebič je vybaven stupněm ochrany IP21 a lze jej používat v soukromých koupelnách v zóně 3.

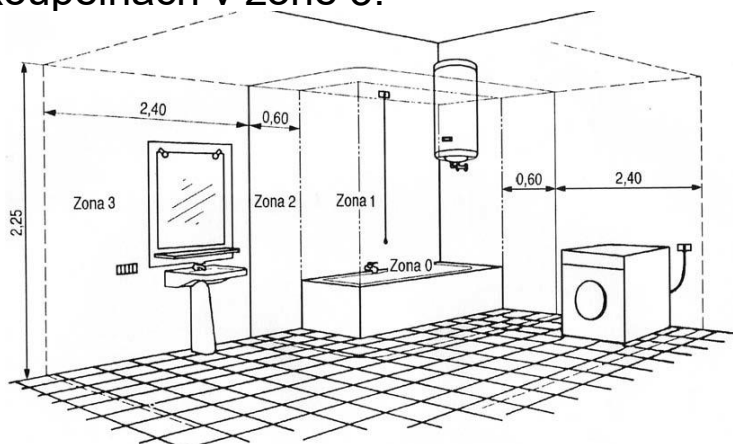

- Topné zařízení nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou.
- Nepoužívejte spotřebič venku.


UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte topení ventilátoru s regulátorem nebo jiným externím zařízením, které spotřebič automaticky aktivuje, protože může hrozit požár, pokud je ohříváč zakrytý nebo nesprávně umístěn.

Při prvním spuštění může topení ventilátoru vydávat slabý, neškodný zápach. Tento zápach je běžným důsledkem počátečního požírání vnitřních topných těles a neměl by se později opakovat.

VAROVÁNÍ: NESPOLÉHEJTE SE NA VYPÍNAČ TLAČÍTKA ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ JAKO JEDINÝ ZPŮSOB ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. PŘI SERVISU NEBO PŘESOUVÁNÍ VENTILÁTOROVÉHO OHŘÍVAČE VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL.

- Ventilátorový ohříváč má uvnitř horké a jiskřivé nebo jiskřící části. Nesmí být používán na potenciálně nebezpečných místech, jako jsou hořlavé, výbušné, chemicky nabitě nebo vlhké prostředí.
- Neumísťujte ventilátorový ohříváč na měkké povrchy, například na postel, kde by se mohly ucpat otvory. Při provozu vždy umístěte topení ventilátoru na stabilní, rovný a rovný povrch, abyste předešli možnosti převrácení topení. Umístěte napájecí kabel tak, aby na něm neležel topný ventilátor nebo jiné předměty.
- Vždy odpojte ventilátorový ohříváč, když ho nepoužíváte.
- Aby se předešlo nehodám, vypněte jednotku, pokud není pod dozorem.
- V případě jakýchkoli problémů (neobvyklý hluk nebo zvláštní zápach) spotřebič okamžitě vypínejte, nedělejte to
- Zkuste ho opravit a odvezte ho do místního poprodejšího servisu.

POPIS ČÁSTÍ

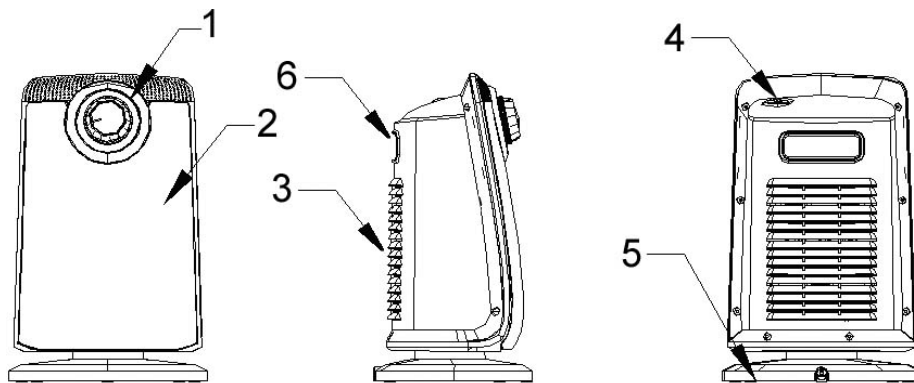

1. Knoflík zapnutí/vypnutí a výběr
2. Výpustní mřížka
3. Nasávací mřížka vzduchu

4. Oscilační tlačítko
5. Základna
6. Rukojeť

JAK POUŽÍVAT VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ

Umístěte jednotku na rovný, stabilní povrch.

Když spotřebič přesouváte, použijte rukojeť vzadu.


Připojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (220-240V~/50Hz).

Nastavte knoflík zapnutí/vypnutí a výběru na "Comfort" (☼) (2000 W), "Eco" (eco) (1300 W) nebo Cold (❄️) ventilation.

Tlačítko na kývání

Když je zařízení v provozu, stiskněte tlačítko, které automaticky osciluje a posune proudění vzduchu zleva doprava (pozice I). Stiskněte tlačítko znovu, abyste přerušili oscilaci. (Pozice 0).

OVLÁDACÍ PANEL A DOSTUPNÉ FUNKCE

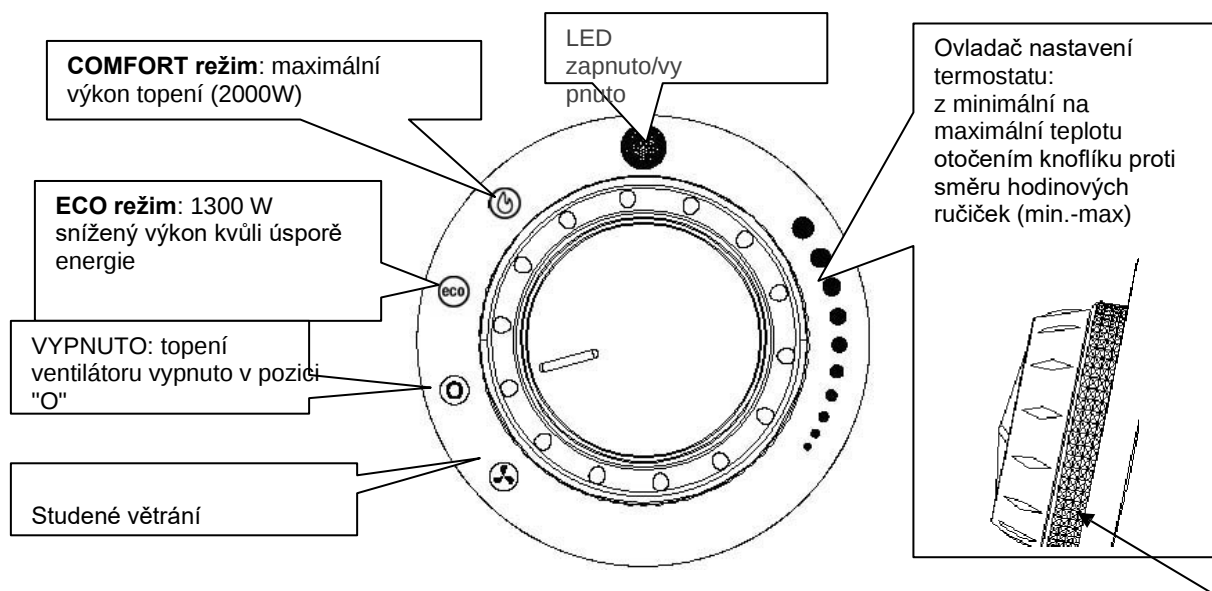

Termostat udržuje požadovanou teplotu v místnosti automatickým zapínáním a vypínáním topení. Když otáčíte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, teplota v místnosti stoupá.

Obsluhujte jednotku, dokud místnost nedosáhne příjemné teploty, pak otáčejte knoflíkem na termostatu ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte "cvaknutí" a jednotka se vypne; Pak znovu mírně (jen trochu) otočte knoflíkem termostatu proti směru hodinových ručiček, v této poloze termostat udrží zvolenou teplotu.

Zařízení je vybaveno zařízením proti překlopení, které zabraňuje jeho provozu, když detekuje nakloněný produkt. Nepokládejte spotřebič na bok nebo vzhůru nohama.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

VŽDY SPOTŘEBIČ PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU ODPOJTE. DŮLEŽITÉ: KERAMICKÝ VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ NEPONOŘUJTE DO VODY

Čištění vnější plochy spotřebiče

Vypněte vypínač a odpojte ho ze zásuvky před jakoukoli údržbou nebo přesunem spotřebiče.

Použijte měkký hadřík k odstranění prachu z ventilátoru.

Pokud je ventilátorový ohříváč příliš špinavý, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a jemným pracím prostředkem při teplotě nižší než

50°C. Nechte topení ventilátorem před použitím úplně vyschnout.

Nepoužívejte korozivní detergenty ani rozpouštědla, jako je benzín. Nemyjte spotřebič vodou. Nepoužívejte k čištění oleje, chemikálie ani jiné předměty, které by mohly povrch poškodit.

Použijte vysavač k odstranění prachu z mřížek vstupu a výstupu vzduchu.

UKLÁDÁNÍ

Pokud se spotřebič dlouhodobě nepoužívá, musí být uložen spolu s tímto manuálem v původním obalu, na chladném a suchém místě.

INFORMAČNÍ POŽADAVKY PRO ELEKTRICKÉ LOKÁLNÍ TOPIDLA

Tabulka 2 - Příloha II - Požadavky na ekodesign - Požadavky na informace o produktu -
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015 Prováděcí směrnice 2009/125/ES Evropského parlamentu a Rady
 týkající se požadavků na ekologický design místních topidel

Identifikátor modelu: BEAT- BEAT ICE						
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka		Položka	Jednotka
Výstup tepla					Typ přívodu tepla, pouze pro elektrické akumulace lokálních topení (vyberte jeden)	
Nominální tepelný výkon	P _{nom}	2.0	kW		Manuální ovládání teplého náboje s integrovaným termostatem	Ne
Minimální tepelný výstup (indikativní)	P _{MIN}	1.3	kW		Manuální ovládání teplého náboje s zpětnou vazbou o teplotě v místnosti a/nebo venku	Ne
Maximální kontinuální tepelný výstup	P _{max,c}	2,0	kW		Elektronické řízení tepelného náboje s zpětnou vazbou o teplotě v místnosti a/nebo venku	Ne
Spotřeba pomocné elektřiny					Ventilátorem asistovaný výstup tepla	Ne
Při nominálním tepelném výstupu	el _{max}	1.943	kW		Typ regulace tepelné výstupu/teploty v místnosti (vyberte jednu)	
Při minimálním tepelném výstupu	El _{min}	1.324	kW		Jednostupňový tepelný výstup a absence regulace teploty v místnosti	[ne]
V pohotovostním režimu	ELB	0,000	kW		Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace teploty v místnosti	[ne]
					S mechanickým termostatem regulací teploty v místnosti	[ano]
					s elektronickou regulací teploty v místnosti	[ne]
					Elektronické ovládání teploty v místnosti plus denní časovač	[ne]
					Elektronické ovládání teploty v místnosti plus týdenní časovač	[ne]
					Další možnosti ovládání (možné více výběrů)	
					Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	[ne]
					Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken	[ne]
					s možností ovládání vzdálenosti	[ne]
					s adaptivním startovacím řízením	[ne]
					s omezením pracovní doby	[ne]
					S černým žárovkovým senzorem	[ne]
Kontaktní údaje:		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo, 35 - Alfianello (BS) - ITÁLIE - www.argoclima.com				



INFORMACE O SPRÁVNÉM LIKVIDOVÁNÍ PRODUKTU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚNICÍ 2012/19/EU

Tento spotřebič nesmí být na konci svého životního cyklu sešrotován s domácím odpadem. Upozorňujeme vás na klíčovou roli, kterou spotřebitel hraje při opětovném použití, recyklaci a dalších formách obnovy takového odpadu. Spotřebič musí být při koupi nového ekvivalentního spotřebiče sešrotován v centru tříděného odpadu nebo vrácen prodejci (za tuto službu se neúčtuje žádný poplatek). Organizovaná likvidace elektrických a elektronických zařízení zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným nesprávným sešrotováním a zároveň umožňuje recyklaci a recyklaci materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, s významnou úsporou energie a zdrojů. Požadavek na tříděnou likvidaci je uveden štítkem překříženého odpadkového koše připevněným na spotřebiči.



improve your life

www.argoclima.com