


REJSTŘÍK

Symboly.....	str. 2
Bezpečnostní pokyny.....	
Obecné informace.....	s. 9
MX03.....	s. 10
Provoz.....	s. 10
Nastavení rychlosti	
Čištění.....	s. 10
Technické vlastnosti.....	
Plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (směrnice WEEE).....	s. 28

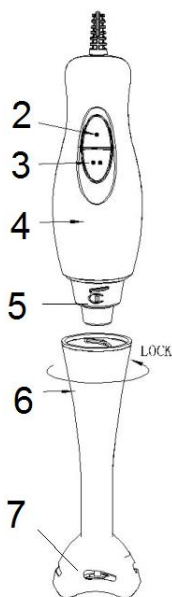

OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A VLHKOSTI

VAROVÁNÍ
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **Cisse II**, což znamená, že je dvojité izolovaný, takže není potřeba uzemňená zástrčka.

Symbol spotřebiče třídy II. Dvojité izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; tento návod si uchovejte pro budoucí použití; používejte pouze zařízení uvedené v tomto příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené; pokud si nejste jisti, nepokoušejte se ho používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; vždy pamatujte, že je třeba je sbírat zvlášť.

Ujistěte se, že informace o hodnocení uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s hodnotami elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče, jak je uveden na štítku; Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek nebo elektrické prodloužení, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovačích, stejně jako maximální výkon uvedený u vícenásobného adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; Lepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když zařízení není v provozu. Vždy odpojíte zdroj napájení, pokud ho necháte bez dozoru.

Čištění by mělo být provedeno po odpojení jednotky ze zásuvky.

Pokud je jednotka mimo provoz a nechcete ji opravovat, musí být nefunkční přerušením napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo k horkým povrchům; Netahejte ho za odpojení zástrčky.
- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; Pro opravu produktu kontaktujte pouze autorizované servisní centrum.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama ani bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Vždy ho skladujte na suchém místě.
- Tento přístroj nesmí používat děti, i když jsou starší 8 let.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud obdržely dohled nebo instrukce ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozený, nebo v případě selhání a/či poruchy, nemanipulujte s jednotkou. Opravy musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zrušit záruku.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.
- Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte produkt silným nárazům, mohou dojít k vážným škodám.
- Nepoužívejte blízko ani pod hořlavými materiály (jako jsou závěsy), teplo, studená místa a páru.

OBECNÉ INSTRUKCE

Čepele ručního mixéru jsou velmi ostré na krájení: Dávejte pozor, abyste se při čištění a/nebo při odstraňování nástavců neporezali.

Aby se předešlo přehřátí motoru, nepoužívejte spotřebič běžící nepřetržitě déle než 30 sekund a pak si dejte alespoň 5 minut odpočinku. Nepoužívejte produkt bez jídla.

Nezasouvejte prsty do misky, když mixér běží.

Před prvním použitím pečlivě umyjte části, které budou v kontaktu s jídlem: ponoření, příslušenství a čepele.

Před provozem spotřebiče zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně nainstalovány.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když běží.

 **POZOR!** Jednotku odpojte ze zásuvky před dotykem čepelí z jakéhokoli důvodu, například při čištění nebo odstraňování potravin.

POZOR! Vždy odpojte jednotku od elektrické zásuvky po použití a/nebo před dotykem čepelí a/nebo před instalací či odstraněním příslušenství či příslušenství.

Pro čištění ponořeného kuželu a příslušenství se doporučuje používat teplou vodu z kohoutku a obsahovat detergenty. Při sběru pracími prostředky důkladně opláchnute.

Nenamáčejte vršek mixéru ve vodě nebo jiných tekutinách, čistěte ho vlhkým hadříkem.

2. Přepínač s nízkou rychlostí

3. Přepínač s vysokou rychlostí

4.

Motorová karoserie

5. Zablokování šachty

6. Ponořovací šachta

7. Čepele

PROVOZ

- Sestavte motorový kryt na ponornou nerezovou hřídel, jak je popsáno v sekci "Sestavování hřídele".
- Připojte jednotku do elektrické zásuvky.
- Vložte mixér do misky s jídlem, aby se rozmixoval (nezapomeňte ponořit celou čepel do vody, abyste zabránili stříkání).
- Stiskněte tlačítko (rychlost I nebo II) pro zahájení provozu. Pro nejlepší výsledky postupujte podle pokynů v sekci "Nastavení rychlosti zpracování".

POZOR! Nevkládejte prsty do misky s jídlem

- Jakmile skončí s prací, odpojte ruční mixér od elektrické zásuvky.

Tento přístroj není vhodný na sekání tvrdých potravin nebo ledu. Je vhodná na výrobu dětské výživy, mléčných koktejlů, omáček, džusů, koktejlů, polévek, zeleninových polévek atd. ...

Při zpracování ovoce nebo zeleniny přidejte také malé množství vody, aby zařízení fungovalo homogenně.

Sestavení hřídele

Vložte hřídel (6) do těla motoru (4) a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezablokuje. Pro odblokování otáčejte po směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ PRACOVNÍ RYCHLOSTI

Zařízení má dvě pracovní rychlosti (2 a 3 tlačítka).

Pro nejlepší výsledky a předcházení přehřátí se doporučuje používat zařízení v krátkých a pravidelných intervalech, poté dlouhou dobu, vždy s kruhovými pohyby uvnitř nádoby s potravinami. Doporučuje se také začít zpracovávat jídlo od první rychlosti a nakonec použít vyšší rychlost.

ČIŠTĚNÍ

Odpojte jednotku od elektrické zásuvky.

Tělo motoru neponořujte do vody nebo jiných kapalin, ale perte ho vlhkým hadříkem a neabrazivním pracím prostředkem. Vyhněte se jakémukoliv pronikání vody uvnitř motorového krytu.

Shaft a čepele lze mýt jako běžné nádoby, neabrazivní houbičkou a jemným pracím prostředkem. Důkladně je vysušte před sestavením na hlavní tělo.

Pro rychlé vyčištění čepelí hřídele během různých procesů vložte ruční mixér do kelímku naplněného vodou a nechte ho provozovat několik sekund.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: AC 230V~50-60Hz. 400W
- 2 pracovní rychlosti
- Ergonomické pouzdro motoru
- Odnímatelná hřídel
- Spotřeba energie v režimu vypnuto: 0,1 W, produkt automaticky přechází do režimu vypnut po použití

PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol popelnice označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.



Chcete-li zjistit pomoc nejbliže vám, nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o vedoucího servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, fax číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it požádejte o vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. Omlouvám se také za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
*Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto
označen značkou CE.*



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ