


SEVERIN



ART.-NO. **PG 008593 / 008594 / 008595 / 008596**

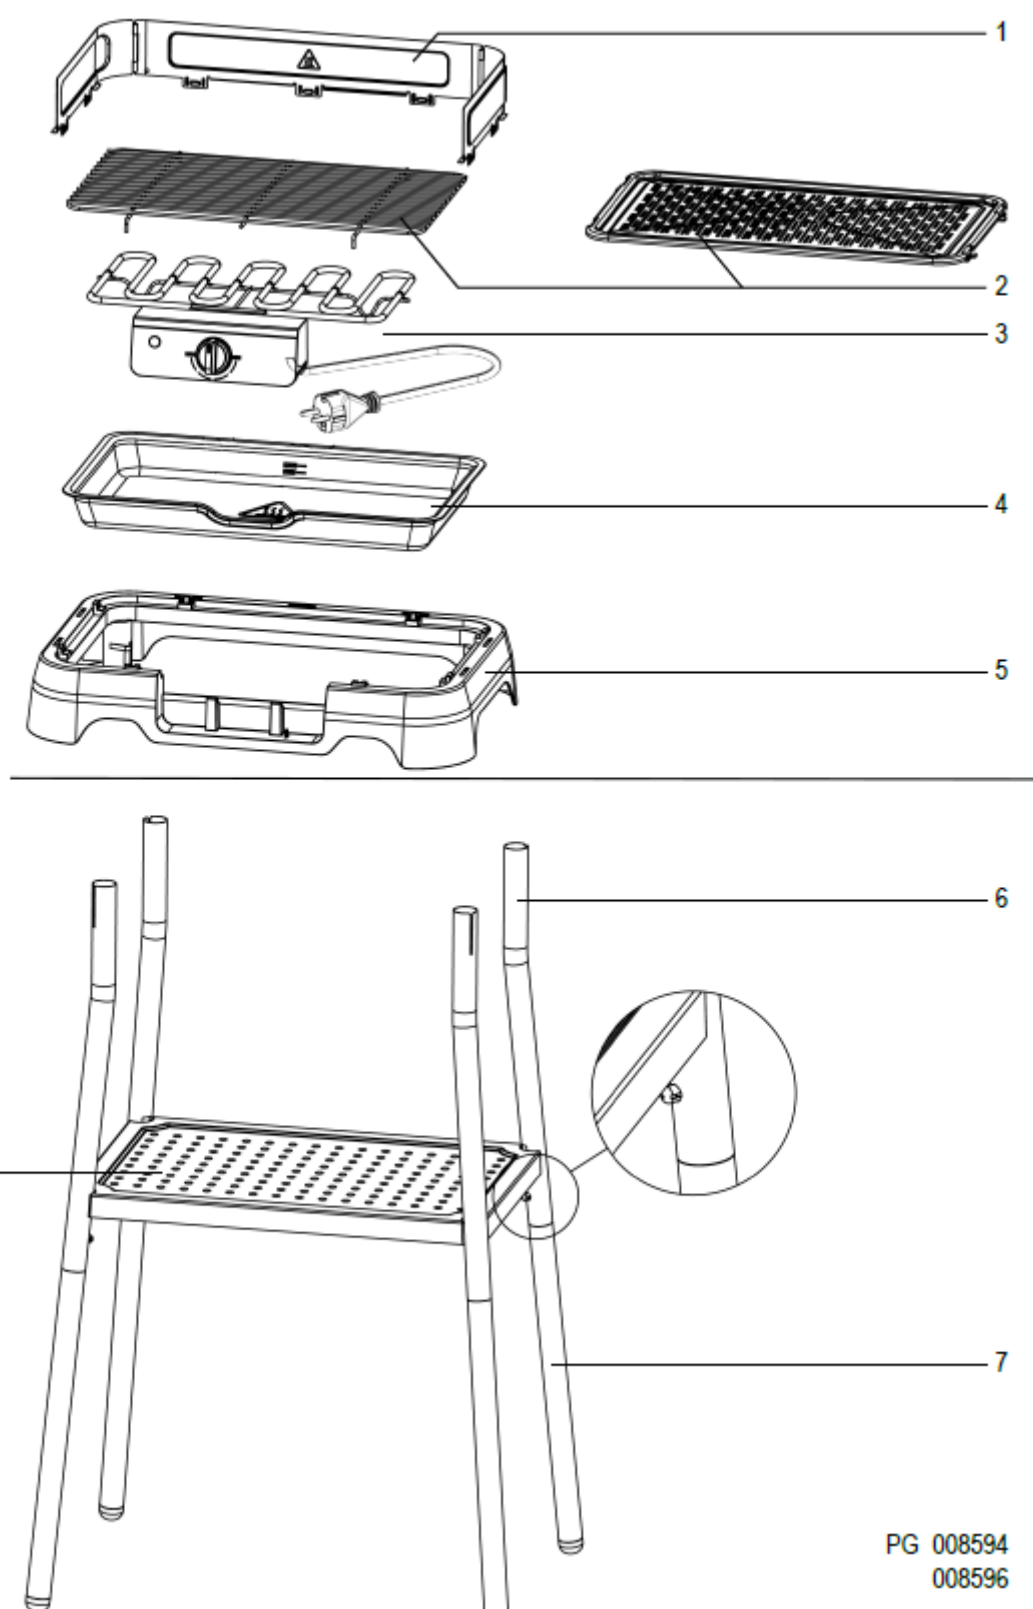

Stolní gril / Stojanový gril

PG 008594
008596

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny seznámeny.

Seznámení s přístrojem

1. Ochranný kryt proti větru
2. Grilovací plocha – podle verze spotřebiče nerezový rošt nebo hliníková grilovací deska
3. Spojovací skříň s topným tělesem, napájecím kabelem, otočným ovladačem a kontrolkou
4. Vodní miska
5. Kryt spotřebiče

U zařízení s podstavcem:

6. Horní nohy stojanu
 7. Dolní nohy stojanu
 8. Úložná police
-

Důležité bezpečnostní pokyny

- Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky instalované v souladu s předpisy.
- Tento spotřebič je vhodný i pro venkovní použití, proto musí být připojen přes proudový chránič (RCD) s jmenovitým reziduálním provozním proudem max. 30 mA.
- Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá údajům na štítku spotřebiče.
- Napájecí kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. Pokud je poškozen, spotřebič se nesmí používat.
- Opravy spotřebiče nebo jeho kabelu smí provádět pouze náš autorizovaný servis. Kontaktujte servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné záruční podmínky).
- Upozornění! Tento symbol označuje, že ochranný kryt, rošt a topné těleso se mohou během provozu velmi zahřát a zůstat horké i po vypnutí. Riziko popálení! Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
- Před čištěním grilu se ujistěte, že je odpojen od sítě a zcela vychladl.

- Pro elektrickou bezpečnost nesmí topné těleso se spojovací skříň přijít do kontaktu s kapalinami ani být ponořeno do vody.

Po každém použití:

- Vyčistěte rošt/desku, vodní misku a ochranný kryt v teplé mýdlové vodě.
 - U nerezového roštu lze gril mýt i v myčce.
 - Podrobné informace o čištění naleznete v kapitole „Čištění a údržba“.
-

Další bezpečnostní pokyny

- Spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem ani dálkovým systémem.
 - Varování: Nepoužívejte uhlí ani žádné jiné pevné či kapalné palivo.
 - Nikdy nezakrývejte grilovací rošt/desku alobalem nebo jiným náčiním – hrozí přehřátí a poškození spotřebiče.
 - Do odrazové misky lze nalít max. 1,5 litru vody.
 - Spotřebič je určen pro domácí použití a podobné aplikace (kuchyně v kancelářích, zemědělské objekty, hotely, penziony apod.).
 - Spotřebič mohou používat děti od 8 let nebo osoby se sníženými schopnostmi pouze pod dohledem a po instrukcích. Děti nesmí hrát si se spotřebičem ani jej čistit bez dozoru.
 - Spotřebič a jeho kabel musí být vždy mimo dosah dětí do 8 let.
 - Odstraňte obalový materiál a samolepky před prvním použitím.
-

Příprava a použití

- Sestavte spotřebič podle návodu.
- Naplňte vodní misku vodou až po značku „Max“ (max. 1,5 l). Nikdy nelijte vodu přímo na topné těleso.
- Připojte spotřebič do zásuvky.
- Nastavte otočný ovladač mezi MIN a MAX. Kontrolka se rozsvítí a gril se začne zahřívat.
- Nechte gril cca 10 minut zahřát bez jídla (odstraňuje zápach při prvním použití).

Grilování:

- Topné těleso pracuje cyklicky – kontrolka se zapíná a vypíná.
- Po rozezhřátí položte jídlo na gril.

Po grilování:

- Otočte ovladač na OFF, odpojte ze sítě a nechte gril vychladnout.
-

Čištění a údržba

- Zajistěte, aby byl gril po použití vždy čistý.
 - Nepoužívejte kovové drátěnky ani abrazivní čisticí prostředky.
 - Rošt/desku a ochranný kryt vyčistěte v teplé mýdlové vodě, topné těleso otřete vlhkým hadříkem (neponořujte do vody).
 - Odrazovou misku vyčistěte ve vodě, případně namočte.
 - Ostatní části otřete vlhkým hadříkem a osušte.
 - Pouze nerezový rošt lze mýt v myčce.
-

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného odpadu, protože obsahují materiály vhodné k recyklaci. Správná likvidace chrání životní prostředí a zdraví. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.