

SLD 3850



OROLOGIO / TERMOMETRO / CALENDARIO

Manuale d'uso

WECKER / THERMOMETER / KALENDER

Anleitungsheft

ALARM CLOCK / THERMOMETER / CALENDAR




Istruction manual

RELOJ DESPERTADOR / TERMOMETRO

Manual de instrucciones para el uso

RÉVEIL / THERMOMETRE / CALENDRIER

Manual d'emploi

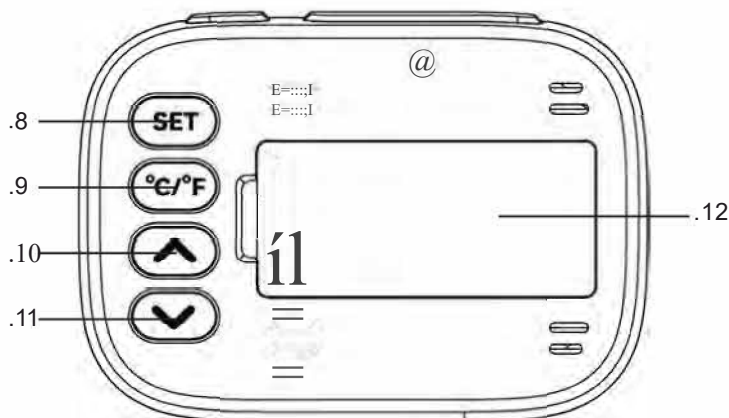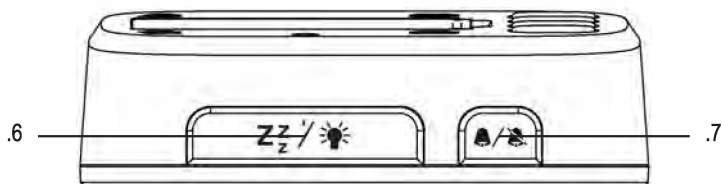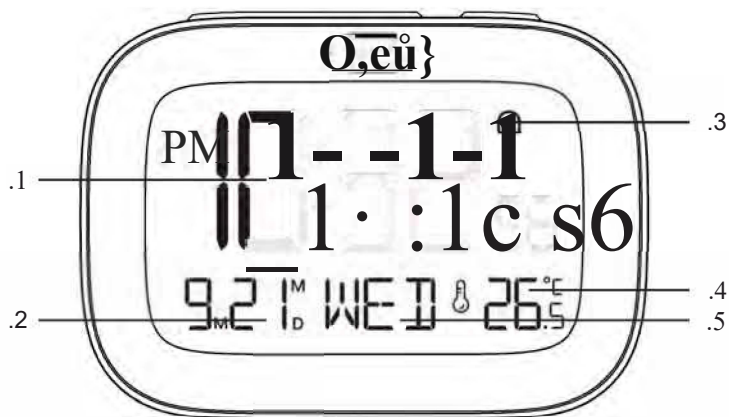

POPIS FUNKCIÍ

1. Hodiny.
2. Dátum.
3. Ikona ALARMU.
4. Teplota.
5. Zobrazenie dňa.
6. SNOOZE/LIGHT, dočasné stlmenie alarmu / ovládanie podsvietenia.
7. Alarm ON/OFF, zap./vyp. a nastavenie alarmu.
8. Tlačidlo SET, nastavenie formátu času/hodiny/roku/dátumu/jazyka prvého dňa v týždni.
9. Tlačidlo C/F, voľba jednotky teploty °C/°F.
10. Tlačidlo '6.', tlačidlo Nahor.
11. Tlačidlo v, tlačidlo Nadol.
12. Priestor na batérie 2xAAA (nie sú súčasťou balenia).

NAPÁJANIE

Otvorte priehradku na batérie (12) na zadnej strane zariadenia a vložte dve batérie "AAA" podľa správnej polarizácie.

Po vložení batérií sa hodiny zapnú a ozve sa krátky zvuk.

N NASTAVENIE HODÍN A DÁTUMU

1. Stlačte tlačidlo SET (8) a spustíte nastavenie hodín.
2. Pomocou tlačidiel '6.(10) o v(11) vyberte formát (12 / 24H).
3. Znovu stlačte SET (8) a na displeji začnú blikať hodiny.
4. Hodinu nastavte tlačidlami '6.(10) o v(11).
5. Stlačte SET (8) a začnú blikať minúty.
6. Minúty nastavte tlačidlami '6.(10) o v(11).
7. Stlačte SET (8) a začne blikať rok.
8. Rok nastavte tlačidlami '6.(10) o v(11).
9. Stlačte SET (8) a začne blikať mesiac.
10. Mesiac nastavte tlačidlami '6.(10) o v(11).
11. Stlačte SET (8) a začne blikať deň.
12. Deň nastavte tlačidlami '6.(10) o v(11).
13. Stlačte SET (8) a začne blikať jazyk.
14. Pomocou tlačidiel '6.(10) o v(11) vyberte jazyk zobrazenia dní v týždni.
15. Stlačte SET(8) a vrátite sa na zobrazenie času.

NASTAVENIE A AKTIVÁCIA BUDÍKA

1. Podržte tlačidlo Alarm ON/OFF (7) a otvorí sa nastavenie budíka.
2. Hodinu nastavte tlačidlami '6.(10) o v(11).
3. Stlačte Alarm ON/OFF (7) a začnú blikať minúty.
4. Minúty nastavte tlačidlami '6.(10) o v(11).
5. Stlačte Alarm ON/OFF (7) na potvrdenie.
6. Po návrate na zobrazenie času (TIME) budík zapnete stlačením Alarm ON/OFF (7); zobrazí sa ikona ALARM(3).

VYPNUTIE BUDÍKA

Na zobrazení času stlačte Alarm ON/OFF (7) a budík sa deaktivuje. Po vypnutí budíka ikona ALARM(3) zhasne.

FUNKCIA ODLOŽENIA

Pri zapnutom budíku umožňuje funkcia odloženia opakované zazvonenie po jeho dočasnom stlmení tlačidlom SNOOZE(6) (ikona ALARM(3) bude blikať). Tón budíka sa potom zopakuje niekoľkokrát v 5-minútových intervaloch.

TEPLOTA °C/°F

Stlačte tlačidlo Set (9) a vyberte jednotku zobrazenia teploty v °C alebo °F.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 2xAAA, 1,5V =

@ZÁRUKA

1. Na tento prístroj sa vzťahuje záruka na obdobie 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného priamo na výrobku alebo na štítku na výrobku.
2. Záruka platí len vtedy, ak do prístroja nebolo neoprávnene zasahované. Záruka sa uplatňuje výhradne v autorizovaných servisných strediskách TREVI, ktoré odstránia výrobné chyby; nevzťahuje sa na výmenu štítkov a odnímateľných častí.
3. TREVI nezodpovedá za škody na osobách ani na veciach spôsobené používaním tohto prístroja alebo prerušením jeho používania.



---. Bezpečnostné pokyny pre správnu likvidáciu tohto výrobku. Symbol uvedený na zariadení označuje, že odpad je potrebné odovzdať v rámci "separovaného zberu" a preto sa výrobok nesmie vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom. Používateľ musí odovzdať výrobok v špeciálnych "zberných dvoroch centrách" určených miestnou samosprávou, alebo ho odovzdať predajcovi pri kúpe nového výrobku. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a postupy zneškodnenia podporujú výrobu zariadení z recyklovaných materiálov a znižujú nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálne zneškodnenie výrobku vedie k uloženiu administratívnych sankcií.





TREVI S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Talianako

Tel. 0541-756420 -Fax 0541-756430

e-mail -info@trevi.it

-www.trevi.it



Made in CHINA



SLD 3850

OROLOGIO / TERMOMETRO / CALENDARIO

Manuale d'uso

WECKER / THERMOMETER / KALENDER

Anleitungsheft

ALARM CLOCK/THERMOMETER/CALENDAR


Istruction manual

RELOJ DESPERTADOR / TERMOMETRO

Manual de instrucciones para el uso

RÉVEIL / THERMOMETRE / CALENDRIER

Manual d'emploi

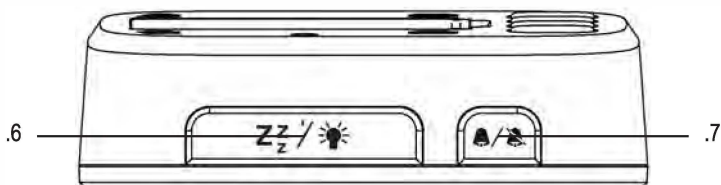

POPIS FUNKCÍ

1. Čas.
2. Datum.
3. Ikona ALARMU.
4. Teplota.
5. Zobrazení dne.
6. SNOOZE/LIGHT, dočasně vypne alarm / ovládá podsvícení.
7. Alarm ON/OFF, zapnutí/vypnutí/nastavení alarmu.
8. Tlačítko SET, nastavení formátu času/hodiny/roku/data/jazyka dní v týdnu.
9. Tlačítko C/F, volba jednotky teploty - C/°F.
10. Tlačítko '6.', nahoru.
11. Tlačítko v, dolů.
12. Příhrádka na baterie 2xAAA (nejsou součástí balení).

NAPÁJENÍ

Otevřete příhrádku na baterie (12) na zadní straně přístroje a vložte dvě baterie "AAA" podle správné polaridy. Po vložení baterií se hodiny zapnou a ozve se krátký zvuk.

N NASTAVENÍ H ODIN A DATA

1. Stiskněte tlačítko SET(8) a spusťte nastavení hodin.
2. Tlačítky '6.(10) o v(11) vyberte formát (12 / 24H).
3. Znovu stiskněte SET(8) a na displeji začnou blikat hodiny.
4. Hodinu nastavte tlačítky '6.(10) o v(11).
5. Stiskněte SET(8); začnou blikat minuty.
6. Minuty nastavte tlačítky '6.(10) o v(11).
7. Stiskněte SET(8); začne blikat rok.
8. Rok nastavte tlačítky '6.(10) o v(11).
9. Stiskněte SET(8); začne blikat měsíc.
10. Měsíc nastavte tlačítky '6.(10) o v(11).
11. Stiskněte SET(8); začne blikat den.
12. Den nastavte tlačítky '6.(10) o v(11).
13. Stiskněte SET(8); začne blikat jazyk.
14. Tlačítky '6.(10) o v(11) zvolte jazyk zobrazení dní v týdnu.
15. Stiskněte SET(8) pro návrat na zobrazení času.

NASTAVENÍ A AKTIVACE BUDÍKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko Alarm ON/OFF(7) pro nastavení budíku.
2. Hodinu nastavte tlačítky '6.(10) o v(11).
3. Stiskněte Alarm ON/OFF(7); začnou blikat minuty.
4. Minuty nastavte tlačítky '6.(10) o v(11).
5. Stiskněte Alarm ON/OFF(7) pro potvrzení.
6. Po návratu na zobrazení času (TIME) budík aktivujete stiskem Alarm ON/OFF(7); zobrazí se ikona ALARM(3).

DEAKTIVACE BUDÍKU

Na obrazovce s časem stiskněte Alarm ON/OFF(7) pro vypnutí budíku. Při vypnutí budíku ikona ALARM(3) nesvítí.

FUNKCE SNOOZE

Při zapnutém budíku umožňuje funkce Snooze opakované zvonění po jeho dočasném pozastavení tlačítkem Snooze(6) (ikona ALARM(3) bude blikat). Tón budíku se pak zopakuje několikrát v intervalech po 5 minutách.

TEPLOTA ° C/° F

Stiskněte tlačítko C/F (9) a zvolte jednotku zobrazení teploty v °C nebo °F.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 2xAAA, 1,5V =

@ZÁRUKA

1. Na tento přístroj se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data výroby uvedeného přímo na výrobku nebo na štítku na výrobku.
2. Záruka platí pouze v případě, že do přístroje nebylo nijak zasahováno. Záruku lze uplatnit výhradně v autorizovaných servisních centrech TREVI, která odstraní výrobní vady; nevztahuje se na výměnu štítků a odnímatelných částí.
3. TREVI nenese odpovědnost za škody na osobách ani na věcech, které vzniknou používáním tohoto přístroje nebo přerušením jeho používání.



---. Upozornění k řádné likvidaci tohoto výrobku.

Symbol uvedený na zařízení označuje, že odpad musí být odevzdán do "odděleného sběru" a proto se výrobek nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odnést do speciálních "sběrných dvorů pro tříděný odpad" zajištěných místní samosprávou, nebo jej při nákupu nového výrobku předat prodejci.

Oddělený sběr odpadu a následné postupy zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným nakládáním s odpadem. Nelegální likvidace výrobku vede k uplatnění správních sankcí.



**TREVI S.p.A.**

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italie

Tel.: 0541-756420 -Fax: 0541-756430

e-mail -info@trevi.it

-www.trevi.it



Made in CHINA