

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G20148

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Technický model: WT-98-22



Elektrický nůž
SPEEDYCUT

ITA: INDEX

Symbolika.....	str. 2
Bezpečnostní varování.....	str. 3
Informace o používání.....	str. 5
G20148.....	s. 6
Operace.....	s. 6
Úklid.....	str. 6
Technické vlastnosti.....	str. 6
Nakladání s odpadním elektrickým zařízením a elektronická zařízení.....	s. 15

OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A
VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **Cisse II**, což znamená, že je dvojité izolovaný, takže není potřeba uzemněná zástrčka.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro další informace; používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte integritu spotřebiče: pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

Ujistěte se, že údaje na jmenovací desce jsou kompatibilní s daty o síťovém napájení; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na jmenovací desce; Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; Nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako maximální limit výkonu uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně vložený; Nejlepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když spotřebič není v provozu. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy odpojte od napájení. Čištění musí být provedeno po odpojení.

Pokud je spotřebič nepoužívaný a rozhodli jste se ho neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit přestřižením napájecího kabelu.

- Nedržte napájecí kabel blízko ostrých předmětů nebo horkých povrchů ani ho netahejte při odpojení ze zásuvky. Nenechte ho viset z pracovní desky, kde by ho dítě mohlo chytit. Nepoužívejte produkt, pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; Nechte produkt opravit autorizovaným servisem.
- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte ho na suchých místech. Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama ani bosýma nohama.
- Tento produkt není určen pro děti i starší 8 let.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo v případě závady či poruchy, nemanipulujte se spotřebičem. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická podpora, případně osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit záruku.

- Tento spotřebič je navržen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: varné desky v

- obchody, kanceláře nebo jiná pracoviště pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.
- Zařízení není navrženo pro použití pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
 - Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

INFORMACE O POUŽITÍ

Při prvním použití pečlivě umyjte části, které přijdou do kontaktu s jídlem: čepele.

Varování: Čepele jsou velmi ostré: vyhněte se jakémukoliv kontaktu, pokud se pohybují, a dávejte pozor, abyste se při používání a čištění neporezali. Vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky před dotykem.

Používejte pouze pro zamýšlené použití: krájení bezkostného masa, chleba, sýra, chleba a mraženého masa.

Při používání nože netlačte příliš silně. Použijte prkénko na krájení.

Nekrájejte syrové a vařené maso stejným nožem bez umytí.

Nekrájejte jídlo, které je příliš malé: je nutné, aby bylo pevně a v bezpečné vzdálenosti mezi prsty a čepelemi.

Nikdy nenechávejte během provozu bez dozoru.

Nepoužívejte zařízení v nepřetržitém provozu déle než 5 minut; V tomto případě je třeba prokládat alespoň 3 minuty odpočinku.

Spotřebič odpojte ihned po použití a/nebo před dotykem jakéhokoliv příslušenství, zejména čepelí. Pokud se čepele blokují nějaké jídlo, vyndejte zástrčku z elektrické zásuvky před jejím vyjmutím.

Jakmile spotřebič dokončíte, doporučuje se natáhnout napájecí kabel, abyste si zajistili

Větší čištění a vyhněte se riziku poškození.


Při čištění se doporučuje používat pouze vlažnou vodu, čímž se omezuje používání detergentů. Pokud je to tak, důkladně opláchněte.

Neponořujte tělo motoru do vody nebo kapaliny; K čištění použijte vlhký hadřík.

NOMENKLATURA

G20148

1. Čepel
2. Ochrana prstů
3. Tlačítko pro uvolnění čepelí
4. Ovládací tlačítko

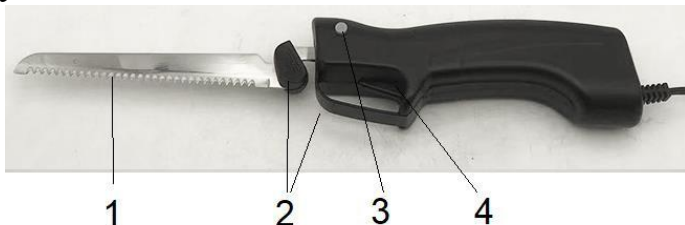

PROVOZ

Přístroj je vybaven dvěma sadami čepelí. Čepel (A) je vhodnější pro krájení masa, sýrů a pečení; Na krájení chleba používejte čepel (B), dokonce i mražený chléb.

- 1) Vždy namontujte lopatky (1) s odpojeným spotřebičem.

Stiskněte tlačítko (3) jednou rukou a druhou vezměte chránič prstu

(2). Vložte čepel (1) do přiděleného slotu, dokud se nezapojí, poté tlačítko (3) uvolníte.



Varování: čepel jsou velmi ostré, takže s nimi vždy zacházejte s maximální opatrností.


- 2) Připojte spotřebič k napájení a spusťte ho stisknutím tlačítka (4) palcem.
- 3) Držte čepel na jídle (ať už zmraženém nebo ne), které se chystáte krájet, a pohybujte tam a zpět, aby to bylo jednodušší. Při krájení postupujte dolů a použijte prkénko na krájení. Čepel musí zůstat rovnoběžné s řeznou plochou.
- 4) Když pustíte tlačítko (4), nůž vyjde ven, ale čepel se na chvíli pohnou. Počkejte, až budou úplně klidné, než se jich dotknete, rozeberete nebo položíte nůž.
- 5) Pro vyjmutí čepelí stiskněte tlačítko (3) jednou rukou a chránič prstu (2) druhou.

ČIŠTĚNÍ

- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Tělo motoru neponořujte do vody, ale umyjte ho vlhkým hadříkem a neabrazivními detergenty. Také se vyhněte jakémukoliv pronikání vody do těla motoru.
- Pro čištění čepelí je oddělte: k tomu vyjměte nýt na jednom čepeli z oka druhého. Umyjte je horkou vodou a prostředkem na nádobí. Lze je také dát do myčky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon 45W
- 2 sady ocelových čepelí
- Provoz PULSE

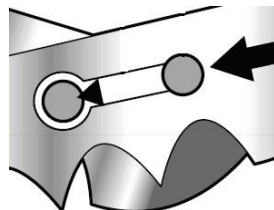

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s aktuálními pokyny pro oddělený sběr odpadu a nesmí být považován za běžný odpad z městského odpadu.

Produkt musí být zlikvidován na sběrných místech autorizovaných pro tento účel, nebo vrácen prodejci, pokud si přejete produkt nahradit novým ekvivalentem. Výrobce se postará o likvidaci



vytvořeno v souladu s požadavky zákona. Produkt se skládá z nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou potenciálně znečišťovat životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispět k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně zlikvidován na konci své životnosti. Zeptejte se své obce bydliště na informace o oblastech určených k likvidaci odpadu. Kdokoli, kdo nenaloží produkt uvedeným způsobem, je odpovědný v souladu s platnými zákony. Pokud je produkt malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné produkt vrátit prodejci bez povinnosti znovu nakupovat.

PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.

ZBYTKY ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Zařízení se skládá z několika nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou být potenciálně toxické pro životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné části mohou být napadeny. Je povinností každého přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol vedle něj označuje, že zařízení splňuje požadavky nových směrnic zavedených Environmentálním úřadem (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být po skončení své životnosti podle toho zlikvidováno. Pokud chcete znát polohu likvidačních center pro tento typ zbytků, zeptejte se na radnici. Ti, kteří zařízení nezlikvidují, jak je uvedeno v tomto odstavci, budou odpovědní podle platných zákonů.

Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
*Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto
označen značkou CE.*



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ