


LÉVITER GOURMET G55 (FA1401)

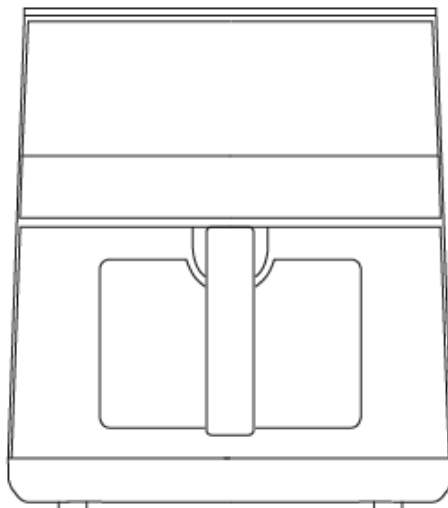

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

FA1401

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení výrobku značky **SOLAC**.

Díky své technologii, designu a funkčnosti a také díky splnění nejpřísnějších norem kvality vám tento výrobek zaručuje plnou spokojenost při používání a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před prvním použitím vyčistěte všechny části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, podle pokynů v části Čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná rizika.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače ani samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo jinak kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové účely.
 - Dvířka nebo vnější povrch mohou být během provozu horké. **UPOZORNĚNÍ: horký povrch.**
 - Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti před připojením spotřebiče.
 - Připojte spotřebič do zásuvky s proudovým zatížením alespoň 10 A.
 - Zástrčka spotřebiče musí správně pasovat do zásuvky. Zástrčku neupravujte a nepoužívejte adaptéry.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka.
 - Netahejte za přívodní kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče ze zásuvky.
 - Neomotávejte přívodní kabel kolem spotřebiče.
 - Pravidelně kontrolujte stav přívodního kabelu. Poškozený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Nedovolte, aby kabel volně visel nebo se dotýkal horkých částí spotřebiče.
 - Pokud se kryt spotřebiče poškodí, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Pouze pro použití v interiéru.
 - Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
 - Nevystavujte spotřebič dešti ani vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Teplota přístupných povrchů může být během provozu vysoká.
 - Nedotýkejte se zahřátých částí, mohlo by dojít k vážným popáleninám.
-

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití ruší záruku i odpovědnost výrobce.
-

PORUCHY A OPRAVY

- V případě poruchy odneste spotřebič do autorizovaného servisního střediska. Nepokoušejte se jej rozebírat nebo opravovat sami, může to být nebezpečné.
-

PRO VERZE VÝROBKU URČENÉ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO POŽADOVÁNO VE VAŠÍ ZEMI

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály použité na obal tohoto spotřebiče jsou součástí systému třídění, sběru a recyklace. Při jejich likvidaci používejte příslušné kontejnery na jednotlivé druhy materiálů.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by byly považovány za škodlivé pro životní prostředí.


Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete výrobek po skončení jeho životnosti vyřadit, odevzdejte jej autorizovanému sběrnému místu pro selektivní sběr elektroodpadu (OEEZ).


- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign spotřeby energie v režimu vypnuto a pohotovostním režimu:


– Spotřeba energie tohoto spotřebiče v pohotovostním režimu je 0,68 W.

- Tento spotřebič splňuje směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

LÉVITER GOURMET G55 (FA1401)

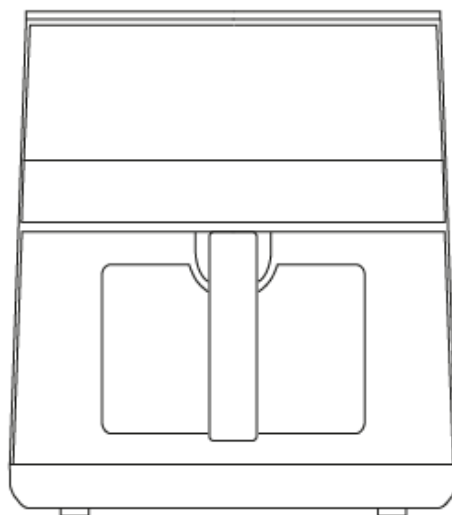

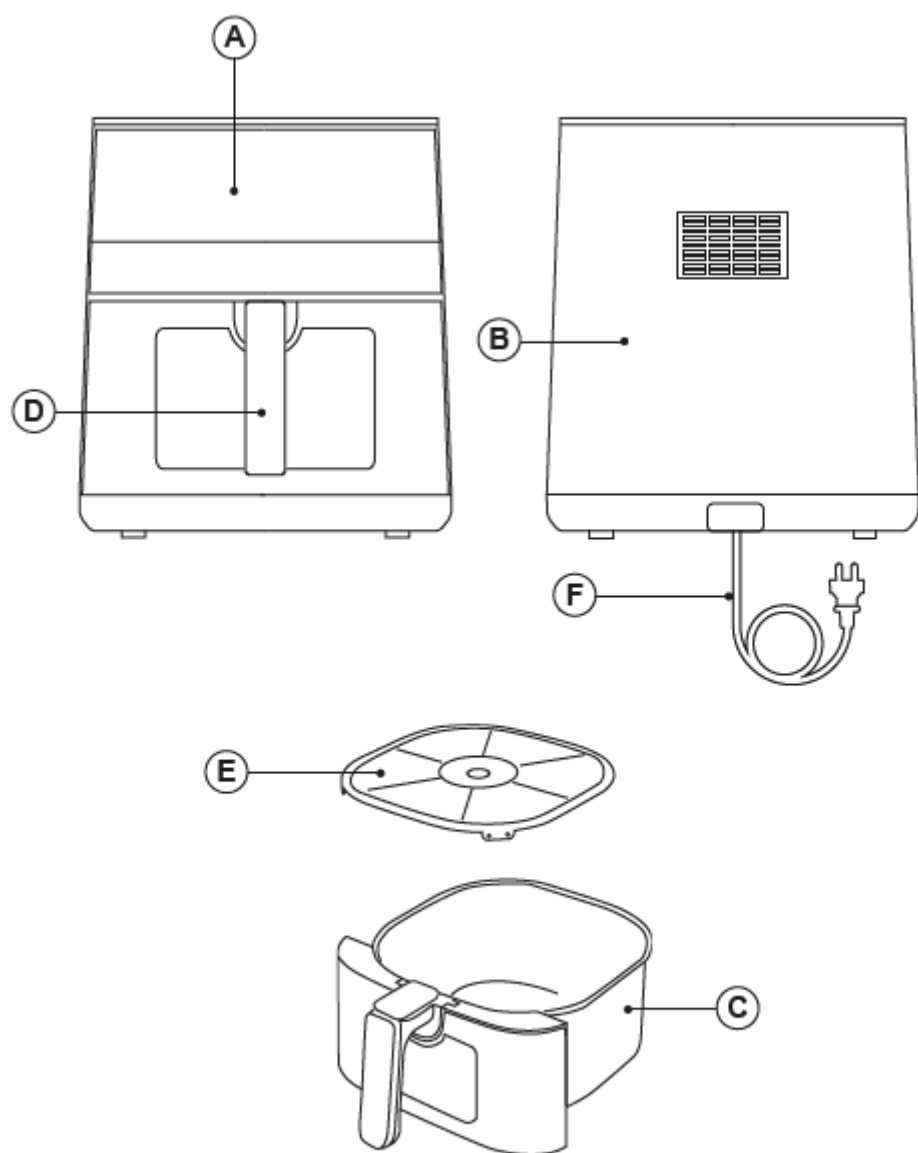

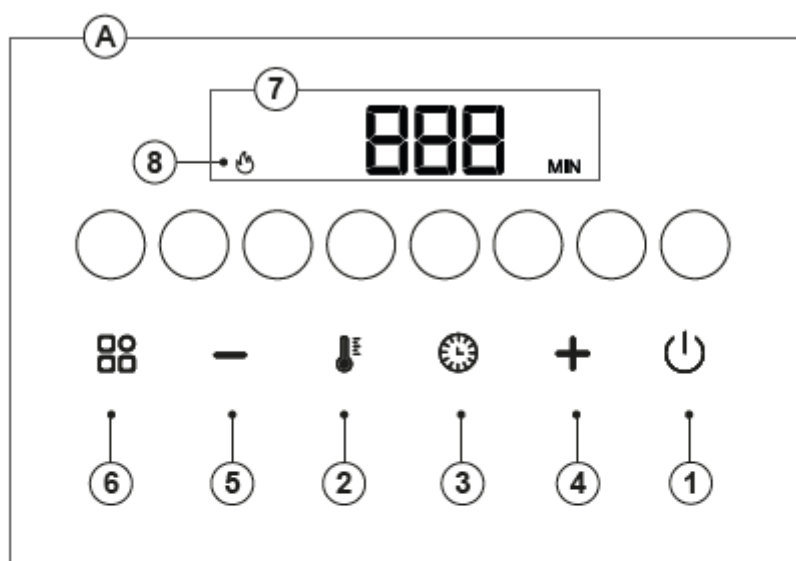

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

FA1401

POPIS

A Digitální ovládací panel

B Hlavní tělo

C Fritovací nádoba

D Rukojeť

E Nepřilnavý rošt

F Napájecí kabel

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí

2. Tlačítko volby teploty
 3. Tlačítko volby času
 4. Tlačítko zvýšení teploty/času
 5. Tlačítko snížení teploty/času
 6. Tlačítko volby programu
 7. Displej
 8. Indikátor činnosti topného tělesa
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou jeho části nebo příslušenství správně nasazeny.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud je připojené příslušenství vadné. Okamžitě jej vyměňte.
 - Nepoužívejte spotřebič prázdný.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje správně.
 - Nepřemisťujte spotřebič během provozu.
 - Pro zachování dobrého stavu nepřilnavého povrchu nepoužívejte kovové ani ostré nástroje.
 - Nepřetěžujte pracovní kapacitu spotřebiče.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte nebo před jeho čištěním.
 - Neskladujte ani nepřenášejte spotřebič, pokud je stále horký.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič připojený k síti bez dozoru, pokud není používán. Šetří se tím energie a prodlužuje životnost spotřebiče.
 - Používejte pouze náčiní vhodné pro vysoké teploty.
 - Nastavení regulátoru teploty na minimum neznamená, že je spotřebič vypnutý.
 - Jako orientační pomůcka slouží přiložená tabulka s doporučenými teplotami a časy přípravy jednotlivých pokrmů.
-

POKYNY K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál výrobku.
 - Před prvním použitím si pozorně přečtěte brožuru „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
 - Před prvním použitím vyčistěte části, které přicházejí do styku s potravinami, podle pokynů v části Čištění.
-

POUŽITÍ

- Před připojením k síti zcela rozviňte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Opatrně vyjměte fritovací nádobu ze spotřebiče.

Poznámka: Nepoužívejte fritovací nádobu bez vloženého nepřilnavého roštu.

Poznámka: S fritovací nádobou manipulujte pouze pomocí rukojeti. Nedotýkejte se nádoby, pokud je horká.

- Vložte potraviny určené k přípravě do fritovací nádoby.
- Zasuňte fritovací nádobu zpět do spotřebiče.
- Zvolte požadovanou teplotu stisknutím tlačítka volby teploty a upravte ji pomocí tlačítek zvýšení nebo snížení.
- Zvolte požadovaný čas stisknutím tlačítka volby času a upravte jej pomocí tlačítek zvýšení nebo snížení.
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zahájíte proces vaření.

Poznámka: Pokud je spotřebič studený, přičtete k době přípravy 3 minuty a nastavte teplotu na 200 °C.

Poznámka: Pokud chcete ingredience protřepat, vytáhněte fritovací nádobu ze spotřebiče a obsah protřepejte.

- Při činnosti topného tělesa se rozsvítí příslušná kontrolka.
- Po uplynutí nastaveného času zazní několik zvukových signálů a spotřebič se automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ: Fritovací nádoba, nepřilnavý rošt i potraviny budou velmi **HORKÉ**.

- Zkontrolujte, zda jsou potraviny dostatečně připravené.
- Pokud ne, vložte fritovací nádobu zpět do spotřebiče a nastavte další čas přípravy.
- Umístěte fritézu na rovný povrch odolný vůči vysokým teplotám.

ČAS A TEPLOTA

- V případě potřeby můžete měnit nastavení času i teploty.
- Doba přípravy se nastavuje v rozmezí 1 až 60 minut stisknutím tlačítka volby času a úpravou pomocí tlačítek zvýšení a snížení. Každým stiskem se čas změní o 1 minutu.
- Teplota přípravy se nastavuje v rozmezí 80 °C až 200 °C stisknutím tlačítka volby teploty a úpravou pomocí tlačítek zvýšení a snížení. Každým stiskem se teplota změní o 5 °C.
- Podržením tlačítek volby lze čas a teplotu rychle zvyšovat nebo snižovat.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

- Tento spotřebič má 8 přednastavených programů.
 - Program zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka volby programu.
 - Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zahájíte proces vaření.
 - U přednastavených programů lze rovněž upravit čas a teplotu dle potřeby, jak je popsáno v části „ČAS A TEPLOTA“.
-

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Po ukončení doby přípravy se fritéza automaticky vypne.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
 - Nechte spotřebič vychladnout.
 - Vyčistěte spotřebič podle pokynů v části Čištění.
-

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ POJISTKA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej chrání před přehřátím.
 - Pokud se spotřebič sám vypne a nelze jej znovu zapnout, odpojte jej od elektrické sítě a vyčkejte přibližně 15 minut před opětovným připojením. Pokud se spotřebič znovu nespustí, obraťte se na autorizovaný servis.
-

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
 - Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami prostředku na mytí nádobí a poté osušte.
 - Nepoužívejte rozpouštědla ani prostředky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidla) ani abrazivní čisticí prostředky.
 - Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.
 - Doporučuje se pravidelné čištění spotřebiče a odstraňování zbytků potravin.
 - Pokud spotřebič není udržován v čistém stavu, může dojít ke zhoršení povrchu, což může ovlivnit jeho životnost a bezpečnost používání.
 - Nepřílnavý rošt je vhodný pro mytí v myčce nádobí.
-

DOPORUČENÁ TABULKA

- Zde naleznete doporučené časy a teploty pro přípravu různých pokrmů.

Program	Čas (minuty)	Teplota (°C)
Hranolky	25	200
Kuře	25–30	200
Krevety	14	180
Ryby	20	200
Pizza	7	200
Maso	14	180
Koláč	14	200
Zelenina	12	160