



SLD 3875

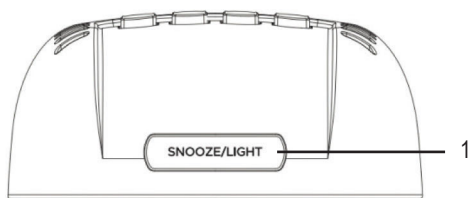

BUDÍK / TEPLOMER / KALENDÁR Návod na
použitie

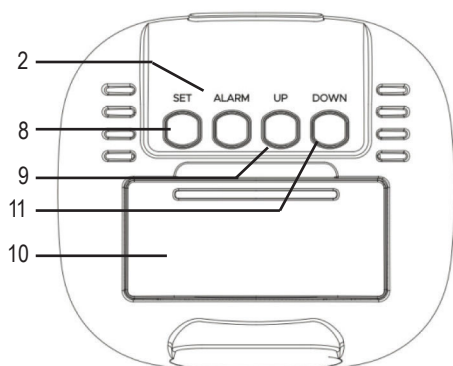

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Tlačidlo Snooze / Light – dočasné vypnutie budíka / zapnutie podsvietenia.
 2. Tlačidlo Alarm – zapnutie / vypnutie / nastavenie budíka.
 3. Symbol budíka.
 4. Nepoužíva sa
 5. Dátum.
 6. Hodiny.
 7. Teplota.
- Na zadnej strane:
8. Tlačidlo SET, nastavenie formátu času / času / roka / dátumu.
 9. Tlačidlo UP, slúži na zvyšovanie hodnôt pri nastavovaní.
 10. Priestor na batérie.
 11. Tlačidlo DOWN, slúži na znižovanie hodnôt pri nastavovaní.

NAPÁJANIE

Otvorte kryt priestoru na batérie (10) na zadnej strane zariadenia a vložte dve batérie typu „AAA“ podľa vyznačenej polarizácie. Po vložení batérií zaznie pípnutie. Po zapnutí sa budík nedá automaticky aktivovať, ozve sa iba pípnutie ako pripomenka bežnej funkcie bzučiaka.

činnosti bzučiaka.

HODINY A DÁTUM

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET (8) a spustíte nastavenie hodín.
2. Tlačidlom UP (9) alebo DOWN (11) vyberte teplotnú stupnicu °C/°F a potvrďte tlačidlom SET (8).
3. Nastavte rok pomocou UP (9) alebo DOWN (11) a potvrďte.
4. Nastavte formát dátumu pomocou UP (9) alebo DOWN (11) a potvrďte.
5. Nastavte mesiac pomocou UP (9) alebo DOWN (11) a potvrďte.
6. Nastavte deň pomocou UP (9) alebo DOWN (11) a potvrďte.
7. Nastavte formát času (12/24H) pomocou UP (9) alebo DOWN (11) a potvrďte.
8. Nastavte hodiny pomocou UP (9) alebo DOWN (11) a potvrďte.
9. Nastavte minúty pomocou UP (9) alebo DOWN (11) a potvrďte.

BUDÍK

1. Stlačte a podržte tlačidlo Alarm (2) pre nastavenie budíka.
2. Hodinu nastavte tlačidlami UP (9) alebo DOWN (11).
3. Stlačte tlačidlo Alarm (2) – na displeji začnú blikať minúty.
4. Minúty nastavte tlačidlami UP (9) alebo DOWN (11).
5. Potvrďte stlačením tlačidla Alarm (2).
6. V režime zobrazenia času stlačte tlačidlo Alarm (2) a budík aktivujete. Keď je budík zapnutý, na displeji sa zobrazí symbol (3).

VYPNUTIE BUDÍKA

Keď budík zazvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem SNOOZE/LIGHT, potom sa budík znovu aktivuje po 24 hodinách.

Po vypnutí budíka symbol (3) z displeja zmizne.

FUNKCIA ODLOŽENIA (SNOOZE)

Funkcia odloženia umožňuje po prerušení zvonenia tlačidlom Snooze (1) opakovať zvonenie viackrát (na displeji bude blikať symbol (ZZ)).

Zvonenie sa bude opakovať neobmedzene v 5-minútových intervaloch. Funkciu Snooze vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla okrem SNOOZE/LIGHT.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 2 × AAA, 1,5 V ==

ZÁRUKA

1. Na tento prístroj sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného priamo na výrobku alebo na štítku na výrobku.
2. Záruka platí iba vtedy, ak do prístroja nebolo zasahované. Záruku je možné uplatniť výhradne v autorizovaných servisných strediskách TREVI, ktoré odstránia výrobné chyby; záruka sa nevzťahuje na výmenu štítkov a odnímateľných častí.
3. Spoločnosť TREVI nezodpovedá za škody na osobách ani na veciach spôsobené používaním tohto prístroja alebo prerušením jeho používania.

**INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV****Upozornenia pre správnu likvidáciu výrobku**

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad sa musí likvidovať formou „separovaného zberu“, a preto sa výrobok nesmie vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom.

Používateľ je povinný odovzdať výrobok na špeciálnych zberných miestach určených na „oddelený zber“ zriadených miestnou samosprávou, alebo ho priniesť predajcovi pri kúpe nového výrobku.

Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a znehodnocovanie podporujú výrobu zariadení z recyklovaných materiálov a znižujú nepriaznivé vplyvy na životné prostredie aj zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nezákonná likvidácia výrobku vedie k uloženiu správnych sankcií.

TREVI S.p.A.
Strada Consolare Rimini–San Marino, 62
47924 Rimini (RN), Taliansko
Tel.: 0541-756420 – Fax: 0541-756430
E-mail – info@trevi.it www.trevi.it





Vyrobené v ČÍNE

SLD 3875



BUDÍK / TEPLMĚŘ / KALENDÁŘ Návod k
použití

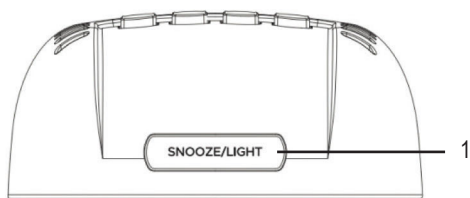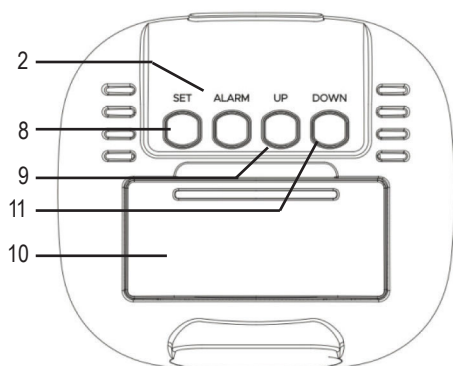

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Tlačítko Snooze / Light – dočasné vypnutí budíku / zapnutí podsvícení.
 2. Tlačítko Alarm – zapnutí / vypnutí / nastavení budíku.
 3. Symbol budíku.
 4. Nepoužito
 5. Datum.
 6. Hodiny.
 7. Teplota.
- Na zadní straně:
8. Tlačítko SET, nastavení formátu času / času / roku / data.
 9. Tlačítko UP, pro zvýšení hodnot při nastavování.
 10. Prostor pro baterie.
 11. Tlačítko DOWN, pro snížení hodnot při nastavování.

NAPÁJENÍ

Otevřete kryt prostoru pro baterie (10) na zadní straně zařízení a vložte dvě baterie typu „AAA“ podle vyznačené polarit. Po vložení baterií zazní pípnutí. Po zapnutí nelze budík automaticky aktivovat, ozve se pouze pípnutí jako připomínka správné

funkce bzučáku.

ČAS A DATUM

1. Stiskněte a podržte tlačítko SET (8) pro zahájení nastavení hodin.
2. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) zvolte teplotní stupnici °C / °F a potvrďte tlačítkem SET (8).
3. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte rok a potvrďte.
4. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte formát data a potvrďte.
5. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte měsíc a potvrďte.
6. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte den a potvrďte.
7. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte formát času (12 / 24H) a potvrďte.
8. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte hodiny a potvrďte.
9. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte minuty a potvrďte.

BUDÍK

1. Stiskněte a podržte tlačítko Alarm (2) pro nastavení budíku.
2. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte hodiny.
3. Stiskněte tlačítko Alarm (2) – na displeji začnou blikat minuty.
4. Tlačítky UP (9) nebo DOWN (11) nastavte minuty.
5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Alarm (2).
6. V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko Alarm (2) pro aktivaci budíku. Je-li budík aktivní, na displeji se zobrazí symbol (3).

VYPNUTÍ BUDÍKU

Když budík zazvoní, stiskněte libovolné tlačítko kromě SNOOZE/LIGHT; poté se budík znovu spustí za 24 hodin.

Po vypnutí budíku symbol (3) z displeje zmizí.

FUNKCE SNOOZE

Funkce Snooze umožňuje opakovat vyzvánění několikrát poté, co jej odložíte tlačítkem Snooze (1) (na displeji bude blikat symbol (ZZ)).

Vyzvánění se bude opakovat neomezeně v 5minutových intervalech. Funkci Snooze vypnete stisknutím libovolného tlačítka kromě SNOOZE/LIGHT.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 2× AAA, 1,5 V ==

ZÁRUKA

1. Na tento přístroj se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data výroby uvedeného přímo na výrobku nebo na štítku na výrobku.
2. Záruka platí pouze tehdy, pokud do přístroje nebylo zasahováno. Záruku lze uplatnit pouze v autorizovaných servisních centrech TREVI, která odstraní výrobní vady; nevztahuje se na výměnu štítků ani odnímatelných částí.
3. Společnost TREVI nenese odpovědnost za škody na zdraví osob ani na majetku vzniklé používáním tohoto přístroje nebo přerušením jeho používání.



INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

Symbol uvedený na zařízení znamená, že odpad je nutné odevzdat do „odděleného sběru“, a proto se výrobek nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odevzdat ve speciálních sběrných místech pro tříděný odpad zřízených místní samosprávou, nebo jej při koupi nového výrobku předat prodejci.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezují negativní dopady na životní prostředí i na zdraví způsobené nesprávným nakládáním s odpady.

Nelegální likvidace výrobku vede k uložení správních sankcí.

TREVI S.p.A.

Strada Consolare Rimini–San Marino, 62

47924 Rimini (RN), Itálie

Tel.: 0541-756420 – Fax: 0541-756430

E-mail – info@trevi.it www.trevi.it



Vyrobeno v ČINĚ