


SEVERIN



ART.-NO. **HT 0167**

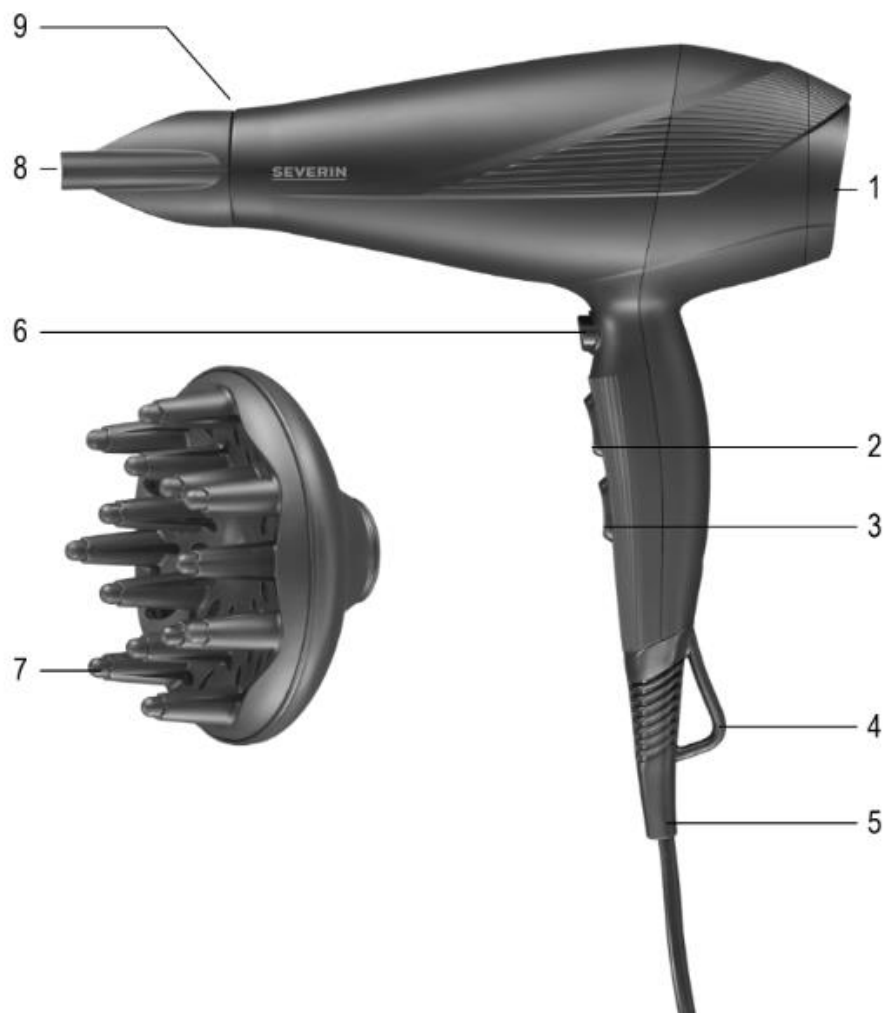

Fén

Vážený zákazníku, před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte tento návod pro případnou budoucí potřebu. Příklad smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti Příklad musí být připojen pouze k řádně nainstalované zásuvce s uzemněním. Napětí v síti musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku přístroje. Tento výrobek splňuje všechny platné směrnice CE pro označování.

Seznámení se s přístrojem

1. Vzduchový vstup, odnímatelný

2. Spínač teploty
3. Spínač rychlosti
4. Oko pro zavěšení
5. Napájecí kabel s ochranou proti zkrucování
6. Tlačítko pro studený vzduch
7. Difuzor
8. Stylingová tryska
9. Výstup vzduchu

Důležité bezpečnostní pokyny

· Aby se předešlo nebezpečím, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí být prováděny naším zákaznickým servisem. V případě potřeby opravy, kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné prohlášení o záruce). · Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl. · Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte přístroj vodou a nenechávejte ho ponořený ve vodě. · Elektrické topné spotřebiče se během používání velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny při dotyku. Držte je tedy pouze za rukojeť. · Ujistěte se, že přístroj umístíte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch při jeho používání.

· Riziko popálenin! Přístroj musí být uchováván mimo dosah dětí mladších 8 let, zejména během nebo po použití.

· Tento přístroj mohou používat děti (alespoň 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby, které nemají zkušenosti a znalosti, pokud byly poučeny nebo dozorovány při používání přístroje a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.

· Dětem není dovoleno si s přístrojem hrát.

· Dětem není dovoleno provádět čištění nebo údržbu přístroje, pokud nejsou pod dohledem.

UPOZORNĚNÍ! Tento symbol označuje, že přístroj nesmí být používán v blízkosti van, sprchových vaniček, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.

· V blízkosti jakéhokoli vodního zdroje existuje riziko i při vypnutém přístroji. Proto vždy po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zejména pokud přístroj používáte v koupelně.

· Další ochrana je k dispozici instalací obvodu s ochranou proti zemi (diferenciální chránič) s jmenovitým vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA do vaší koupelňové instalace. Prosím, poradte se s kvalifikovaným elektrikářem.

- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojený nebo v používání.
- Pozor: Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí – mohou být potenciálním nebezpečím, např. hrozí udušení.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a stříkající vodou a nepoužívejte ho s mokřýma rukama.
- Elektrické topné spotřebiče pracují při velmi vysokých teplotách. Nedotýkejte se žádné části přístroje kromě rukojeti. Jinak hrozí reálné riziko popálení.
- Nepoužívejte přístroj na syntetické paruky nebo paruky, protože teplo může poškodit vlákna.
- Nepoužívejte laky na vlasy obsahující hořlavé látky při používání přístroje.
- Zablokování vzduchového systému může způsobit, že vestavěná tepelná pojistka přístroj vypne. Pokud k tomu dojde, okamžitě odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte ho dostatečně vychladnout, než odstraníte zablokování a znovu přístroj zapnete.
- Před každým použitím přístroje důkladně zkontrolujte hlavní tělo včetně napájecího kabelu a všech připojených nástavců na případné závady. Pokud byl přístroj například spadl na tvrdý povrch nebo pokud byl napájecí kabel nadměrně napnutý, přístroj již nesmí být použit: i neviditelné poškození může mít negativní vliv na bezpečnost při jeho použití.
- Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, nedělejte následující:
 - Nepokrucujte ani neohýbejte kabel, zejména v místech, kde vychází z těla přístroje.
 - Nepřitahujte kabel.
 - Nepřetáchejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Po použití vždy vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, také v případě jakéhokoli poruchy.
- Při odpojování přístroje vždy uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
- Nebudeme nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo v případě, že nejsou dodrženy tyto pokyny.
- Přístroj není určen pro komerční použití.

Funkce IONIC

Funkce IONIC usnadňuje jemné a snadné úpravy vlasů tím, že zabraňuje vzniku statického náboje ve vlasech. Využívá vytvoření záporného „iontového oblaku“, který zabraňuje „létajícím“ vlasům způsobeným kladným nábojem.

Funkce IONIC se automaticky aktivuje.

Stylingová tryska

Stylingovou trysku lze připojit k výstupu vzduchu, aby usnadnila tvarování vlasů při fénování.

Difuzor na objem

Difuzor na objem je rovněž připojen k výstupu vzduchu.

Difuzor na objem je užitečný pro udržení objemu a přirozeného vzhledu kudrnatých vlasů. Pohybujte difuzorem mírně kruhovým pohybem po hlavě.

Ovládání průtoku vzduchu a teploty

Pomocí různých kombinací ovládání průtoku vzduchu a teploty lze při fénování vlasů nastavit různé režimy.

Ovládání průtoku vzduchu reguluje intenzitu proudu vzduchu, zatímco ovládání teploty reguluje teplotu vzduchu.

Pokud je ovládání průtoku vzduchu nastaveno na pozici „0“, fén je vypnutý.

Funkce studeného vzduchu

Funkci studeného vzduchu lze použít kdykoli během procesu sušení. Poskytne chladnější vzduch, který pomáhá zpevnit a tvarovat vlasy.

Použití

Nasadte požadovaný nástavec, zapojte fén do zásuvky a aktivujte požadovaný režim pomocí ovladačů na rukojeti.

Údržba a čištění

- Před čištěním fénu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj úplně vychladnout.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte fén vodou ani ho neponořujte do vody.
- Pokud je to nutné, otřete fén suchým hadříkem bez vláken.
- Vždy zkontrolujte vstupy pro nasávání vzduchu, zda se v nich nehromadí vlákna nebo vlasy, a pokud ano, odstraňte je.

· Pro usnadnění čištění lze mřížku na vstupu vzduchu sejmout otočením proti směru hodinových ručiček a následným zvednutím. Po vyčištění mřížku vraťte zpět a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o způsobu likvidace vám poskytne vaše místní samospráva nebo prodejce.

www.severin.com

