

Hotový k použití **dálkový ovladač SAMSUNG**

Děkuji, že jste si vybral dálkové ovládání Meliconi.

Tuto brožuru si nechte pro budoucí použití

Tento dálkový ovladač je po vložení baterií obvykle připraven k použití, protože je již aktivován ve výrobě s konkrétním kódem.

Dálkový ovladač Personal 1+ je schopen ovládat digitální televizi _značky **SAMSUNG**.

Jeho ergonomický tvar a měkké gumové tělo podporují přilnavost a chrání ho před nárazy a pády.

Díky funkci LEARN je možné přijímat a ukládat infračervené signály z jiných dálkových ovladačů a libovolně je kombinovat jedním nebo více tlačítky.

Dálkové ovládání MELICONI reprodukuje infračervené signály odpovídající originálu; Funkce rádiové frekvence (např. hlasové příkazy a ukazatele) nejsou podporovány.

Tento dálkový ovladač je vybaven trvalou pamětí, neztrácí nastavení ani při vybití baterií.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dálkový ovladač a baterie nesmí být vystaveny nadměrným zdrojům tepla, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobné faktory. Produkt **není hračka**; Neměla by být ponechána v dosahu dětí ani domácích mazlíčků.

VLOŽENÍ BATERIÍ


Dálkové ovládání vyžaduje 2 nové **AAA/LR03** 1,5V alkalické baterie, které nejsou součástí balení.

Vkládejte je s respektem ke správné polaritě, jak je znázorněno na obrázku.

NEPOUŽÍVEJTE **dobíjecí** baterie.

TESTOVACÍ BATERIE: Stiskněte a držte **5** a ověřit, že LED dioda svítí tak, aby

Pokračuji, dokud tlačítko nepovolím. Pokud světlo bliká nebo zůstává zhasnuté, použité baterie nejsou dostatečně nabitě, vyměňte je.

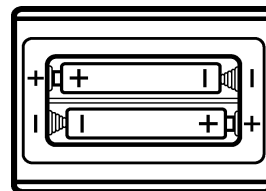

Doporučuje se nenechávat vybité baterie vložené, protože mohou uvolnit kapalinu a poškodit dálkové ovládání

Dálkové ovládání Personal 1+ je vybaveno schopností učení, takže dokáže přijímat a ukládat signály z jiných infračervených dálkových ovladačů. Tato služba je obzvlášť užitečná v několika případech.

➤ Přidejte nebo změňte funkci spojenou s tlačítkem na dálkovém ovladači MELICONI.

Po použití dálkového ovladače a ověření, že funguje správně, může být nutné přidat nebo nahradit funkci na tlačítku na dálkovém ovladači MELICONI jinou, která je považována za užitečnou nebo častěji používanou.


➤ Přiřaďte funkce některým klávesám pro ovládání dalších zařízení (například hlasitost +/- SOUNDBAR).

Dálkový ovladač Personal 1+ dokáže naučit maximálně **10** signálů z různých originálních ovladačů a libovolně je kombinovat s požadovanými tlačítky.

Signály lze zachytit na všech tlačítkách dálkového ovládání MELICONI, kromě ; Je zřejmé, že výchozí funkce budou ztraceny, což lze obnovit pomocí procedury REMOTE CONTROL RESET. Učení lze opakovat mnohokrát a zachycené signály jsou uchovávány v paměti i s bateriemi propuštěn nebo odstraněn.

• SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

- Zkontrolujte, zda jsou baterie obou dálkových ovladačů (originálních i MELICONI) plně nabité; Pokud baterie nejsou dostatečně nabité, může proces získávání signálu selhat nebo být obtížný.
- Umístěte původní dálkový ovladač před dálkový ovladač MELICONI tak, aby oblasti vyzařující infračervené signály byly otočeny k sobě ve vzdálenosti přibližně 2 cm.
- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a držte tlačítko  dlouho, dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
- Zadejte kód **0303**.
- Do 30 sekund stiskněte a podržte jednu z kláves na původním dálkovém ovladači; LED na dálkovém ovladači MELICONI by měla začít blikat, pokud tomu tak není, je třeba dálkové ovladače přiblížit.
- V tomto bodě postupně odsuňte původní dálkový ovladač pryč, přičemž dbejte na to, abyste neztratili zarovnání, dokud LED nepřestane blikat; Nyní přiblížte dálkové ovládání blíže k polovině nalezené vzdálenosti a udržujte tuto polohu, dokud nebude zákrok dokončen.

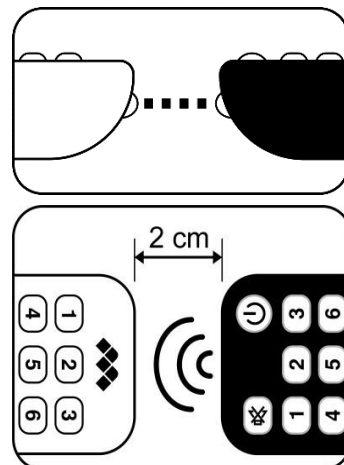

• ZÍSKÁVÁNÍ SIGNÁLU

1. Na dálkovém ovladači MELICONI dlouhým stiskem a držte  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
2. Zadejte kód **0404**.
3. Dokud LED dioda svítí stabilně, stiskněte klávesu původního dálkového ovladače pro zachycení a držte ji, dokud LED nezhasne; Uvolnit.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se LED po uvolnění tlačítka znovu rozsvítí, musíte znovu stisknout stejné tlačítko, dokud LED opět nezhasne.
4. Zatímco LED rychle bliká, stiskněte tlačítko, na které chcete na chvíli přiřadit zachycený signál.
5. Pro zachycení dalších signálů, které lze kombinovat s dalšími klíči, opakujte postup od kroku 3.
6. Pro ukončení procedury stiskněte a podržte tlačítko  a počkejte na tři záblesky LED diody, které signalizují pro zapamatování; Uvolnit.

Když je dosaženo maximálního počtu dostupných nahrávek, dedikovaná paměť se přetíží, což znemožňuje další použití. Pro uvolnění paměti použijte jeden z následujících postupů pro data, která chcete smazat:

- RUŠENÍ FUNKCE JEDNOHO KLÁVESU
- RESET DÁLKOVÉHO PŘÍKAZU

KLÍČE A FUNKCE

Funkce zobrazené na tlačítkách dálkového ovladače MELICONI jsou dostupné pouze tehdy, pokud je původní zařízení jimi vybaveno.

Někdy některé funkce původního dálkového ovladače nejsou přímo přítomny na klávesnici dálkového ovladače MENICONI. Pro jejich dostupnost se připojte na webové stránky www.cme.it použijte nástroj KEYS AND FUNCTIONS a pokračujte, dokud nevidíte tabulku korešpondence klíčů mezi původním dálkovým ovladačem a dálkovým ovladačem MELICONI.

Pro získání některých funkcí bude nutné stisknout a držet  a stisknout odpovídající klávesu uvedenou v tabulce. Pokud jsou funkce, které chcete reprodukovat, přiřazeny číslu v barvě **oranžová**, udělejte následující:

1. Dlouhé stisknutí a držení  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
2. Zadejte kód **0707**.
3. Dokud LED dioda svítí stabilně, vytočte dříve uvedené číslo odpovídající funkci, kterou chcete hrát.
4. Zatímco LED rychle bliká, do 30 sekund stiskněte požadované tlačítko na dálkovém ovladači MELICONI, abyste naladili na dosaženou funkci.
5. Opakujte postup od kroku 3 pro každou funkci, kterou chcete přidat do dálkového ovladače MENICONI.
6. Pro ukončení zákroku stiskněte a podržte  a čekat na tři záblesky LED diody, které signalizují, že byla uložena; uvolnění (použité klíče  ztratí své původní funkce, které lze odvolat resetováním aktivačního kódu).



RUŠENÍ FUNKCE JEDNOHO KLÁVESU

Pokud chcete zrušit funkci spojenou s jedním klíčem, postupujte následovně:

1. Dlouhé stisknutí a držení  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
2. Zadejte kód **0707**.
3. Dokud LED stále svítí, nastavte **1600**.
4. Zatímco LED rychle bliká, do 30 sekund stiskněte tlačítko pro smazání na dálkovém ovladači MELICONI.
5. Opakujte postup od kroku 3 pro každou funkci, kterou chcete smazat, na dálkovém ovladači MENICONI.
6. Pro ukončení zákroku stiskněte a podržte  a čekat na tři záblesky LED diody, které signalizují, že byla uložena; Release (pro vyvolání původních funkcí resetujte aktivační kód).

REŠET DÁLKOVÉHO

Pokud je to nutné, můžete dálkový ovladač **úplně** resetovat a vrátit ho do původního stavu. **POZOR:** **Všechna** nastavení uživatele budou ztracena. Postupujte následovně:

- Na dálkovém ovladači MELICONI dlouhým stiskem a držet  dokud se LED nerozsvítí; Uvolnit.
- Zadejte kód **0100**.
- Tři poslední záblesky LED diody znamenají, že provoz skončil hladce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (F.A.Q.)



VAROVÁNÍ!



Několik poruch je způsobeno používáním nedostatečně nabitých baterií. Doporučuje se je zkontrolovat a vyměnit, jak je uvedeno v kapitole VLOŽENÍ BATERIÍ.

• POKUD JE OVLADAČ NOVÝ A NEMŮŽETE HO ROZCHODIT

Zkontrolujte, zda jste přesně splnili to, co je uvedeno v manuálu; v případě potřeby pečlivě opakujte všechny výše uvedené kroky nebo kontaktujte ASSISTANCE.

• POKUD DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JIŽ ZAŘÍZENÍ NEDOKÁŽE OVLÁDAT

Odpojte spotřebič od zásuvky a nechte ho několik minut bez proudu; Zapněte zařízení zpět.

Vyjměte baterie z dálkového ovladače, stiskněte tlačítko dvakrát



ZAPNUTO /VYPNUTO a

vložte baterie **NOVÉ**. Také se ujistěte, že dálkový ovladač je namířený na zařízení bez jakýchkoli překážek mezi tím. Pokud je to nutné, zkuste **RESETOVAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**.

• POKUD DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZPŘÍSTUPNÍ URČITÉ FUNKCE

Někdy některé funkce původního dálkového ovladače nejsou přímo přítomny na klávesnici dálkového ovladače MELICONI. Pro jejich dostupnost postupujte podle kapitoly KLÍČE A FUNKCE.

• JAK ZKONTROLOVAT, ZDA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYSÍLÁ INFRAČERVENÉ SIGNÁLY

Lidské oko nedokáže detekovat infračervené signály; použijte kameru (dokonce i mobilní telefon). Orámuje infračervenou LED diodu umístěnou před dálkovým ovladačem (ne červenou LED) a stiskněte a podržte

Dálkové ovládání **5** tlačítka

Pokud vidíte přes kameru LED krátké bílé/modré záblesky, znamená to, že dálkový ovladač funguje a vyzařuje infračervené záření.

POMOC

Web: www.cme.it

E-mail: telecomandi@meliconi.com

TELEFON: +39 02 66012766

VAROVÁNÍ! Pro získání technické pomoci je nezbytné uvést ZNAČKU a MODEL zařízení, které chcete ovládat, a název dálkového ovladače MELICONI, který používáte.

ZÁRUKA: 2 roky Doporučuje se, abyste si ponechali doklad o koupi pro uplatnění záruky. Záruka je neplatná, pokud je produkt upraven nebo zneužit.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO)
Itálie web: www.meliconi.com E-mail: info@meliconi.com



Přeškrtnutý symbol kontejneru na kolečkových popelnících na spotřebiči znamená, že produkt na konci své životnosti musí být sbírán odděleně od zbytkového odpadu. Uživatel proto musí zařízení, které dosáhlo konce své životnosti, odvézt do příslušných samostatných sběrných center pro elektrický a elektronický odpad, nebo jej při nákupu nového zařízení ekvivalentního typu vrátit prodejci. Dostatečný samostatný sběr pro následnou recyklaci, zpracování a ekologicky kompatibilní likvidaci vyhozeného vybavení pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno.



UPOZORNĚNÍ: Baterie nesmí být rozebrány, likvidovány při požáru ani rozptýleny v prostředí. Nesprávné používání může poškodit životní prostředí a zdraví. Symbol kontejneru označuje, že baterie musí být zlikvidovány podle platných předpisů; Zjistěte, jak sbírat použité baterie a akumulátory, které jsou ve vaší zemi v platnosti.