

G3FERRARI®

AUTOR:

MOD.:

G20071

UŽIVATELSKÁ

Technický model: PT-861



Elektronická kuchyňská váha
SPHERE

ITALSKY: INDEX

Návod k použití	str. 2
G20071	str. 3
Zakládání baterií	str. 3
Operace	str. 3
Vypnuto	str. 3
Úklid	str. 3
Technické vlastnosti	str. 3
Zpracování odpadního elektrického vybavení a elektronická zařízení	s. 12

ANGLICKY: NÁVOD K POUŽITÍ


Následující pokyny jsou důležité ohledně instalace, používání a údržby. Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro budoucí použití. Používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím. Před použitím se ujistěte, že je spotřebič neporušený. Pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte svůj servisní personál. Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

V případě závady a/nebo poruchy se spotřebičem nepleťte. Pro jakékoli opravy kontaktujte pouze autorizované centrum výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit záruční lhůtu.

- Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokrými rukama.
- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte ho na suchých místech.
- Nedovolte dětem ani osobám s neschopností používat produkt bez dozoru.
- Položte na rovné, stabilní povrchy, abyste zajistili správné vážení. Udržujte vzdálenost asi 2 metry od mikrovlnných trub v provozu, což může způsobit poruchy kvůli elektromagnetickému rušení.
- Držte váhu mimo dosah dětí a mimo dosah horka a páry.
- Položte jídlo na talíře nebo nádoby, ne přímo na váhu. Tyto nádoby opatrně položte na váhu. Nedodržení výše uvedeného může v případě poškození vanice zrušit podmínky záruky.
- Po vážení uvolněte váhu.
- Klávesy by se měly stiskat jemně a jen prsty.
- Pokud se displej nezapne, je pravděpodobné, že příčinou jsou baterie: zkontrolujte, zda jsou správně nasazeny a nejsou vybité.
- Ne pro komerční použití. Pouze pro domácí použití.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny a nedovolte, aby se k němu dostaly kapky vody; K čištění použijte vlhký hadřík.
- Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Nepoužívejte ji jako policičku na předměty.

G20071

- 1 Digitální zobrazení
- 2 Tasto ON/OFF e TARA
- 3 Tlačítko měřicí jednotky
- 4 Vážka
- 5 Kontejner

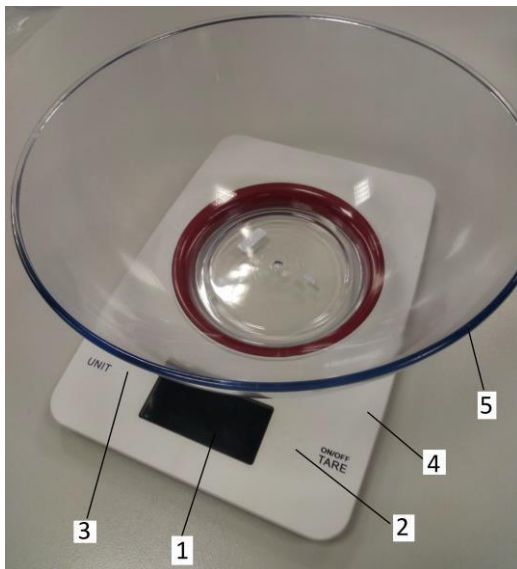

ZASOUVÁNÍ BATERIÍ

Pod váhami je bateriový prostor.

K provozu váhy je potřeba přítomnost 1 lithium baterie CR2032.

- Otevřete dveře tím, že zatáhnete za zámek. Vyjměte vybitou baterii jemným tahem za kovovou západku na okraji pouzdra baterie.
- Vložte baterii tak, že znaménko + (zobrazené na baterii) je směrem nahoru a pak viditelné.
- Pro vložení zatlačte baterii do slotu, dokud se nezamkne. Zavřít víko znovu.

VAROVÁNÍ PŘED BATERIÍ

- Vždy používejte lithium baterie CR2032.
- Buďte opatrní, abyste baterie vložili podle správné polaridy, jinak by mohly unikat kapaliny a poškodit váhu. Takové poškození není kryto zárukou.
- Pokud spotřebič dlouho nepoužíváte, je vhodné baterie vyjmout, aby se nevybíjely. Nezahřívejte, neotevírejte ani nevyhazujte baterie v ohni.
- Podléhají samostatnému sběru. Zlikvidujte je do vhodných nádob.

PROVOZ

Stiskněte tlačítko TARE (2) pokaždé, když chcete resetovat hodnotu zobrazenou na displeji. To je nutné, když jsou na displeji čteny nenulové hodnoty, i když na plotně nic není, nebo když chcete provést tare. Počkejte jednu vteřinu po stisknutí TARA.

Normální váha

Vážit pevné potraviny jako chléb, ovoce, zeleninu atd. Jednoduše zapněte váhu tlačítkem "ZAP/VYPNUTO" (2) a položte jídlo přímo na vahu.

Tare vážení

Na vážení tekutých potravin, obilovin, džemů, mouky atd. Musí být použita nádoba. Pro zvažení pouze obsahu postupujte podle těchto kroků:

Zapněte stupnici tlačítkem "ZAP/VYPNUTO" (2).

Položte prázdnou nádobu na vázovací miskou a stiskněte tlačítko "TARA" (2), abyste resetovali hodnotu na displeji na nulu a nastavili hmotnost nádoby jako tare. Naplňte nádobu s potravinami k vážení.

POZNÁMKA: Pokud zapnete váhu po umístění nádoby na vahu, kalibrace není nutná.

Jednotky měření – Pomocí klávesy Jednotka měry (3) můžete přejít z gramů (g) na unce (unce), na kilogramy (kg) a libry (lb).

Překročení maximální zátěžení

Váha může vážít jídlo až do 5 kg. Pokud překročíte 5 kg, na displeji se objeví "EEEE". Při těžkém zatížení se váha může zlomit. Dávejte pozor na maximální limit 5 kg.

Indikace nízké baterie

Když jsou baterie vybité, objeví se "Lo" a váha se automaticky vypne. Vyměňte baterie za nové podle odstavce "Vkládání baterií".

VYPNOUT PROUD

Automatické: Váha se vypne, pokud zůstane stát (s nebo bez zatížení) po dobu 120 sekund.

Manuál: Uživatel může stupnici vypnout stisknutím tlačítka "ON/OFF" (2).

ČISTĚNÍ

Čistěte pouze vlhkými, měkkými hadříky a neabrazivními detergenty, abyste nezkazili vzhled produktu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: DC 3V (1xCR2032 lithium)
- Maximální kapacita: 5 kg, 11 lb - Dělení: 1 g, 0,05oz
- Tare funkce a změna jednotky

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s aktuálními pokyny pro oddělený sběr odpadu a nesmí být považován za běžný odpad z městského odpadu.

Produkt musí být zlikvidován na sběrných místech autorizovaných pro tento účel, nebo vrácen prodejci, pokud si přejete produkt nahradit novým ekvivalentem. Výrobce se postará o likvidaci

vytvořeno v souladu s požadavky zákona. Produkt se skládá z nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou potenciálně znečišťovat životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispět k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně zlikvidován na konci své životnosti. Zeptejte se své obce bydliště na informace o oblastech určených k likvidaci odpadu. Kdokoli, kdo nenaloží produkt uvedeným způsobem, je odpovědný v souladu s platnými zákony. Pokud je produkt malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné produkt vrátit prodejci bez povinnosti znovu nakupovat.



Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídl stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE

Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto označen značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ