

Gürmi

AUTOR: TREVIDEA

Uživatelský manuál

Mod.: **RC56**


Technický model: RFC-882



Strojek na vlasy a vousy

ENG: INDEX

Symbols.....	str. 2
Bezpečnostní pokyny.....	str. 5
Obecné informace.....	s. 6
RC56.....	s. 6
Operace.....	s. 6
Nabíjí.....	str. 7
Údržba a čištění.....	str. 7
Technické vlastnosti.....	str. 7
Plytvání elektrickými a elektronickými zařízeními (směrnice WEEE).....	str. 16

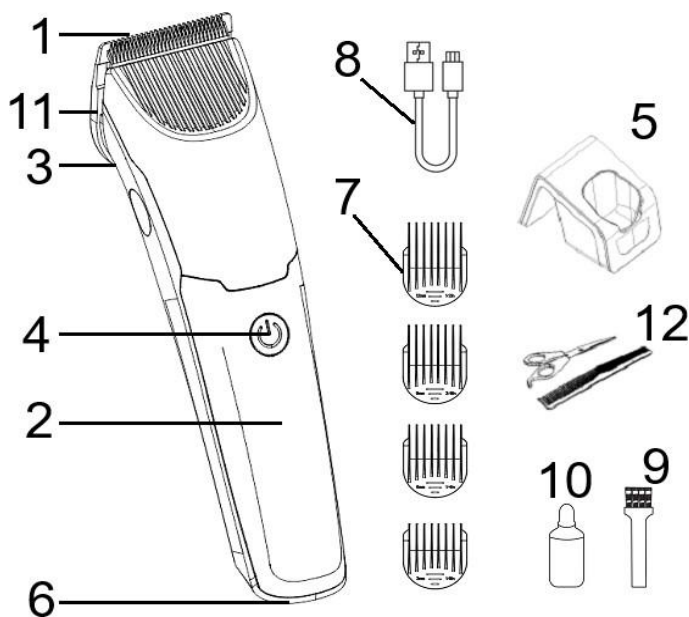

OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A VLHKOSTI

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM
ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do Cisse II, což znamená, že je dvojité izolovaný, takže není potřeba uzemňená zástrčka.

Symbol spotřebiče třídy II. Dvojité izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

ANGLICKY: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující poznámky jsou důležité k instalaci, používání a údržbě; tento návod k použití si uchováte pro budoucí použití; používejte pouze zařízení uvedené v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím. Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené; pokud si nejste jisti, nepokoušejte se ho používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; vždy pamatujte, že je třeba je sbírat zvlášť.

Ujistěte se, že informace o hodnocení uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s hodnotami elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče, jak je uveden na štítku; Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek nebo elektrické prodloužení, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovačích, stejně jako maximální výkon uvedený u vícenásobného adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; Lepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když zařízení není v provozu. Vždy odpojte jednotku od napájení, pokud ji necháte bez dozoru, nebo před montáží a demontáží. Čištění by mělo být provedeno po odpojení jednotky ze zásuvky.

- Ne pro komerční použití. Pouze pro domácí použití
- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo k horkým povrchům; Netahejte ho za odpojení zástrčky.
- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; Pro opravu produktu kontaktujte pouze autorizované servisní centrum.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama ani bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Vždy ho skladujte na suchém místě.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud obdržely dohled nebo instrukce ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům; děti si s tímto spotřebičem nehrají; čištění a údržba nesmí provádět děti bez *dozoru*.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

V případě selhání a/nebo poruchy s jednotkou nemanipulujte; Pro opravu spotřebiče vždy kontaktujte servisní centrum autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů; Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost a zneplatnit záruku.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte produkt silným nárazům, mohou dojít k vážným škodám.



OBEČNÉ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte fén uvnitř vany, pod sprchou ani uvnitř sprchové boxy. Pokud spadne do vody, nezvedejte ho a hned odpojujte napájecí zástrčku. Vyhněte se stříkání vody. Pokud narazíte na některý z těchto problémů, před dalším provozováním přivezte zařízení do autorizovaného servisu; musí být kontrolován kvalifikovaným personálem.

- Před použitím plně nabij strojek na vlasy a nechte ho připojený k nabíječce asi 3,5 hodiny.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Při používání buďte velmi opatrní: nepoužívejte v ospalosti a provádějte jemné pohyby. Nepoužívejte na paruky nebo podrážděnou pokožku.
- Nepoužívejte strojek déle než 10 minut v kuse a nechte ho zcela vychladnout alespoň 5 minut. Vypněte zařízení při výměně příslušenství.
- Pravidelně čistíte a mazáte strojek pro lepší výkon a delší životnost.
- Nikdy nenechávejte bez dozoru, když běží.
- Během používání neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

Věnujte pozornost napájení. Nesprávné napětí může poškodit motor a ohrozit funkčnost zařízení.

POPIS RC56

1. Čepel	3. Displej	3. Regulátor řezání	4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Základna	6. Vstup nabíjení	7. Sada 4 hřebenů	8. USB kabel
9. Malý štětec	10. Mazací olej	11. Sada odnímatelných čepelí	12. Hřeben a nůžky

PROVOZ

Strojek na vlasy lze použít jak na USB kabel, tak ne.

UPOZORNĚNÍ: pokud během práce baterie zařízení přestane fungovat, nastavte spínač (4) do polohy VYPNUTO, připojte USB kabel (8) k správné USB nabíječce a k konektoru (6). Počkejte minutu, než znovu začnete operaci. JAK POUŽÍVAT

- Držte se dál od přístroje, namontujte jeden z dodaných hřebenů (7). Nástavec vyberte podle délky, kterou chcete získat (3, 6, 9, 12 mm).
- Pokud chcete dosáhnout kratšího střihu, mezi 1 mm a 3 mm, použijte strojek bez hřebenu (7). Pokud ano, nastavte výšku řezu pomocí regulátoru (3) na zadní straně produktu.
- Zapněte strojek tlačítkem ON/OFF (4) a začněte stříhat.
- Po dokončení řezání zařízení vypněte tlačítkem napájení (4), odstraňte hřeben a uložte strojek a jeho příslušenství mimo dosah dětí.

DOBÍJENÍ

Když produkt poprvé použijete, nabíjejte ho úplně a nechte ho připojeného alespoň 3,5 hodiny.

Pro nabíjení připojte USB kabel (8) do vhodného USB konektoru (PC, USB nabíječka, powerbanka...) a do konektoru na zadní straně produktu (6). Během nabíjení indikátor nabíjení (5) ukazuje úroveň proudu a bliká symbol baterie. Na konci je úroveň 100 a symbol baterie zmizí.


Následující opatření zachrání výdrž baterie.

Nejprve produkt plně nabít a nechat ho připojený alespoň 3,5 hodiny. Před dobíjením ji úplně vybijte.

Pokud zařízení není používáno delší dobu (2 měsíce), doporučuje se nechat ho nabít asi 3,5 hodiny před použitím. V každém případě je vhodné baterii před nabíjením plně vybit. Pokud spotřebič funguje i po nabíti pouze tehdy, když je připojen k kabelu, je možné, že baterie už není schopná dodat dostatek energie do zařízení. V takovém případě prosím kontaktujte autorizované servisní středisko.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Po každém řezu vždy vyčistěte použitý hřeben (7) a řeznou čepel (1) foukáním přes ně nebo použitím malého štětce (9). Pravidelně mazejte čepel podle níže uvedených kroků. Otevřete sadu čepelí (11) a zatlačte na čepel jak je znázorněno na obrázku níže. Odstraňte zbylé chlupy foukáním nebo malým kartáčem (9).

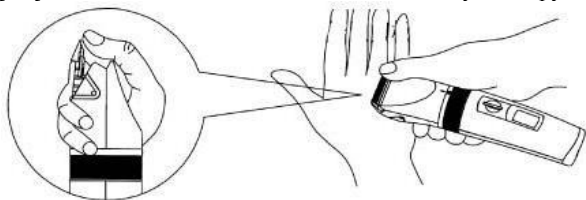

Použijte mazací olej (10) na lopatku. Pokud se tato operace provádí často, stačí 2 nebo 3 kapky.

Jak je znázorněno na obrázku, dva body musí být olejem promazány:

Na čepel nakapejte 1-2 kapky (bílá keramika). Dejte 1-2 kapky na spoj hnací hřídele.

Používejte pouze dodaný olej nebo podobný olej bez kyselin.

Vyměňte sadu čepelí (11) podle následujících kroků:

- Vložte záložku (B) do spoje (A), jak je znázorněno na **obr. 1**.
- Dveře (2) zatlačte směrem k tělu strojka, dokud nezacvaknou (**obr. 2**). Hlavní tělo vyčistěte měkkým vlhkým hadříkem, nikdy jednotku neponořujte do vody nebo jiných kapalin.


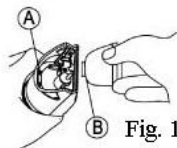


Fig. 2

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vstup DC 5V – 1000mA
- Nastavení výšky řezu - keramická řezná čepel
- Litium baterie, 3,7V - 2000mAh, nabíjení 3,5 hodiny, výdrž 3 hodiny
- Příslušenství: 4 hřebeny, USB kabel, mazací olej, malý kartáč, nůžky, hřeben

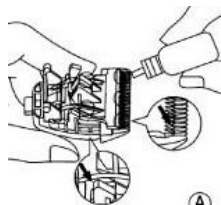

PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.

Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Spotřebič splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označen značkou CE . *Zařízení je v souladu s příslušnou evropskou regulací a je proto označeno značkou CE.*



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ