


SEVERIN



ART.-NO. **SC 007188**

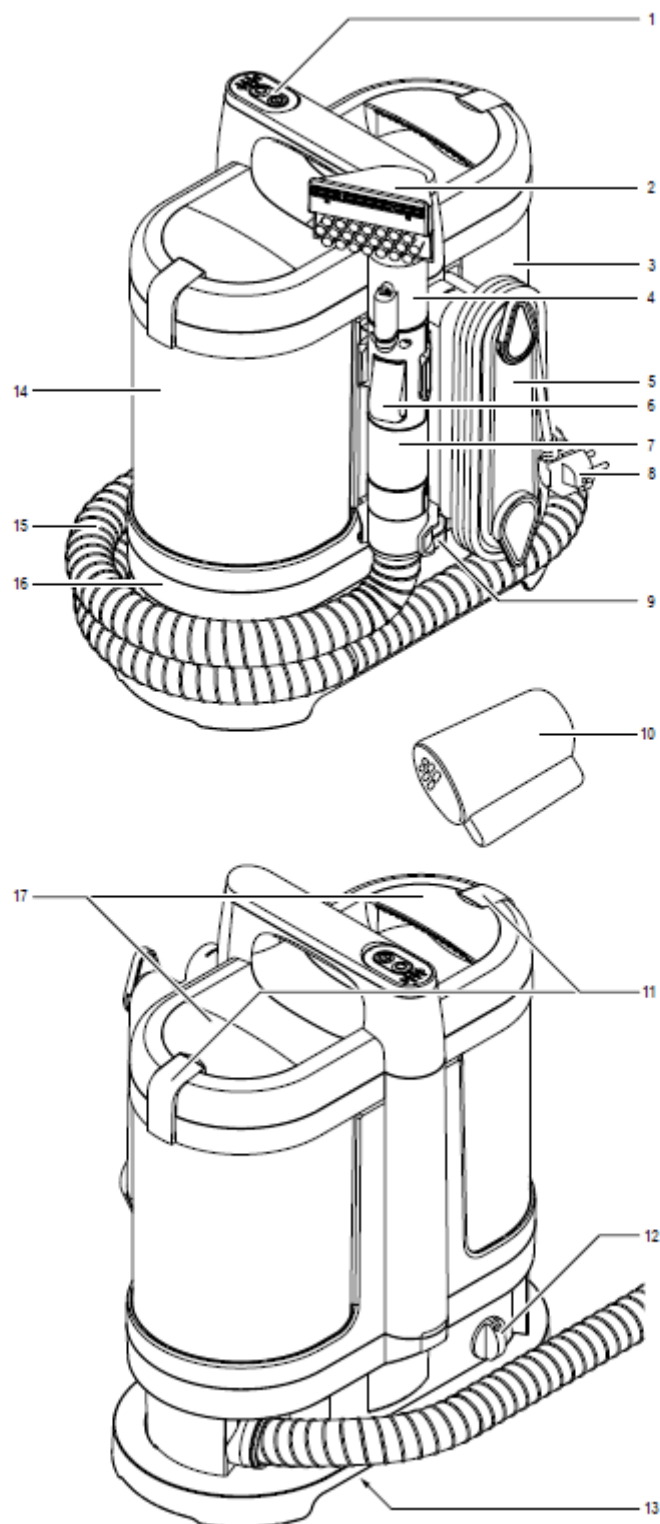

Čistič čalounění

O tomto návodu k použití

Tento návod obsahuje důležité pokyny pro bezpečné používání spotřebiče. Nedodržení návodu může vést ke zranění osob nebo poškození zařízení.

- Návod si uschovej.
 - Při předání zařízení další osobě předej i tento návod.
 - Před prvním použitím si návod kompletně přečti.
-

Bezpečnostní pokyny

Bezpečné připojení zařízení

Zařízení pracuje s elektrickým proudem – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Proto:

- Připojuj a používej zařízení pouze podle údajů na typovém štítku (spodní část přístroje).
- Před použitím zkontroluj zařízení i kabel, zda nejsou poškozené.
- Nepoužívej zařízení:
 - pokud spadlo
 - pokud má viditelné poškození
 - pokud z něj uniká voda
 - pokud je vadný kabel nebo samotný přístroj
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Neponořuj zařízení do vody ani jiných kapalin.
- Nepoužívej venku ani ve vlhkém prostředí.
- Nedotýkej se zástrčky mokřýma rukama.
- Dbej na to, aby kabel:
 - nebyl zalomený nebo zmáčknutý
 - nepřišel do kontaktu s teplem, vlhkostí nebo ostrými hranami
 - nepředstavoval riziko zakopnutí
- Nepřenášej zařízení za kabel.
- Při odpojování vždy tahej za zástrčku, ne za kabel.
- Pokud musíš použít prodlužovací kabel, použij pouze vhodný kabel s dostatečným výkonem (ne rozdvojky).

- Před čištěním, údržbou nebo výměnou příslušenství vždy zařízení vypni a odpoj ze zásuvky.
-

Bezpečnost pro určité skupiny osob

- Děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi mohou zařízení používat pouze pod dohledem nebo po poučení.
 - Děti si nesmí se zařízením hrát ani na něm sedět či stát.
 - Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
 - Děti mladší 8 let drž mimo zařízení i kabel.
 - Obalové materiály uchovávej mimo dosah dětí (riziko udušení).
 - Zařízení vždy přenášej za rukojeť.
-

Určené použití

Zařízení je určeno výhradně pro čištění:

- čalounění
- čalouněného nábytku
- koberců
- matrací

Před použitím vždy vyzkoušej na skrytém místě, zda je povrch vhodný.

Zařízení je určeno pro domácnosti a podobné použití.

Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození

Zařízení nepoužívej k čištění:

- lidí, zvířat nebo rostlin
- kůže
- stěn, pracovních desek, oken
- neošetřených, lakovaných, olejovaných nebo voskovaných podlah
- skla, syntetických vláken, měkkých nebo lesklých plastů

- žhavých nebo hořících materiálů (popel, uhlí, cigarety, zápalky)
- výbušných nebo vysoce hořlavých látek
- toneru
- ostrých předmětů (střepey, hřebíky, stavební odpad)
- jemného prachu (sádra, cement, prach z vrtání)

Vždy dodržuj pokyny výrobce materiálu.

Pokud si nejsi jistý, ověř si vhodnost čištění u výrobce.

Zakázané použití

Nepoužívej zařízení:

- pokud není kompletně sestavené
 - s jiným než uvedeným příslušenstvím
 - s prázdnou nádrží na čistou vodu nebo čisticí prostředek
 - s plnou nádrží na špinavou vodu
 - venku nebo při skladování venku
-

Další bezpečnostní pokyny

- Nádrž na čistou vodu naplň maximálně 1,25 litru studené vody.
 - Zařízení neodvápňuj.
 - Čisticí prostředek přidávej pouze do určené nádrže.
 - Pokud nepoužíváš čisticí prostředek, naplň nádržku vodou (aby nedošlo k poškození systému).
 - Po každém použití vyprázdni nádrž na čistou i špinavou vodu.
 - Pokud zařízení necháváš bez dozoru, vždy ho vypni a odpoj ze zásuvky.
-

Označení CE


Zařízení splňuje požadavky EU směrnic pro označení CE.

Části zařízení / sestavení

Součásti:

1. Ovládací panel
2. Kryt hubice na čalounění
3. Nádrž na špinavou vodu
4. Nástavec na čalounění
5. Držák kabelu
6. Tlačítko rozprašování
7. Rukojeť
8. Napájecí kabel
9. Držák hubice
10. Nástavec pro samočištění
11. Tlačítko uvolnění nádržky
12. Ovladač dávkování čisticího prostředku
13. Typový štítek
14. Nádrž na čistou vodu s nádržkou na čisticí prostředek
15. Hadice na vodu
16. Hlavní jednotka
17. Víko nádržky

Ovládací panel

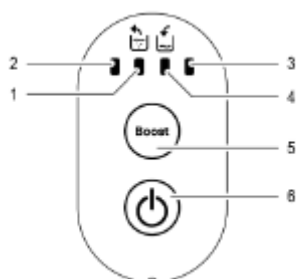

1. Indikátor nádržky na špinavou vodu
 - upozorňuje, že je nádrž plná nebo špatně nasazená
2. Indikátor napájení

- svítí, když je zařízení zapnuté
- 3. Indikátor režimu Boost
 - signalizuje aktivní zvýšený výkon
- 4. Indikátor nádržky na čistou vodu
 - upozorňuje na prázdnou nebo špatně nasazenou nádrž
- 5. Tlačítko Boost
 - zapíná/vypíná režim zvýšeného výkonu
- 6. Tlačítko napájení
 - zapnutí a vypnutí zařízení

Ovládací panel – význam kontrolek

- Indikátor napájení svítí červeně, když je zařízení připojeno k síti. Během provozu svítí bíle.
- Indikátor nádržky na čistou vodu bliká červeně, pokud je prázdná nebo špatně nasazená.
- Indikátor nádržky na špinavou vodu bliká červeně, pokud je plná nebo špatně nasazená.
- Indikátor Boost svítí bíle, když je aktivní režim zvýšeného výkonu.

Před prvním použitím

- Zařízení úplně vybal a odstraň obaly a nálepky (neodstraňuj typový štítek).

Sestavení:

- Nasuň rukojeť na vodní hadici.
 - Připevni nástavec na čalounění k rukojeti.
 - Podle potřeby nasad' kryt hubice.
 - Vlož nádrž na čistou a špinavou vodu do zařízení.
 - Zkontroluj, že vše pevně drží.
 - Před prvním použitím nech zařízení několik minut běžet s naplněnou nádrží na vodu, aby se odstranily zbytky z výroby.
-

Naplnění nádržky na čistou vodu

1. Vypni zařízení a odpoj ze zásuvky.
 2. Vyjmi nádrž tahem nahoru za rukojeť.
 3. Otevři víko a naplň studenou vodou po MAX (max. 1,25 l).
 - Nepřidávej nic do této nádrže.
 4. Naplň nádržku na čisticí prostředek (cca 300 ml).
 - Může být neředěný nebo zředěný.
 - Používej běžné čističe na koberce a čalounění dle návodu výrobce.
 - Pokud nepoužíváš čistič, naplň ji vodou.
 5. Zavři víko.
 6. Vlož nádrž zpět, dokud nezaklapne.
 - Pravidelně kontroluj hladinu vody.
 - Nikdy nepoužívej zařízení s prázdnou nádrží.
-

Použití zařízení

Čištění čalounění

1. Ověř, že materiál snese mokré čištění.
2. Odstraň volné nečistoty (vysavačem nebo kartáčem).
3. Zkontroluj, že všechny části a nádržky jsou správně nasazené.
4. Zkontroluj:
 - nádrž na čistou vodu je plná
 - nádrž na špinavou vodu je prázdná
5. Zapoj do zásuvky.
6. Zapni tlačítkem – kontrolka svítí bíle.

Poznámka:

- Pokud je nádrž prázdná nebo plná, kontrolky blikají červeně.
 - V takovém případě zařízení ihned vypni a nádrž doplň nebo vyprázdni.
7. Čisti povrch pomocí hubice.

- Podle potřeby stiskni tlačítko rozprašování (voda + čistič).
- Na zaschlé skvrny:
 - nastříkej roztok
 - nech působit podle pokynů výrobce
 - poté vysaj

8. Pro vyšší výkon stiskni tlačítko Boost.

9. Nastavení dávkování čističe:

Ovladač má 4 úrovně:

- Úroveň 1: 0 %
- Úroveň 2: 10 %
- Úroveň 3: 40 %
- Úroveň 4: 60 %

Příklad:

Úroveň 3 = 1 litr vody + 400 ml čističe

10. Po dokončení vypni zařízení.

- Kontrolka svítí červeně.

Poznámka:

- Zařízení ještě cca 5 sekund běží, aby vyprázdnilo hadice.
- Drž hubici svisle, aby mohla odtéct voda.

11. Odpoj ze zásuvky.

12. Vyprázdni nádržky.

13. Vyčisti zařízení.

Čištění zařízení

Hlavní jednotka

- Vypni a odpoj ze zásuvky.
- Neponořuj do vody.
- Otři vlhkým hadříkem a osuší.
- Příslušenství můžeš opláchnout vodou.

- Nepoužívej agresivní čisticí prostředky ani kartáče.
-

Čištění hadice

- Naplň obě nádržky do poloviny vodou.
 - Nasad' samočisticí nástavec.
 - Zapni zařízení.
 - Drž tlačítko rozprašování alespoň 2 minuty.
 - Tím se hadice propláchne.
 - Vypni, odpoj a vyčisti nádržky.
-

Čištění nádržky na čistou vodu

- Vyjmi nádrž.
 - Otevři víko.
 - Vyprázdni a opláchni vodou.
 - Nech vyschnout otevřenou.
 - Vlož zpět.
-

Čištění nádržky na špinavou vodu

- Vyjmi nádrž.
- Otevři víko.
- Vyjmi vnitřní vložku.
- Vyprázdni a opláchni.
- Vnitřek vyčisti kartáčem.
- Nech vyschnout otevřenou.
- Čisti po každém použití (proti zápachu).
- Filtr:
 - můžeš vyjmout
 - opláchnout

- nechat uschnout
- vrátit zpět
- Slož zpět a vlož do zařízení.

Skladování

- Kabel naviň na držák.
- Hadici naviň proti směru hodinových ručiček.
- Hubici ulož do držáku.
- Skladuj na suchém a chráněném místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Není zapojené do zásuvky	Zapoj zástrčku
Zařízení nefunguje	Zásuvka je vadná	Ověř funkčnost zásuvky jiným spotřebičem
Čerpadlo je hlučné, hubice nestříká vodu	Prázdná nádrž na čistou vodu nebo čisticí prostředek	Doplň nádrž na čistou vodu
Hubice nesaje	Nádrž na špinavou vodu je plná	Vyprázdni nádrž na špinavou vodu
Hubice nesaje	Ucpaný filtr pod nádrží	Vyčisti filtr nebo ho vyměň

Servisní linka

Pokud problém nelze vyřešit pomocí tabulky, kontaktuj servisní linku (kontakty jsou v záručním listu).

Náhradní díly

Číslo produktu	Popis
15221101000	Nádrž na špinavou vodu (kompletní)
15221102000	Nádrž na čistou vodu (kompletní)

Číslo produktu	Popis
15221103000	Nástavec na čalounění
15221104000	Rukojeť
15221105000	Filtr
15221106000	Těsnicí konektor (2 ks)
15221107000	Nástavec pro samočištění

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, protože obsahují cenné materiály vhodné k recyklaci.

Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí i lidské zdraví.

Podrobnější informace ti poskytne místní úřad nebo prodejce zařízení.