



DAB/FM/BLUETOOTH/MP3/SD/USB/AUX-IN


SCD 5751 DAB

DAB/DAB+/FM
BLUETOOTH
USB
SD
AUX-IN

NÁVOD K POUŽITÍ



ZAPOJENÍ

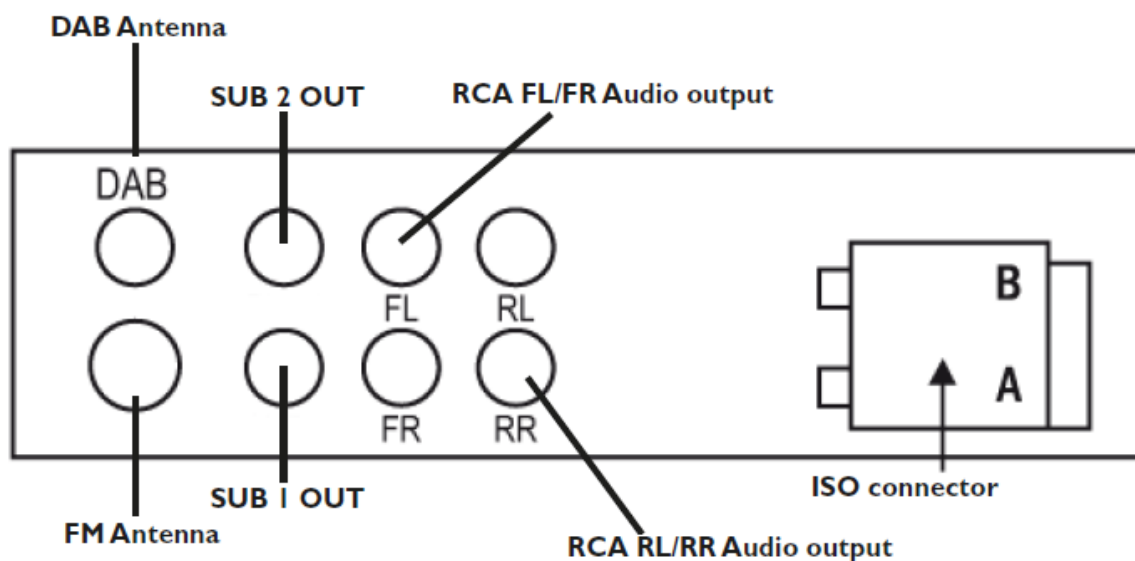

Antenna = Anténa


SUB OUT = výstup na subwoofer

FL = Front left = přední levý / FR = front right = přední pravý

RL = Rear left = zadní levý / RR = rear right = zadní pravý

output = výstup

connector = konektor

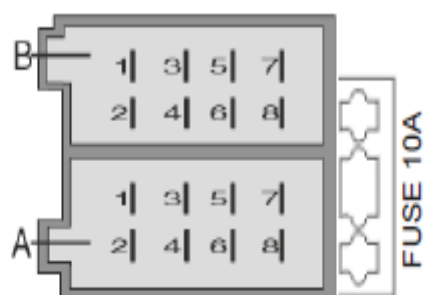


A NAPÁJECÍ ZDROJ

1. Volné
2. Volné
3. Volné
4. Paměť (trvalé napájení)
5. Automatická anténa VÝSTUP
6. Volný
7. Hlavní napájení (kladné)
8. Zem (záporná)

B REPRODUKTORY

1. + Zadní pravý
2. - Zadní pravý
3. + Přední pravá
4. - Přední pravá
5. + Přední levá
6. - Přední levá
7. + Zadní levá
8. - Zadní levá

INSTALACE

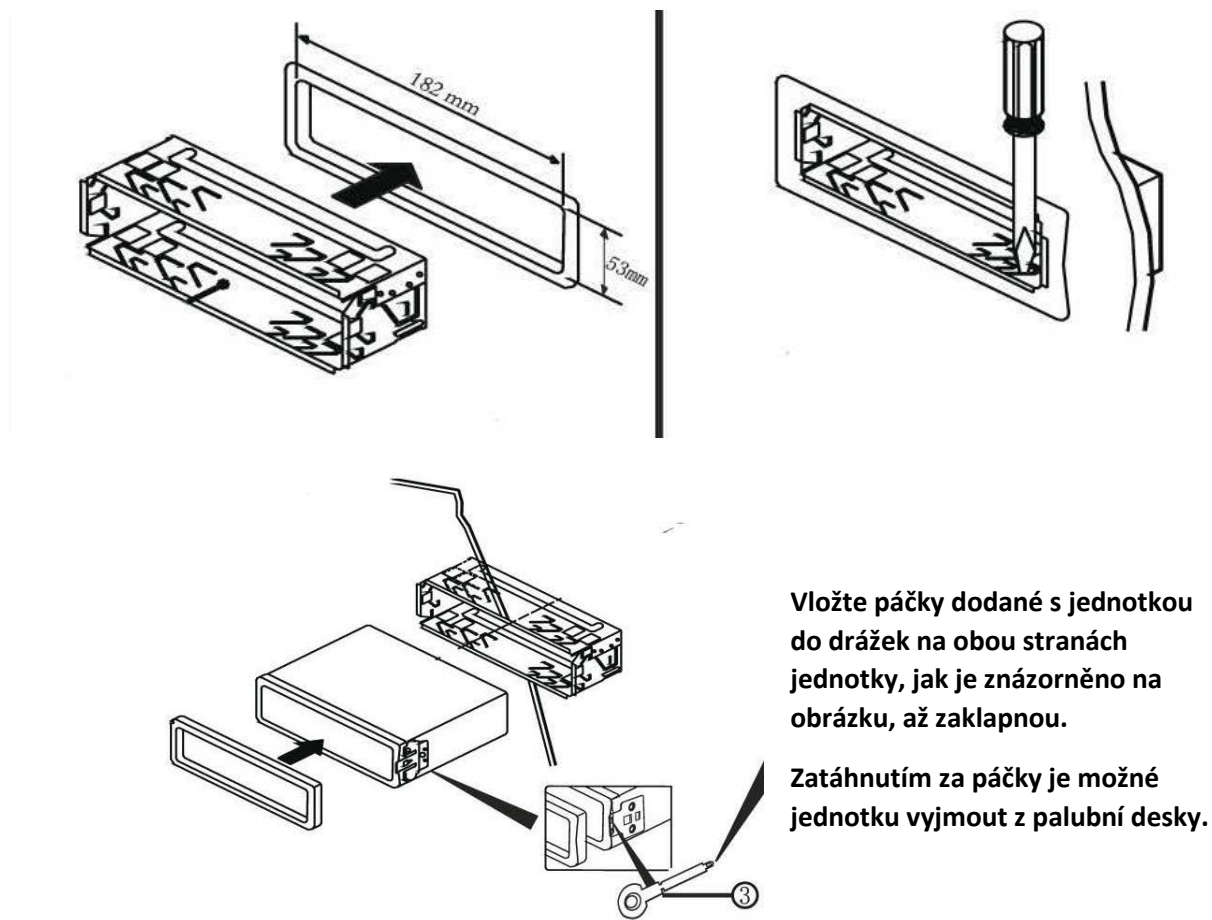

OVLÁDACÍ PANEL



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Během nastavování a úpravy hlasitosti nepřibližujte ucho k reproduktoru.
- Pokud do vnitřku přístroje vniknou kapaliny, okamžitě jej odpojte a odneste k nejbližšímu autorizovanému servisu servisnímu středisku TREVI.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinami na spotřebič.
- Udržujte vhodnou úroveň hlasitosti, abyste měli přehled o stavu vozovky a dopravních podmínkách.
- Parkování na přímém slunečním světle může způsobit velmi vysoké teploty uvnitř vozidla. Osvěžte a vyvětrejte vnitřní prostor před použitím vozidla.
- Instalaci musí provádět kvalifikovaný personál.
- Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění doporučujeme používat měkký, mírně navlhčený hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.


DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je určeno pro neprofesionální domácí použití. Kvalitní konstrukce tohoto spotřebiče zaručuje dokonalý provoz po dlouhou dobu. Pokud by se však vyskytly jakékoli potíže, doporučujeme obrátit se na nejbližší autorizované servisní středisko TREVI

INSTALACE ANTÉNY DAB

Pro tuto operaci se obraťte na profesionálního instalátéra.

1. Dodávaná anténa DAB vyžaduje instalaci na přední sklo ve svislé poloze (viz obrázek).
2. Očistěte sklo v místě, kam chcete anténu připevnit.
3. Opatrně odstraňte ochrannou fólii z lepidla na anténě a umístěte ji na zvolené místo. Anténa musí být umístěna tak, aby se kontakt se zemí mohl rozprostřít na kovové karoserii vozu (není nutné, aby se odstranit lak).
4. Umístěte kabel (délka 3 m) dovnitř palubní desky vozu, dokud nedosáhnete polohy rádia. Připojte kabel se zlatým konektorem ke vstupu antény DAB na zadní straně autorádia a zajistěte jej zašroubováním konektoru. Pokud je přítomen druhý tenčí černý kabel, musí být připojen k hlavnímu napájecímu zdroji + 12V (klíč).

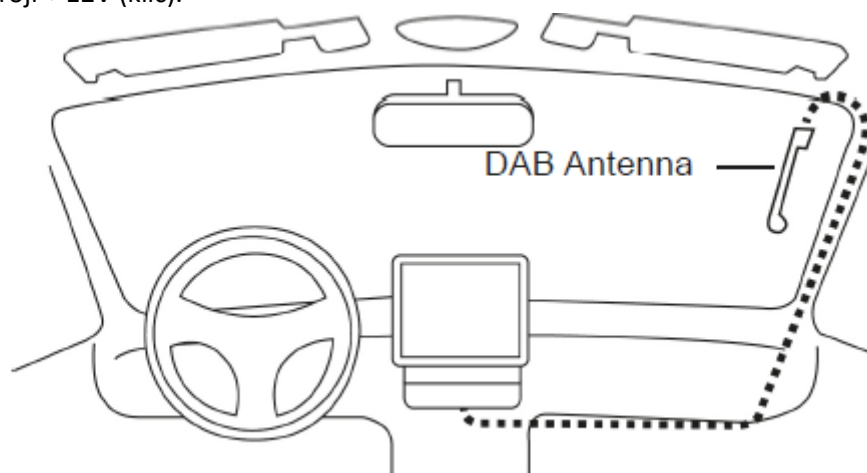

Upozornění:

- Anténu neinstalujte v poloze, která by bránila řidiči ve výhledu.
- Neumísťujte kabel a anténu na místa, kde by mohly narušovat správnou funkci systému. AirBag nebo jiných bezpečnostních zařízení nebo kde by mohly bránit řízení vozidla.
- Použití na stíněném skle snižuje výkon antény.

POPIS PŘÍKAZŮ JEDNOTKY

1. I << tlačítko, ladění, předchozí skladba.
2. Ovládání hlasitosti / tlačítko SEL, ovládání hlasitosti a tóniny / přístup k uživatelským možnostem.
3. Vstup pro SD kartu.
4. Displej.
5. Vstup USB.
6. Tlačítko POWER, zapnutí/vypnutí.
7. Tlačítko MODE, režim FM / DAB / SD / USB / AUX / BT RADIO, ukončení telefonního hovoru.
8. Tlačítko BAND, volba frekvenčního pásma F1, F2, F3 / skenování a ukládání rozhlasových frekvencí (FM a DAB) / výběr. SEARCH TRACK v režimu přehrávače MP3 / přijetí telefonního hovoru.
9. Tlačítko >> I, ladění, další skladba.
10. Tlačítko 1 / PAU, spuštění / pozastavení / obnovení přehrávání.
11. 2 / Tlačítko INT, přehrávání prvních 10 sekund skladby.
12. 3 / Tlačítko RPT, funkce opakování skladby.
13. 4 / Tlačítko RDM, náhodné přehrávání.
14. 5 / Tlačítko -10, skok na předchozí desátou skladbu.
15. 6 / Tlačítko + 10, skok na další desátou skladbu.
16. Tlačítka rozhlasových stanic uložených od 1 do 6.
17. Vstup AUX.
18. Tlačítko MUTE, ztlumení zvuku.
19. Tlačítko CLK, zobrazuje / nastavuje hodiny.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

1. Stisknutím tlačítka POWER (6) zapněte spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka POWER (6) spotřebič vypnete.

POZNÁMKA: v případě obecných poruch, chcete-li se vrátit ke správnému provozu, vypněte na několik sekund rádio a zapněte jej znovu pomocí tlačítka POWER (6).

NASTAVENÍ HODIN

1. Stisknutím tlačítka POWER (6) zapněte spotřebič.
2. Dlouze stiskněte tlačítko CLK (19), dokud se na displeji nezobrazí blikající hodiny.
3. Otáčením ovladače hlasitosti (2) ve směru / proti směru hodinových ručiček nastavte aktuální čas.
4. Stisknutím ovladače hlasitosti (2) potvrdit. Otáčením ovladače hlasitosti (2) ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček nastavte aktuální minuty. Stiskněte tlačítko CLK (19) pro potvrzení.

VOLBA ZDROJE

Stisknutím tlačítka MODE (7) postupně vyberte zdroje RADIO FM, DAB, SD, USB, AUX, BT (zdroje SD / USB jsou zobrazeny pouze v případě, že je přítomno paměťové zařízení).

OVLÁDÁNÍ ZVUKU

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otáčením ovladače hlasitosti (2) ve směru / proti směru hodinových ručiček zvyšujete / snižujete hlasitost.

Tlačítko ADJUSTING / hlasitost / osvětlení LOW / HIGH TONE (Nízký / Vysoký tón)

1. Jedním stisknutím tlačítka SEL (2) zvolte barvu podsvícení kláves (Auto = proměnlivá barva).
2. Dvakrát stiskněte tlačítko SEL (2) pro výběr nastavení hlasitosti.
3. Třikrát stiskněte tlačítko SEL (2) pro výběr nastavení nízkých tónů, indikace úrovně nízkých tónů "BAS" se zobrazí na displeji. Otáčením ovladače hlasitosti (2) ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček zvyšujete / snižujete úroveň nízkých tónů.
4. Stisknutím tlačítka SEL (2) čtyřikrát zvolte nastavení vysokých tónů, na displeji se zobrazí indikace úrovně vysokých tónů "TRE" na displeji. 5. Otáčením ovladače hlasitosti (2) ve směru / proti směru hodinových ručiček zvyšujete / snižujete úroveň vysokých tónů.

OVLADAČ VYVÁŽENÍ / FADER

1. Pětikrát stiskněte tlačítko SEL (2) pro výběr vyvážení kanálu.
2. Na displeji se zobrazí "BAL".
3. Otáčením ovladače hlasitosti (2) ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček vyvážíte zvuk na pravém / levém kanálu.
4. Šestkrát stiskněte tlačítko SEL (2) pro výběr nastavení faderu.
5. Na displeji se zobrazí "FAD".
6. Otáčením ovladače hlasitosti (2) ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček nastavíte zvuk na zadních / předních reproduktorech.

DALŠÍ NASTAVENÍ

LOUDNESS

- Sedmkrát stiskněte tlačítko SEL (2) pro aktivaci / deaktivaci funkce LOUD (zvýraznění basů).

VÝCHOZÍ EKVALIZÉR

- Osmkrát stiskněte tlačítko SEL (2) pro výběr preferovaného přednastaveného ekvalizéru. Je možné volit mezi CLASS, ROCK, POP, FLAT, JAZZ, OFF (bez ekvalizéru).

Poznámka: výběrem přednastaveným ekvalizéru není možné upravovat hodnoty vysokých/nízkých tónů.

DX / LOCAL (K DISPOZICI V REŽIMU RÁDIA)

DX: během automatického vyhledávání rozhlasových stanic budou přijímány všechny stanice, i ty rušené. Tato možnost je nastavena z výroby.

LOCAL: během automatického vyhledávání rozhlasových stanic budou přijímány pouze stanice s nejsilnějším signálem.

STEREO / MONO (K DISPOZICI V REŽIMU RÁDIA)

STEREO: nastavte pro poslech rádia ve stereu.

MONO: nastavení poslechu rádia v monofonním režimu.

SUB

Aktivuje předzesílený výstup SUB1 pro připojení externího subwooferu.

SUB 2

Aktivuje předzesílený výstup SUB2 pro připojení druhého externího subwooferu.

SUB LEVEL

Nastavuje úroveň zvuku výstupů SUB1 a SUB2.

CUT

Nastavuje mezní frekvenci výstupů SUB1 a SUB2.

RÁDIO FM

AUTOMATICKÉ LADĚNÍ

1. Stisknutím tlačítka BAND (8) vyberte frekvenční pásmo (FM1 / FM2 / FM3), které chcete poslouchat.
2. Stisknutím tlačítka >> I (9) automaticky naladíte další stanici.
3. Stisknutím tlačítka I << (1) automaticky naladíte předchozí stanici.

RUČNÍ NALADĚNÍ

1. Stisknutím tlačítka BAND (8) vyberte frekvenční pásmo (FM1 / FM2 / FM3), které chcete poslouchat.
2. Dlouze stiskněte tlačítko >> I (9) nebo I << (1), dokud se na displeji nezobrazí nápis MANUAL (ruční), stisknutím tlačítka >> I (9) nebo I << (1) se přesuňte na položku dopředu nebo snížit ladění na 0,05 MHz v pásmu FM. Počkejte několik sekund, abyste se vrátili k automatickému ladění (zobrazí se AUTO na displeji).

UKLÁDÁNÍ STANIC

1. Naladte požadovanou stanici, jak je popsáno výše.
2. Stiskněte a podržte požadované paměťové tlačítko 1 až 6 (16).
3. Opakováním kroku 2 uložte všechny ostatní stanice ve všech pásmech.

AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ STANIC

Tento přístroj je vybaven systémem automatického zapamatování, který vyhledává a zapamatovává nejsilnější stanice.

1. Stiskněte a podržte tlačítko BAND (8). Přístroj automaticky vyhledá a uloží stanice s nejsilnějšími frekvencemi signálem.

RÁDIO DAB

1. Stisknutím tlačítka MODE (7) vyberte zdroj DAB.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka BAND (8) automaticky prohledáte aktuální rozhlasové stanice, krátkým stisknutím zobrazíte informace o poslouchané rozhlasové stanici.
3. Po automatickém vyhledání rozhlasových stanic se do číselných tlačítek (16) automaticky uloží 6 stanic. Stiskněte tlačítko číselných tlačítek (16) pro výběr a přehrávání příslušných uložených stanic. Dlouhým stisknutím jednoho z tlačítek (16) můžete uložit poslouchanou stanici do požadované paměti.
4. Stisknutím tlačítka >> I (9) nebo I << (1) přejdete na další nebo předchozí rozhlasovou stanici.

VSTUP SD / USB

ZAHÁJENÍ REPRODUKCE

1. Vložte zařízení SD / USB do vstupu SD (3) nebo do vstupu USB (5). 2. Vložte zařízení SD / USB do vstupní přihrádky.
2. Přehrávání se spustí automaticky a na displeji se zobrazí číslo přehrávané skladby.

POZNÁMKA: Autorádio nemusí podporovat některá externí zařízení se zásuvkou USB, je to způsobeno nekompatibilitou procesorů.

3. Stisknutím tlačítka 1 / PAU (10) dočasně zastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím jej obnovíte přehrávání.

PŘESKOČENÍ SKLADBY / SLOŽKY

1. Stisknutím tlačítka >> I (9) během poslechu přejdete na další stopu.
2. Stisknutím tlačítka I << (1) během poslechu se vrátíte na začátek aktuální stopy. Několikrát jej stiskněte pro přechod na předchozí stopy.
3. Stisknutím tlačítka 5 nebo 6 (14 nebo 15) se vrátíte o krok zpět nebo se posunete o 10 stop dopředu.

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko >> I (9) během poslechu skladby, kterou chcete rychle posunout vpřed.
2. Stiskněte a podržte tlačítko I << (1) při poslechu skladby pro rychlý krok zpět.

POKROČILÉ FUNKCE

1. Stisknutím tlačítka INT (11) můžete postupně poslouchat prvních 10 sekund každé skladby na disku (INTRO). Opětovným stisknutím tlačítka pro návrat k normálnímu poslechu (OFF).
2. Stisknutím tlačítka RPT (12) aktivujete automatické opakování poslouchané skladby (RPT ONE), složky (RPT DIR), pokud je přítomna, nebo všech stop (RPT ALL).
3. Stisknutím tlačítka RDM (13) aktivujete poslech stop na disku v náhodném pořadí (RDM ON). Stiskněte jej znovu vrátíte k sekvenčnímu přehrávání stop.

VYHLEDÁVÁNÍ PODLE SKLADBY

1. Stiskněte a podržte tlačítko BAND (8). Na displeji se zobrazí TRK s blikajícím ***.
2. Otáčením tlačítka SEL / ovládání hlasitosti (2) nastavte první číslici. Pro potvrzení stiskněte tlačítko I << (1).
3. Otáčením tlačítka SEL / ovládání hlasitosti (2) nastavte druhou číslici. Stiskněte tlačítko I << (1) pro potvrzení.
4. Otáčením tlačítka SEL / ovládání hlasitosti (2) nastavte třetí číslici. Stisknutím tlačítka SEL / ovládání hlasitosti (2) potvrďte.
5. Vybraná skladba se automaticky přehraje.

VSTUP AUX IN INPUT

1. Postupným stisknutím tlačítka MODE (7) přejděte na zdroj AUX IN.
2. Připojte libovolnou jednotku se zvukovým výstupem ke vstupu AUX (17).
3. Ovládejte externí jednotku z jejích příkazů.

PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH (REŽIM HANDS-FREE)

Volání z mobilního telefonu můžete uskutečňovat v režimu HANDS-FREE (v režimu volných rukou) díky kompatibilitě s mezinárodním rozhraním Bezdrátový systém Bluetooth.

- Při volání mluvejte hlasitě a zřetelně.
- Pro dosažení optimálních podmínek před uskutečněním nebo přijetím hovoru zavřete okna vozu.
- V případě problémů s telefonním polem může být hlas reprodukován zkresleně.
- Použití funkce HANDS-FREE závisí na částečné/úplné kompatibilitě mobilního telefonu.
- Zkontrolujte, zda je v mobilním telefonu k dispozici připojení Bluetooth.

PŘIPOJENÍ

1. Postupným stisknutím tlačítka MODE (7) přejděte na zdroj BT (CONNECT) a aktivujte funkci Bluetooth mobilního telefonu. Vyhledejte příslušenství / audio zařízení.
2. V mobilním telefonu vyberte zařízení CAR BT, které odpovídá autorádiu.

3. V případě potřeby zadejte čtyřmístný kód "0000".
4. Nyní je spojení navázáno, na displeji autorádia se zobrazí nápis PHONE.

PŘÍJEM / ODMÍTNUTÍ / UKONČENÍ HOVORU

1. Při příjmu hovoru se poslech přehrávaného zdroje zastaví a ozve se zvuk hovoru.
2. Stisknutím tlačítka (7) hovor zahájíte nebo stisknutím tlačítka (8) hovor odmítnete.
 - Zvuk hovoru bude slyšet z audiosystému vozidla.
 - Během hovoru budou funkce autorádia přerušeny.
3. Stisknutím tlačítka (8) hovor ukončíte.
 - Po ukončení rozhovoru se poslech přehrávaného zdroje automaticky obnoví od místa, kde byl přerušen.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ

1. Při vypnutém autorádiu v pohotovostním režimu se v případě příjmu hovoru ze spárovaného zařízení Bluetooth autorádio zapne automaticky, aby využilo funkci HANDS-FREE.
2. Po ukončení hovoru se autorádio automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

PŘEHRAVÁNÍ ZVUKOVÝCH SOUBORŮ

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete přehrávat zvukové soubory v mobilním telefonu.

Poznámka: autorádio přehrává audio soubory pouze s mobilními telefony kompatibilními s A2DP.

Informujte se v návodu k obsluze mobilního telefonu.

Při poslechu hudby z chytrého telefonu je možné provádět následující operace:

1. Stisknutím tlačítka 1 / PAU (10) dočasně zastavíte přehrávání. Jeho opětovným stisknutím přehrávání obnovíte.
2. Stisknutím tlačítka >> I (9) během poslechu přejdete na další skladbu.
3. Stisknutím tlačítka I << (1) během poslechu se vrátíte na začátek aktuální stopy. Několikrát jej stisknete pro přechod na předchozí skladbu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení:12V
Odběr:max 10A
Maximální výstupní výkon:40W x 4 kanály
Impedance reproduktorů:4 ohmů na kanál
Frekvenční pásmo:FM 87,5 MHz - 108 MHz
.....DAB 174 - 240 MHz
Maximální přenosový výkon Bluetooth:0.8W
Přenosová frekvence Bluetooth:2.4GHz

POZNÁMKA:

Společnost TREVI sleduje politiku neustálého zlepšování výrobků. Z tohoto důvodu podléhají technické charakteristiky následujícím změnám bez předchozího upozornění změnit.



OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Symbol uvedený na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "tříděném sběru", a proto výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odnést do speciálních "středisek pro oddělený sběr odpadu", která zajišťuje místní samospráva, nebo jej odevzdat prodejci proti nákupu nového výrobku.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezuje negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávnou recyklací nakládáním s odpadem.

Nelegální likvidace výrobku vede k vymáhání správních sankcí.