



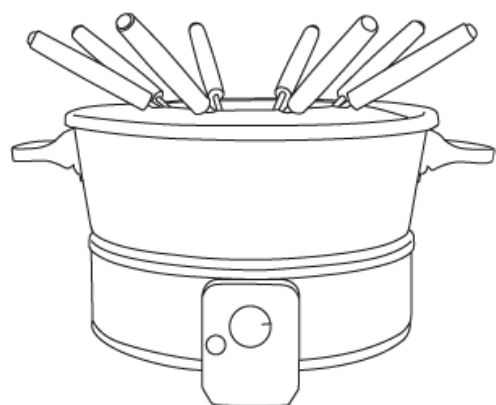

BXFC1000E

www.blackanddecker.eu

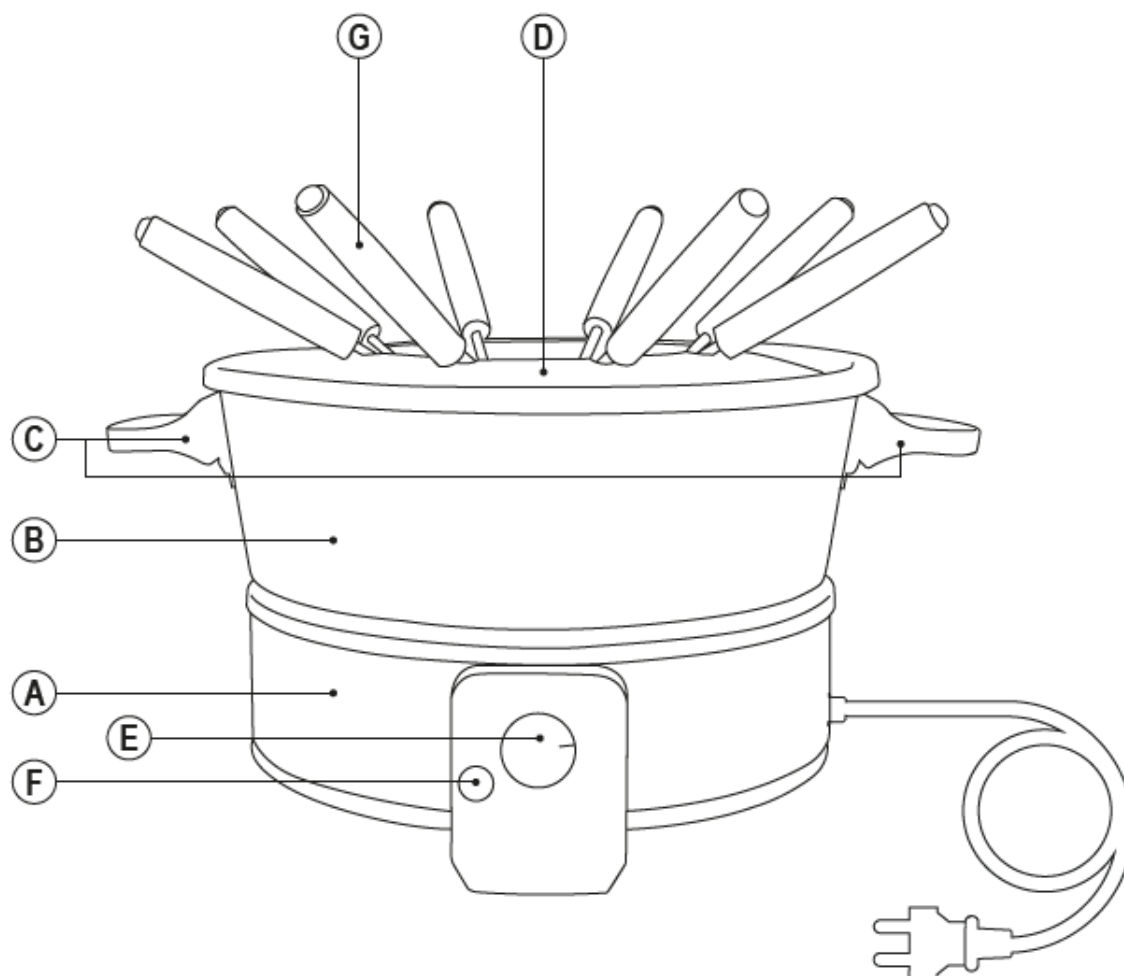

FONDUE

Model: BXFC1000E

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil výrobek značky Black+Decker. Díky moderní technologii, designu a kvalitnímu zpracování splňuje tento výrobek přísné standardy a zajišťuje spolehlivé používání a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič nesmí používat děti do 8 let.
- Děti od 8 let jej mohou používat pouze pod neustálým dohledem.

- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností mohou spotřebič používat pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před prvním použitím umyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami.
- Spotřebič umístěte na stabilní povrch, aby nedošlo k rozlití horké tekutiny.
- Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Zabraňte vniknutí tekutin do konektoru.
- Nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Topná plocha zůstává po použití horká.
- VAROVÁNÍ: Nesprávné použití může způsobit zranění.
- Při přeplnění může horká kapalina vystříknout.
- Používejte pouze s dodaným podstavcem.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba.
- Určeno pro domácí použití a podobná prostředí:
 - kuchyňky v kancelářích
 - farmy
 - hotely, motely
 - penziony

POZOR: Povrchy se při použití zahřívají.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zkontrolujte, že napětí odpovídá údajům na štítku.
- Zapojte do zásuvky s minimálním proudem 10 A.
- Neupravujte zástrčku ani nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte poškozený kabel nebo zástrčku.
- Netahejte za kabel.

- Kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
 - Pokud je spotřebič poškozený, spadl nebo netěsní, nepoužívejte jej.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
 - Používejte na rovném a stabilním povrchu.
 - Nepokládejte na horké povrchy (sporák, trouba apod.).
 - Chraňte před vlhkostí a deštěm.
-

POUŽITÍ A PÉČE

- Před použitím vždy úplně rozviňte kabel.
- Používejte pouze správně připevněné a funkční příslušenství.
- Nepoužívejte prázdný spotřebič.
- Nepřemísťujte během provozu.
- Nepřevracejte ani nenaklánějte.
- Dodržujte maximální a minimální hladinu.
- Po použití odpojte ze sítě.
- Pouze pro domácí použití (ne průmyslové).
- Nenechávejte bez dozoru.
- Pozor: zahřátý olej může způsobit vážné popáleniny.
- Používejte pouze žáruvzdorné náčiní.

Pokud začne olej hořet:

- odpojte spotřebič
 - uhasťte poklicí nebo hadrem
 - NIKDY nepoužívejte vodu
 - Nastavení na minimum neznamena vypnutí spotřebiče.
-

POPIS SPOTŘEBIČE

A – základna

B – nádoba

C – rukojeti

D – držák vidliček
E – regulátor teploty
F – kontrolka
G – vidličky

(Pokud některé části nejsou součástí balení, lze je dokoupit v servisu.)

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obal.
 - Přečtěte bezpečnostní pokyny.
 - Umyjte části přicházející do styku s jídlem.
 - Při prvním použití se může objevit lehký kouř – je to normální.
 - Doporučení: zapněte spotřebič na 10 minut na plný výkon v dobře větrané místnosti.
-

POUŽITÍ

1. Rozviňte kabel a zapojte spotřebič.
 2. Naplňte nádobu (olej, sýr, čokoláda apod.) – nepřekračujte MAX.
 3. Nasaďte držák vidliček.
 4. Umístěte nádobu na základnu.
 5. Zapněte pomocí regulátoru teploty.
 6. Rozsvítí se kontrolka.
 7. Nastavte požadovanou teplotu.
 8. Nechte zahřát.
 9. Po zhasnutí kontrolky je spotřebič připraven.
- Napíchněte jídlo na vidličku a ponořte do nádoby.
 - Kontrolka se bude během provozu zapínat a vypínat (udržování teploty).
 - Nepoužívejte kovové nástroje, které by mohly poškodit povrch.
-

PO UKONČENÍ POUŽITÍ

- Nastavte regulátor na MIN
 - Vypněte a odpojte ze sítě
 - Nechte vychladnout
 - Vyčistěte
-

PŘENÁŠENÍ

- Spotřebič má boční rukojeti pro snadné přenášení.
-

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout.
- Otřete vlhkým hadříkem s čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abraziva.
- Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nikdy neponořujte do vody.
- Pravidelně odstraňujte zbytky jídla.

Lze mýt v myčce:

- nádoba
 - držák vidliček
 - vidličky
 - Nechte důkladně oschnout před uložením.
-

SERVIS A OPRAVY

- V případě poruchy kontaktujte autorizovaný servis.
 - Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami.
 - Nesprávné použití ruší záruku.
-

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Výrobek je chráněn zákonnou zárukou dle platné legislativy.

Nejbližší servis najdete zde:

<https://www.blackanddecker.eu/>

Další informace lze získat u výrobce.

Návod a jeho aktualizace jsou dostupné na stejném webu.

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obalové materiály třídíte a recyklujete.
- Výrobek neobsahuje nebezpečné látky v škodlivém množství.

Po skončení životnosti odevzdejte do sběrného místa elektroodpadu (WEEE).

SHODA S PŘEDPISY EU

Tento spotřebič splňuje směrnice:

- 2014/35/EU (nízké napětí)
 - 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)
 - 2011/65/EU (omezení nebezpečných látek)
 - 2009/125/EC (ekodesign)
-

OCHRANNÉ ZNÁMKY A DISTRIBUTOR

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti Black & Decker Corporation a jsou používány na základě licence.

Dovozce:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n

25790 Oliana

Španělsko