



Manuál k produktu EC 886




UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT ANI ZADNÍ STRANU. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÁ UŽIVATELSKY OPRAVITELNÁ PERA. SERVIS SVĚŘTE POUZE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

POZNÁMKY K POUŽITÍ

- Neumísťujte přístroj:
- do blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa a kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd...
- Na velmi prašných místech.
- Na místech vystavených silným vibracím.

EC 886

- Umístěte spotřebič tak, aby byl po jeho stranách vždy dostatečný prostor pro volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 5 cm).
- Použití zdrojů energie nebo baterií, které nejsou pro toto zařízení výslovně doporučeny, může vést k přehřátí, poruše zařízení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí. Používejte pouze doporučené zdroje napájení.
- Napájecí adaptér musí být připojen do zásuvky v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud zaznamenáte nadměrné zahřívání zařízení nebo napájecího adaptéru, okamžitě odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel. - Pokud se do spotřebiče dostanou kapaliny, okamžitě odpojte zástrčku od zásuvky a odнесите spotřebič do nejbližšího autorizovaného asistenčního centra TREVI.
- Před použitím spotřebiče vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí a připojovací kabely správně nainstalovány.
- Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkající vodě a na přístroj se nesmí pokládat žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. PÉČE A ÚDRŽBA K čištění používejte mírně navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní látky. DŮLEŽITÉ Tento přístroj byl pečlivě zkonstruován tak, aby byl zajištěn jeho dlouhotrvající dokonalý výkon. Pokud se však vyskytnou jakékoli nepříjemnosti, obraťte se na místní autorizované servisní středisko TREVI. Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít jiné vlastnosti, než jsou popsány.

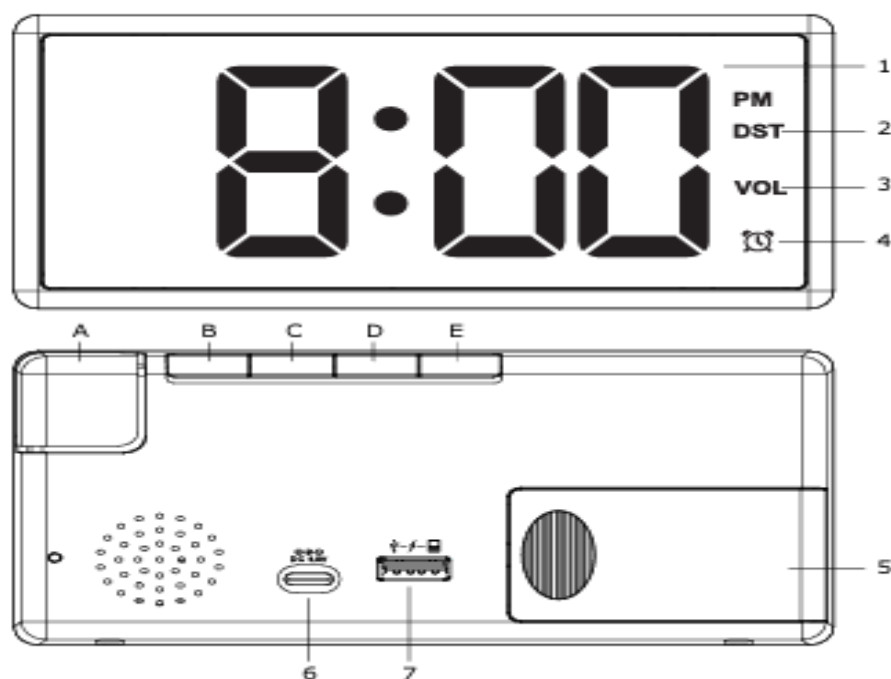

Popis kontroly:

1. Čas/rok/data
2. Ikona DST
3. Ikona hlasitosti
4. Ikona alarmu
5. Příhrádka na baterie 3xAAA
6. Zásuvka pro externí napájení typu C
7. Nabíjecí port USB (5V 1A)

Tlačítko: A. Tlačítko SNZ/ LIGHT B. Tlačítko C. Tlačítko D. 1 2 3 4 5 A B C D E Tlačítko E. Tlačítko E.

INSTALACE

Přístroj může pracovat na baterie nebo s napájením stejnosměrným proudem.

PROVOZ S BATERIEMI Otevřete přihrádku na baterie (5) a vložte baterie "AAA" 1,5 V, přičemž dbejte na dodržení uvedených polarit.

PROVOZ S NAPÁJENÍM Připojte zásuvku typu C dodaného kabelu do zásuvky (6); druhý konec se zásuvkou USB připojte k napájecímu zdroji a ten připojte do zásuvky 110-230V~50/60Hz.

FUNKCE TLAČÍTEK TLAČÍTKO REŽIM a. V normálním režimu stisknutím tohoto tlačítka přepnete zobrazení času, roku a data. b. V normálním režimu stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund vstoupíte do nastavení času.

TLAČÍTKO 1 2 3 4 5 ALARM a. V normálním režimu stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete budík. b. V normálním režimu stisknutím a podržením tohoto tlačítka vstoupíte do nastavení budíku. **TLAČÍTKO UP** a. V normálním režimu stiskněte toto tlačítko pro nastavení hlasitosti (tři úrovně: 01 je nejnižší, 03 je nejhlasitější). b. Stisknutím zvýšíte hodnotu nastavení během nastavování. c. Stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko pro rychlé nastavení během režimu nastavování. **TLAČÍTKO DOLŮ** a. V normálním režimu stisknutím tohoto tlačítka změníte barvu LED diody. b. Stisknutím snížíte hodnotu nastavení během nastavování. c. Stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko pro rychlé nastavení během režimu nastavování. **TLAČÍTKO SNZ/ SVĚTLO** a. Stisknutím tohoto tlačítka otevřete podsvícení na 10 sekund (bez kabelu USB, používejte pouze baterie). b. Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte podsvícení: HI/MI/LO/OFF. (při použití stejnosměrného adaptéru). c. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci odloženého buzení při buzení.

NASTAVENÍ ČASU A DATA 1. Stiskněte a podržte tlačítko (E) po dobu 3 sekund, ikona DST ON/OFF začne blikat, pro zapnutí/vypnutí použijte tlačítko (C) nebo (B); Poznámka: Funkce DST odpovídá letnímu času, +1 hodina, pokud je aktivována. 2. Stisknutím tlačítka (E) potvrďte nastavení, začne blikat rok, pomocí tlačítka (C) nebo (B) nastavte správný rok. Výchozí rok je 2022; 3. Stisknutím tlačítka (E) potvrďte nastavení, začne blikat zobrazení měsíce, tlačítkem (C) nebo (B) nastavte správný měsíc; 4. Stisknutím tlačítka (E) potvrďte nastavení, začne blikat zobrazení data, tlačítkem (C) nebo (B) nastavte správné datum; 5. Stisknutím tlačítka (E) potvrďte nastavení, začne blikat zobrazení 12/24 hodinového režimu, tlačítkem (C) nebo (B) nastavte správný 12/24 hodinový režim; 6. Stisknutím tlačítka (E) potvrďte nastavení, začne blikat zobrazení 12/24 hodinového režimu, tlačítkem (C) nebo (B) nastavte správný 12/24 hodinový režim. Stisknutím tlačítka (E) potvrďte nastavení, displej hodin začne blikat, pomocí tlačítka (C) nebo (B) nastavte správnou hodinu; 7. Stisknutím tlačítka (E) potvrďte nastavení, displej minut začne blikat, pomocí tlačítka (C) nebo (B) nastavte správnou minutu; 8. Stisknutím tlačítka (E) (nebo bez tlačítka po dobu 10 sekund) ukončete a uložte nastavení. V režimu nastavení se stisknutím tlačítka SNZ/LIGHT ukončí režim nastavení a vrátí se do režimu času.

REŽIM NASTAVENÍ ALARMU V normálním režimu stiskněte tlačítko 1 2 3 4 5 7 D E (D) pro zapnutí/vypnutí. Nastavení budíku: 1. V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko 1 2 3 4 5 6 7 B C D E (D) po dobu 3 s, dokud nezačne blikat hodina budíku; 2. Pomocí tlačítka (C) nebo (B) nastavte požadovanou hodinu; 3. Stisknutím tlačítka 1 2 3 4 5 (D) potvrďte nastavení, začne blikat zobrazení minut; 4. Pomocí tlačítka (C) nebo (B) nastavte požadovanou minutu; 5. Stisknutím tlačítka 1 2 3 4 (D) (nebo žádného tlačítka po dobu 10 s) ukončete a uložte nastavení. V režimu nastavení se stisknutím tlačítka SNZ/LIGHT ukončí režim nastavení a vrátí se do režimu času. **ALARM A SNOOZE**- Zatímco alarm pípá, ikona alarmu bliká. Po 2 minutách se automaticky zastaví.- Zatímco budík pípá, stisknutím tlačítka "SNZ/LIGHT" aktivujete funkci odložení na 5 minut.

Budík "Snooze" a poté opět začne pípat.- Chcete-li budík vypnout, stiskněte libovolné jiné tlačítko než SNZ/LIGHT.DIMMER (PODSVÍCENÍ) - Při napájení stejnosměrným adaptérem bude podsvícení vždy zapnuté.- Stisknutím tlačítka SNZ/LIGHT můžete nastavit jas v rozsahu Vysoká >> Střední >> Nízká >> Vypnuto.-

Při napájení pouze z baterie bude podsvícení vypnuté, stisknutím libovolného tlačítka se podsvícení na 10 s otevře.Poznámka:- Baterie slouží pouze jako záložní baterie, nepoužívejte ji jako hlavní zdroj napájení.ZMĚNA BARVY LED Stiskněte tlačítko (B), na displeji se může měnit 7 barev

LED.TECHNICKÉ VLASTNOSTI Napájení:

Napájecí zdroj:5V 1A
.....napájecí adaptér100-240V~50/60Hz

Záložní baterie:3x AAA 4,5V

Spotřeba:1,5W