



LTV
2014HE



TV DIGITALE TERRESTRE

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ

TELEVIZE

PŘENOSNÁ TELEVIZE S DIGITÁLNÍM
POZEMNÍM T2+HEVC

Návod k obsluze a připojení



14" BAREVNÝ TELEVIZOR / MONITOR
TFT LED HD

DVB-T2 na USB

manuál

Návod

1 INDEX

1	PŘEDMLUVA	Pag. 2
2	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	Pag. 2
3	PÉČE A ÚDRŽBA	Pag. 2
4	UVNITŘ OBALU	Pag. 2
5	OVLÁDACÍ PRVKY A PŘIPOJENÍ TELEVIZORU	Pag. 3
6	INSTALACE A PŘIPOJENÍ	
6.1	SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 110-240V $\sim$ 50/60 Hz	Pag. 4
6.2	NAPÁJENÍ 12V $\equiv$	Pag. 4
6.3	NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ BATERIE	Pag. 5
6.4	PŘIPOJENÍ K ANTÉNĚ A POUŽITÍ JAKO MONITOR	Pag. 5
7	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	
7.1	INSTALACE	Pag. 6
7.2	POPISKY NÁSTROJŮ	Pag. 6
8	PRVNÍ INSTALACE	Pag. 7
9	DIGITÁLNÍ POZEMNÍ TELEVIZE (DTV) A ANALOGOVÁ TELEVIZE (ATV)	
9.1	ZAČÍNÁME	Pag. 7
9.1.1	AUTOMATICKÉ LADĚNÍ KANÁLŮ	Pag. 7
9.1.2	RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ DIGITÁLNÍCH POZEMNÍCH KANÁLŮ	Pag. 7
9.1.3	RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ ANALOGOVÝCH KANÁLŮ	Pag. 8
9.1.4	FUNKCE LCN	Pag. 8
9.1.5	PŘESUNUTÍ ULOŽENÝCH KANÁLŮ	Pag. 8
9.2	ZOBRAZIT ULOŽENÉ KANÁLY	Pag. 8
9.3	NASTAVENÍ HLASITOSTI	Pag. 8
10	MENU TV	
10.1	MENU OBRÁZKU	Pag. 9
10.2	MENU AUDIO	Pag. 9
10.3	ČASOVÉ MENU	Pag. 9
10.4	NABÍDKA MOŽNOSTÍ	Pag. 10
10.5	NABÍDKA ZÁMKU	Pag. 10
10.6	NABÍDKA KANÁLŮ	Pag. 10
11	TELETEXT	Pag. 11
12	PROVOZ USB/KARTOVÉHO ZAŘÍZENÍ	Pag. 11
12.1	PŘEHRAVÁNÍ FOTOGRAFIÍ	Pag. 11
12.2	PŘEHRAVÁNÍ HUDBY	Pag. 12
12.3	PŘEHRAVÁNÍ VIDEA	Pag. 12
12.4	PŘEHRAVÁNÍ TEXTU	Pag. 12
13	PŘIPOJENÍ K EXTERNÍM ZAŘÍZENÍM	Pag. 13
14	PROBLÉMY A ŘEŠENÍ	Pag. 13
15	SPECIFIKACE	Pag. 14
16	INDICE	Pag. 15

Obsah

1. Bezpečnostní opatření	17
2. Příslušenství.....	18
3. Instrukce pro klíče a rozhraní.....	18
4. Návod k funkčním klávesám na dálkovém ovladači (Některé stroje jsou různé, převažují v naturáliích)	19
5. Propojení s externími zařízeními	20
6. Popis operačního menu	21
(6.1) Vyberte zdroj vstupního signálu.....	21
(6.2) Nastavení systémového menu.....	21
(6.2.1) OBRÁZEK	21
(6.2.2) NABÍDKA ZVUKU	21
(6.2.3) ČASOVÉ MENU	21
(6.2.4) NABÍDKA MOŽNOSTÍ	22
(6.2.5) NABÍDKA ZÁMKU.....	22
(6.2.6) KANÁL.....	22
7. Funkce USB Návod k obsluze.....	23
(7.1) PŘEHRÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ	23
(7.2) PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY.....	23
(7.3) PŘEHRÁVÁNÍ FILMU.....	23
8. Běžné řešení potíží.....	24
9. Technické specifikace	25

1. Bezpečnostní opatření

1.1 Skladování

- Tento výrobek musí být uchováván mimo dosah příliš vysokých nebo dvou nízkých teplot. Tento výrobek musí být skladován při teplotě -20°C-60°C a jeho pracovní teplota musí být -5°C -40°C.
- Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí, jako je vana, umyvadlo, kuchyně, dřez nebo sklep, bazén atd.
- Neumísťujte televizor do prostředí s vysokou vlhkostí, prachem nebo plným mlhy.
- Zabráňte pádu nebo házení tohoto produktu.
- Vyvarujte se silných vibrací stroje, abyste předešli silné kolizi s jinými předměty.
- Nemačkejte ani nepoškrábejte výrobek ostrými předměty.
- Zadní vybraní výrobku a otvor v plášti slouží k ventilaci, zároveň slouží k zajištění spolehlivosti komponent a komponent a zabránění přehřátí. Neumísťujte televizor a napájecí adaptér do postele, na pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch, aby nedošlo k zablokování otvoru radiátoru. Neumísťujte televizor a napájecí adaptér do blízkosti nebo na ohřívач nebo zdroje tepla, pokud nejsou vybaveny kompletním ventilačním zařízením; Televizor a napájecí adaptér je zakázáno umísťovat do zásuvného instalačního zařízení.
- Při používání se ujistěte, že je televizor vzdálen alespoň 3 palce (76 mm) od stěn nebo jiných předmětů.
- Použijte prosím typ napájení uvedený na štítku televizoru. Máte-li dotazy ohledně typu zdroje energie, který má být použit, obraťte se na svého prodejce nebo místní oddělení napájení.
- Ujistěte se, že zástrčka a vodič, který používáte, vydrží součet jmenovitého proudu všech napájených produktů.
- Neumísťujte televizor na místo, kde se ho uživatelé mohou snadno dotknout. ➤ Je třeba dodržovat všechny poznámky a pokyny v příručce.
- Nepřetěžujte napájecí zástrčku ani nevytahujte napájecí kabel, jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neopravujte televizor bez povolení, protože skříň je vystavena vysokému objemu taje nebo jiným nebezpečím. K opravě televizoru bude vyžadován kvalifikovaný servisní personál.
- Odpojte napájecí adaptér ze zásuvky a požádejte kvalifikovaný servisní personál o opravu, pokud:

1.2 Údržba

- Před čištěním nejprve odpojte všechny kabely tohoto zařízení.
- Očistěte pouzdro, obrazovku a klávesy měkkým hadříkem namočeným v malém množství jemného čistícího prostředku.
- Při čištění televizoru nepoužívejte leštící hadříky, dezinfekční prostředky ani žádné druhy palivových nebo chemických čistících prostředků, jako je alkohol a benzín atd.

Pozornost!

- Abyste zajistili svou vlastní bezpečnost a bezpečnost lidí kolem vás, nedívejte se na televizi ani nezapínejte televizní přijímač.
- Při řízení auta je nebezpečné sledovat televizní program nebo používat televizní přijímač.

Speciální instrukce

Na obrazovce se mohou objevit světlé a tmavé skvrny. To je normální a souvisí to s obrazovkami s aktivní maticí a není to příznakem selhání. Nepokoušejte se provádět údržbu technologie sami. Pokud se něco pokazí, vypněte televizní přijímač a kontaktujte nás nebo svého prodejce. Zařízení obsahuje velké množství drobných elektronických součástek. Demontáž nebo úprava může způsobit poškození nebo poruchu zařízení.

Příslušenství


1. Uživatelská příručka
2. DC / AC napájecí adaptér
3. 12V automobilový adaptér
4. Dálkové ovládání
5. Kombinovaný audio a video kabel
6. Anténa
7. Montážní držák

Otevřete balení a zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství kompletní.


3. Instrukce pro klíče a rozhraní

3.1 Postranní panel

1. Vstupní port napájení 12V DC
2. Vypínač napájení
3. Port pro sluchátka
4. Vstupní port audio-video
5. Vstupní port HDMI
6. Port externí antény
7. USB Port
8. Slot pro paměťovou kartu Micro SD

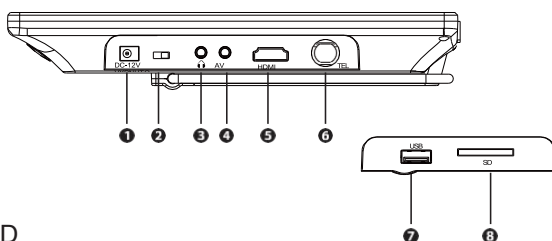


3.2 Ovládací klávesy na ovládacím panelu

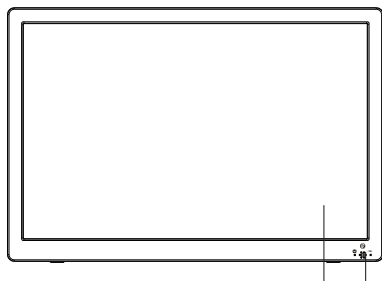

1. Displej lcd
2. Zvuková soustava
3. MODE Klávesa: přepínač režimu.
4. ◀◀/CH-Key: Předchozí/následující období/Kanál.
5. ▶▶/CH+Key: předchozí/tečka/kanál
6. OK/MENUkey: Potvrdit/ Menu
7. Okno vzdáleného příjmu
8. ◀◀/ VOL-key: Tlačítko pro rychlé vzad / snížení hlasitosti.
9. ▶▶ / VOL +: Klávesa pro rychlý posun vpřed / zvýšení hlasitosti .
10. Návrat/LCD/ Tlačítko: Vypnutí obrazovky/opuštění nabídky

4. Pokyny pro funkční klávesy na dálkovém ovladači (Některé stroje se liší, převažují v naturáliích)

Dálkový ovladač má nejlepší výkon do 5 metrů a s úhlem pod 60°.

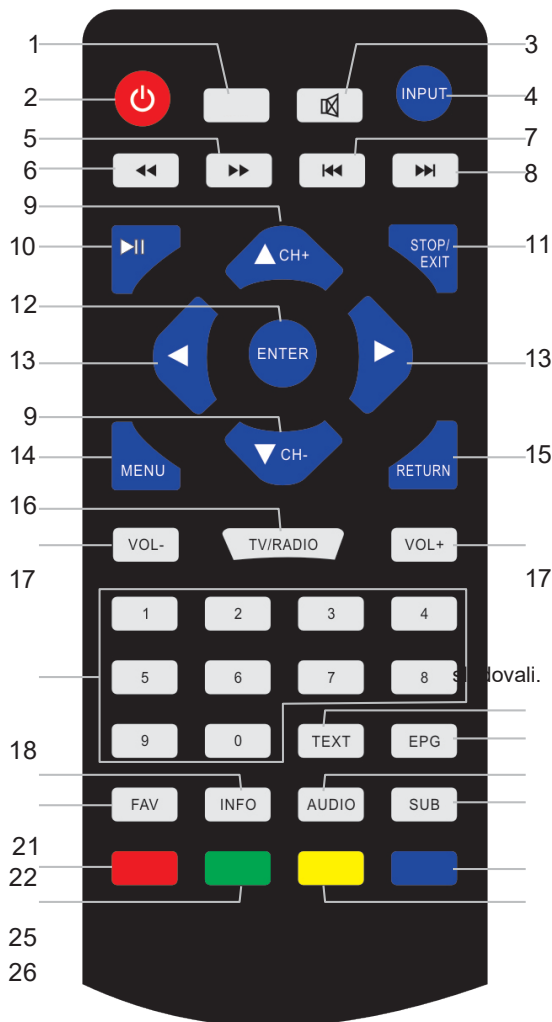

(1).Prázdný klíč

Žádná funkce není k dispozici

(2). Klíč

Zapnutí pracovního režimu / pohotovostního režimu

(3).Klávesa MUTE

Zapnutí/vypnutí zvukového výstupu

(4).Vstupní klíč

Klávesa pro výběr pracovního režimu systému: Stiskněte klávesu pokaždé, systém provozní režim se cykluje v následujícím pořadí:DTV/ATV/AV/HDMI/USB/CARD.

(5). Klíč

Klíč pro rychlý posun vpřed.

(6). Klíč

Rychle vpřed Klíč.

(7). Klíč

Předchozí

(8). Klíč

Další

(14).Klávesa MENU

Zapnutí/vypnutí nabídky

(15).Klávesa RETURN

V režimu TV se stisknutím tohoto tlačítka vrátíte na poslední kanál, který jste

CH+ ▲: Vyberte kanál

nahoru

CH- ▼: Vyberte přepínač

dolního kanálu

19 Kanál.

20 (10). ► **Klíč**

23 Tlačítko

Přehrát/pozastavit

24

(11). **Tlačítko**

STOP/EXIT

27 Přestat sledovat/nahrávat

28 TV programy z Menu

(12). **Klávesa OK**

Potvrdíte

zvolenou

funkci v

menu

"Nastavení"

.

(13) Směr **klíče**

: Levá klávesa, ► : Pravá



klávesa.

(16). **A: Tlačítko TV/RADIO**

Přepínání mezi režimem TV a rádiem

(17). **Klávesa VOL+/-**

Tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti

(18).Digitální klíč 0 ~ 9

Digitální klíč 0-9 se používá pro zadání čísla kanálu a editaci všech parametrů

(19).A : TEXT Key

Otevřít text

(20).A: Klíč EPG

Vstupte do interaktivního menu

(21) .Klíč INFO

Prohlédněte si informace o aktuálním kanálu

Přepnutí do zvukového režimu nebo dostupné zvukové stopy

25-28

Ovládací tlačítko v režimu TV TEXT; Ovládací klávesa v režimu úprav

ČERVENÝ klíč

Pracuje podle informací na obrazovce

A: ZELENÝ klíč

Pracuje podle informací na obrazovce

A: MODRÝ klíč

Pracuje podle informací na obrazovce

A: ŽLUTÝ klíč

Pracuje podle informací na obrazovce

(22).FAV klíč

Zapnutí/nastavení oblíbeného kanálu

(23) . Klávesa AUDIO**(24) . A: Klíč SUBTITLE**

Zapněte/vypněte titulky.

5. Propojení s externími zařízeními

● Audio - Vstupní video signál

Přístup ke kabelu audio-video: Zapojte konektor audio-video do vstupního portu audio-video a stiskněte tlačítko INPUT. V tomto okamžiku je vstup audio-video signálu dokončen a na obrazovce se zobrazí symbol AV.

● Připojení sluchátek

● Chcete-li k poslechu hudby použít sluchátka, nejprve snižte hlasitost a poté vložte náhlavní soupravu a nastavte správnou hlasitost. Při používání sluchátek by hlasitost neměla být příliš velká, aby nedošlo k poškození sluchu.

● Připojení signálového kabelu v režimu HDMI

Nastavte televizor do režimu HDMI a poté připojte kabel HDMI

● Připojení ke zdroji střídavého proudu

Zapojte zástrčku střídavého proudu napájecího adaptéru do zásuvky napájecího zdroje (100-240 V, 50-60 Hz AC) a zástrčku stejnosměrného proudu napájecího adaptéru do vstupního portu 12 V DC.

(Pro toto zařízení lze použít 12V nabíječku do auta).

● USB/SD KARTAPřítaje filtr

Vložte do zařízení USB / SD kartu a jako formát obrazové / audio / video karty obsažené v kartě vyberte formát USB / SD (kapacita paměti musí být 32G nebo méně).

6. Popis operačního menu

6.1 Vyberte zdroj vstupního signálu

- Stiskněte klávesu "INPUT", zobrazí se podrobnosti o zdroji vstupního signálu
- Stiskněte tlačítko " / " klíč, Vyberte zdroj signálu, stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení volby
- Televizor se přepne do režimu, který si vyberete

6.2 Nastavení systémového menu

- Stisknutím klávesy Nabídka vstoupíte do nabídky nastavení systému pro nastavení systému.
- Stiskněte směrový klíč pro výběr sekce
- Stisknutím klávesy ► / ENTER vstoupíte do podnabídky a vyberete možnost v menu
- Vyberte možnost a stisknutím klávesy Enter potvrďte a dokončete nastavení systému
- Stiskněte MENU, vraťte se do hlavní nabídky
- Stisknutím tlačítka STOP/EXIT ukončíte režim nastavení systému.

Upozornění: Pokud je možnost šedá, znamená to, že položku nelze nastavit v tomto režimu, vyberte prosím dostupné možnosti.

6.2.1 OBRAZ

- Stiskněte klávesu MENU, zobrazí se hlavní nabídka, poté stiskněte klávesu a vyberte Obraz Menu
- Nabídka Obrázek: Personalizované /Dynamické/Standard
- Teplota barev: Osobní/studená/normální/teplá.
- Poměr stran: Auto/i6:9/4:3
- Redukce šumu: Nízká / Střední / Vysoká / Vypnuto.
- Obrazovka: Úprava polohy obrazu PC




6.2.2 NABÍDKA ZVUKU

- Stiskněte klávesu MENU, zobrazí se hlavní nabídka, poté stiskněte klávesu pro výběr Zvuková nabídka
- Režim zvuku: Standardní/Hudba/Film/Sportovní/Osobní
- Vyvážení: Upravte hlasitost levého a pravého reproduktoru
- Automatická hlasitost: v tomto režimu by se rychle nastavení přepnulo na hladké nastavení
- Prostorový zvuk: SURROUND / OFF.



6.2.3 ČASOVÉ MENU


- Stiskněte klávesu MENU, zobrazí se hlavní nabídka, poté stiskněte klávesu a vyberte Časové menu
- Hodiny: Upravte časovou část: Den Měsíc / Rok / Hodina / Minuta.
- Čas vypnutí: Nastavení 60 s před vypnutím

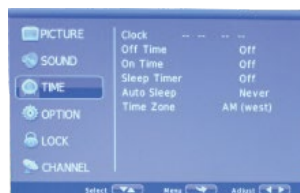

- On Time: Nastavení vypnutí po několika minutách (vstup do režimu spánku)
- Časovač vypnutí: 240/180/120/90/60/30/20/10
- Vybrat časové pásmo

6.2.4 NABÍDKA MOŽNOSTÍ

- Stiskněte klávesu MENU, zobrazí se hlavní nabídka, poté stiskněte klávesu a vyberte možnost Nabídka možností.
- Jazyk OSD: vyberte jazyk OSD displeje
- Jazyk zvuku: nastavení jazyka zvuku
- Jazyk titulků: nastavení jazyka titulků
- Obnovit výchozí: obnoví všechna výchozí nastavení

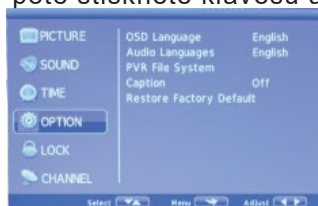

6.2.5 NABÍDKA ZÁMKU

- Stiskněte klávesu MENU, zobrazí se hlavní nabídka a poté stiskněte / Klávesou vyberte možnost Lock Menu.
- Před vstupem do nastavení zadejte výchozí heslo (0000) pro zadání nastavené hodnoty.
- Zamknout systém: Zadejte heslo pro uzamčení důležitých nastavení systému, jako je vyhledávání programů. Před obnovením výchozích hodnot je třeba zadat heslo a následně provést nastavení systému.
- Zrušit LOCK: Odemknout.
- Nastavit heslo.
- Blokovat kanál: Označuje kanál, který chcete uzamknout.
- Dohled rodičů: Nastavte věkovou úroveň televizního programu (věk 4-18 let).




6.2.6 KANÁL

Vyhledávání televizních programů:

- 1) Vyberte režim DTV / ATV.
- 2) Stiskněte klávesu MENU, vyberte Automatické vyhledávání / režim ručního vyhledávání ATV pro vyhledání televizního programu.
- 3) Vyberte Automatické vyhledávání a vyberte Typ hledání: DTV + ATV / DTV / ATV. Poté vyberte svou zemi a stisknutím klávesy Enter spusťte automatické vyhledávání.
- 4) Po dokončení automatického skenování stiskněte klávesu CH + / CH- pro výběr požadovaného programu.

- Úprava kanálu: Nastavte DTV / ATV a informace o kanálu.
- Informace o signálu: Zkontrolujte informace o televizním signálu.

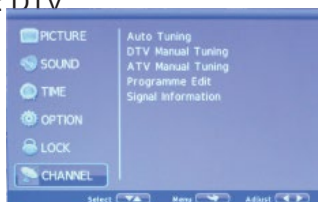

7. Návod k obsluze USBFunktion

Soubor USB (multimédia).

- Stisknutím tlačítka "INPUT nebo USB" zobrazíte seznam vstupních zdrojů, poté stisknutím tlačítka vyberete zdroj, stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte a zobrazíte multimediální režim.

Barva ikony označuje, zda je k dispozici OVLADAČ USB TV. Žlutá: Ano; Gray: Ne.

- Stisknutím klávesy ◀▶ vyberte typ média (Fotografie/Hudba/Film/Text), které chcete přehrát. Potvrdíte stisknutím klávesy ENTER a stisknutím klávesy se přesuňte do adresáře a vyberte, co chcete přehrát.
- Vyberte C a stiskněte klávesu "ENTER" pro vstup do podnabídky.




7.1 PŘEHRÁT FOTO

- Vložte ovladač USB do slotu USB.
- Stiskněte klávesu "◀ / ▶", vyberte obrázek a stisknutím klávesy "ENTER" vstupte do podnabídky.
- Vyberte C a stiskněte klávesu "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- Vyberte snímek, stisknutím tlačítka zobrazte obraz, stisknutím tlačítka zobrazte poslední přehrávaný snímek a stisknutím tlačítka zobrazte další snímek, který chcete přehrát.
- Pro ukončení stiskněte klávesu "STOP / EXIT".



7.2 PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

- Vložte ovladač USB do slotu USB.
- Stiskněte klávesu "◀ / ▶", vyberte MUSIC a stiskněte klávesu "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- Vyberte C a stiskněte klávesu "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- Vyberte hudbu, stisknutím tlačítka zobrazíte, stisknutím tlačítka zobrazíte poslední přehrávanou skladbu a stisknutím tlačítka zobrazíte další skladbu, kterou chcete přehrát.
- Pro ukončení stiskněte klávesu "STOP / EXIT".

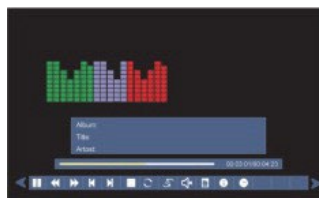

7.3 PŘEHRÁVÁNÍ FILMU

- Vložte ovladač USB do slotu USB.
- Stiskněte klávesu "◀ / ▶", vyberte Film a stisknutím klávesy "ENTER" vstoupíte do podnabídky.
- Vyberte C a stiskněte klávesu "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- Vyberte film, stisknutím tlačítka jej zobrazíte, stisknutím tlačítka zobrazíte poslední přehrávanou část a stisknutím tlačítka zobrazíte další část k přehrání.
- Pro ukončení stiskněte klávesu "STOP / EXIT".




8. Běžné řešení potíží

Následující jev neznamená, že displej má problém. Než požádáte o pomoc oddělení údržby, zkontrolujte prosím následující položky.

Úkaz	Řešení problémů
Žádný obraz ani zvuk	1. Používá se neautorizovaný napájecí zdroj. 2. Vypínač, monitor nebo dálkový ovladač jsou vypnuté.
Žádný obraz v televizi	1. Zkontrolujte, zda byl vybrán správný kanál. 2. Stále v multimediálním režimu přepněte do režimu TV.
Žádný zvuk	1. Zvuk je vypnutý nebo zvukový systém není správně nastaven.
Rozmazaný nebo nestabilní obraz	1. Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena; 2. Zemní signalizace je příliš slabá
Stínů	1. Blízké budovy nebo nejlepší místa odrážejí signály.
Bledule	1. Automobilové nebo vlakové elektrické zařízení; 2. Vedení vysokého napětí nebo neonové světelné zařízení.
Žádná barva	1. Zkontrolujte, zda je nastavení barev správné. 2. Zkontrolujte, zda je nastavení barevného systému správné 3. Slabý signál. 4. Zkontrolujte, zda je režim potlačení barev zapnutý nebo vypnutý.
Nelze přehrát USB Memorizer	1. Ujistěte se, že je USB správně otevřeno 2. Zkontrolujte formát ovladače USB
Žádný zvuk při připojení k jiným zařízením	1. Zkontrolujte, zda je spojení s ostatními zařízeními správné 2. Zkontrolujte stav vstupu příslušných zařízení
Dálkové ovládání nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je vložena baterie; 2. Zkontrolujte stav baterie; 3. Zarovnání dálkového ovládání s přijímacím oknem

Informační list:

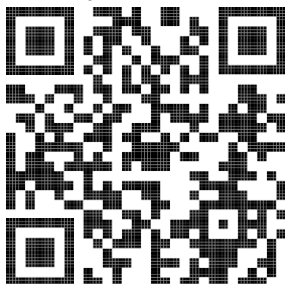

9. Technické specifikace

- Plná podpora jihoamerického analogového televizního / digitálního televizního systému – ISDB-T.
- Rozsah analogového televizního pásma: 55,25-861,25 MHz (pro všechny televizní kanály).
- Vstupní frekvence: UHF 177.14MHz-213.14MHz, UHF 474.14MHz-803.14MHz.
- Modulace: kapsk/16-qom/64-qom/256 qom.
- Dekódovací standard: Dekódovací standard pro HL je MPEG1,2MP, dekodovací standard pro L5HD je MPEG-4 SP & ASP, Divx13.11; 4.x; 6.x.
- Formát obrázků: JPEG, BMP, PMG.
- Audio formát: MP3, WMA.
- Video formáty: MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, 3GP, DAT, MPEG, MPG, MP4, TS, TRP.

Základní specifikace

- Displej: barevný TFT LCD
- Velikost obrazovky: 14.1 palce
- Poměr stran: 16: 10.
- Rozlišení 14,1 palců: 1280 (horizontální) x S (RGB) x 800 (vertikální)
- Reprodukční: 2 x 2 W
- Napájení: 12 V DC
- Zásuvka: vstupní zásuvka pro externí anténu; port pro připojení stereofonních sluchátek;
- Vstupní port audio/video (AV); USB port
- Napájení střídavým proudem - napájecí adaptér
- Spotřeba energie: Asi 30 W
- Pracovní teplota: -5 °C až 40 °C
- Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C

Oznámení:

- Tento manuál je pouze orientační. Informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Právo na objasnění jakýchkoli neznámých podmínek, chyb nebo opomenutí si vyhrazuje naše společnost.
- Žádná část tohoto zařízení nemůže být opravena uživatelem. Je zakázáno pokoušet se otevřít kryt zařízení za účelem přestavby televizního přijímače. Vnitřní součásti při vysokém napětí mohou být zdraví škodlivé. Údržbu a seřízení zařízení musí provádět odborníci.
- Aby nedošlo ke zranění osob, musí být výrobek bezpečně připevněn k podlaze / stěně podle pokynů k instalaci.
- Na toto zařízení nekapajte ani nestříkejte vodu. Na toto zařízení nepokládejte žádné předměty obsahující tekutiny, jako jsou vázy.
- Na zařízení neumísťujte zdroje vznícení, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte toto zařízení extrémnímu teplu, jako je přímé sluneční světlo, plameny atd.



INFORMACE UŽIVATELŮM podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014

"Implementace směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)"

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na spotřebiči znamená, že výrobek na konci své životnosti musí být shromažďován odděleně od ostatního odpadu. Uživatel proto musí odevzdat zařízení neporušené s jeho základními součástmi, které dosáhlo konce své životnosti, do příslušných sběrů tříděného sběrného dvora pro elektronický a elektrotechnický odpad, nebo jej vrátit prodejci při nákupu nového zařízení ekvivalentního typu, v poměru jedna ku jedné, nebo 1 ku nule u zařízení s delší stranou menší než 25 cm. Adekvátní oddělený sběr pro následnou likvidaci zařízení odeslaného k recyklaci, zpracování a ekologické likvidaci pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je zařízení složeno. Nezákonná likvidace výrobku uživatelem zahrnuje uplatnění správních sankcí uvedených v legislativním nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014.

TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje, proto mohou mít produkty jiné vlastnosti, než jsou popsány.



Opatření pro správnou likvidaci výrobku.

Symbol zobrazený na zařízení znamená, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odnést do speciálních "středisek pro tříděný sběr odpadu" poskytovaných místní vládou, nebo jej doručit prodejci proti nákupu nového produktu.

Oddělený sběr odpadů a následná úprava, recyklace a likvidace podporuje výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezuje negativní vlivy na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným nakládáním s odpady.

Nelegální likvidace výrobku vede k vymáhání správních sankcí.



Doporučení pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení znamená, že produkt podléhá "oddělenému sběru". Z tohoto důvodu by výrobek neměl být likvidován spolu s městským odpadem.

Uživatel musí výrobek odevzdat na "specializované skládky odděleného sběru" poskytované místními úřady nebo jej vrátit prodejci při nákupu nového ekvivalentního zařízení.

Oddělený sběr výrobku a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení vyrobených z recyklovaných materiálů a zabraňují negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávného nakládání s odpady.

Jakákoli nesprávná likvidace výrobku má za následek uplatnění správních sankcí.



Pokyny pro správnou likvidaci výrobku.

Symbol na spotřebiči znamená, že starý spotřebič musí být "shromažďován odděleně" a že výrobek proto nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odevzdat na příslušná "sběrná místa pro recyklaci" zřízená městskou správou nebo jej při nákupu nového výrobku předat prodejci.

Oddělený sběr odpadu a jeho následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a snižují negativní dopad na životní prostředí a zdraví v důsledku nesprávného nakládání s odpady.

Nezákonná likvidace výrobku bude mít za následek uložení správních sankcí.

**Upozornění na správnou likvidaci výrobku.**

Symbol zobrazený na zařízení znamená, že odpad musí být "odděleně sbírán", proto výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.

Uživatel bude muset výrobek doručit do speciálních "diferencovaných sběrných středisek" zřízených obecními úřady, nebo jej doručit do prodejny s nákupem nového výrobku.

Diferencovaný sběr odpadu a následné zásahy do zpracování, využití a likvidace pomáhají při výrobě zařízení z recyklovaných materiálů a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným nakládáním s odpady.

Svévolná likvidace produktu s sebou nese uplatnění správních sankcí.



CZ Pokud v návodu k použití nenajdete svůj jazyk, přejděte na naše webové stránky www.trevi.it jej vyhledejte

FR Si vous ne trouvez pas votre langue sur le mode d'emploi, veuillez vous visiter sur notre site Web www.trevi.it de le trouver **DE**

Wenn Sie Ihre Sprache auf die Bedienungsanleitung nicht finden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.trevi.it zu finden **CZ**

Pokud v návodu k obsluze nenajdete svůj jazyk, přejděte na naše webové stránky www.trevi.it jej najdete **PT** Pokud nenajdete svůj jazyk v návodu k použití, přejděte na naše stránky www.trevi.it najít jej

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce TREVI deklaruje, že typ rádiového zařízení LTV 2014 HE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese [HTTP
s://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2014HE.pdf](http://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2014HE.pdf)

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

TREVI Spa tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení LTV 2014 HE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese
Následující internetová adresa
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2014HE.pdf>



VYROBENO V

