


FAST 2200 LÉGERE

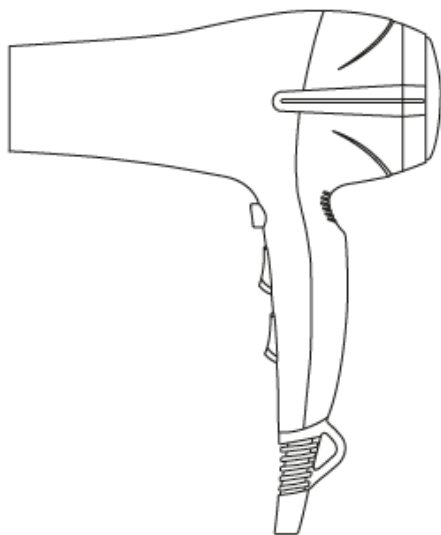

VYSOUŠEČ VLASŮ FAST 2200 LÉGERE

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme, že jste si zakoupil výrobek značky SOLAC.

Díky své technologii, designu, funkčnosti a splnění nejprísnejších standardů kvality je zajištěno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro další použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika s tím spojená.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody.

- **UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.**
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoliv pro profesionální nebo průmyslové účely.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti před připojením spotřebiče.
- Připojujte spotřebič pouze do zásuvky s jištěním alespoň 16 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně pasovat do zásuvky. Neupravujte ji. Nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.
- Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, ihned jej odpojte od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Netahajte za napájecí kabel. Nikdy kabelem nezvedejte, nenoste ani neodpojujte spotřebič.
- Kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neponechávejte kabel volně viset ani se nedotýkejte horkých částí spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte a neskladujte spotřebič venku.
- Nevystavujte spotřebič dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při používání může být povrch spotřebiče velmi horký.
- Nedotýkejte se horkých částí – hrozí riziko popálení.

SERVIS

- Jakékoliv nesprávné použití nebo nedodržení pokynů pro používání znamená ztrátu záruky a ručení ze strany výrobce.

ZÁVADY A OPRAVY

- Pokud dojde k závadě, odneste spotřebič do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se jej rozebírat nebo opravovat sami – může to být nebezpečné.

PRO VERZE VÝROBKU URČENÉ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE TO VYŽADUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VAŠÍ ZEMĚ:


EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud se jich chcete zbavit, použijte příslušné veřejné kontejnery pro každý druh materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by byly považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že pokud se chcete výrobku zbavit po skončení jeho životnosti, odneste jej k autorizovanému sběrateli elektroodpadu (OEEZ).

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/ES o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

FAST 2200 LÉGERE

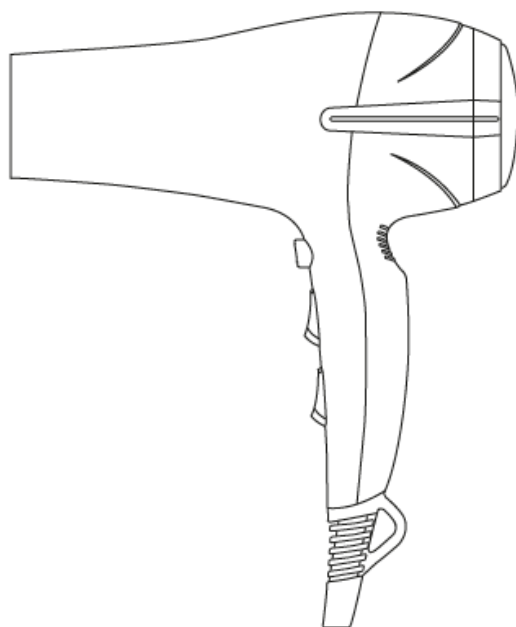

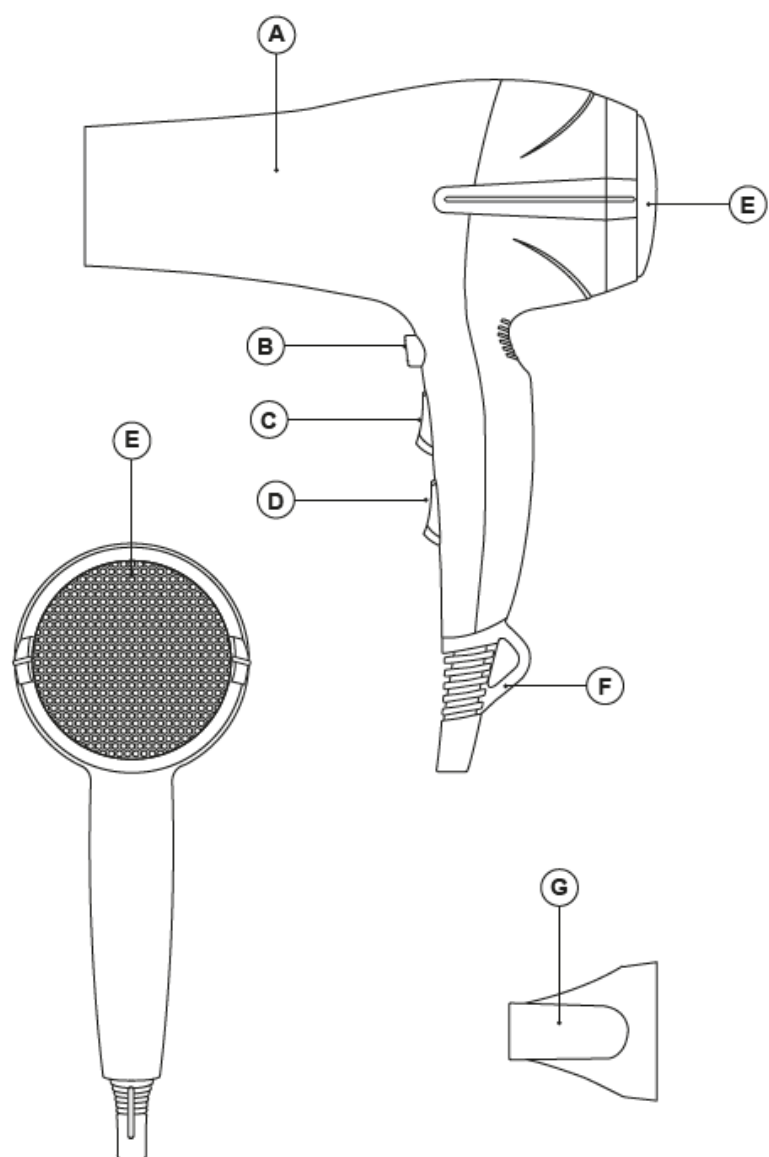


Fig.1

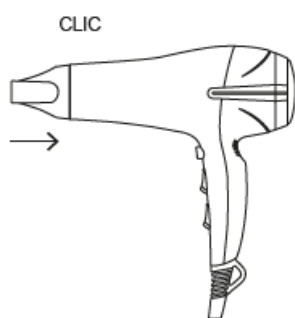


Fig.2



VYSOUŠEČ VLASŮ FAST 2200 LÉGÈRE

POPIS

- **A** Tělo
- **B** Tlačítko studeného vzduchu
- **C** Volič teploty
- **D** Volič rychlosti
- **E** Filtr
- **F** Očko na zavěšení

- **G** Nástavec – koncentrátor vzduchu

Pokud vaše zařízení nemá některé z výše uvedených příslušenství, lze je zakoupit samostatně u autorizovaného servisu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou příslušenství správně nasazena.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou příslušenství poškozena. Vyměňte je ihned.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud volič rychlosti nefunguje správně.
- Odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nepoužíváte nebo pokud jej chcete čistit.
- Ukládejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí či s nedostatkem zkušeností.
- Neponechávejte spotřebič uložený, dokud je ještě horký.
- Dbejte na to, aby větrací mřížka nebyla ucpaná prachem, nečistotami nebo jinými cizími předměty.
- Udržujte spotřebič v dobrém technickém stavu. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části uvolněné, zablokované nebo zlomené, což by mohlo bránit správné funkci.
- Nepokládejte spotřebič na žádný povrch během provozu.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení domácích mazlíčků ani jiných zvířat.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií jakéhokoliv druhu.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obal výrobku.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte část „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Některé části spotřebiče mohou být lehce namazané – při prvním použití se může objevit lehký kouř, který brzy zmizí.
- Připravte spotřebič podle požadované funkce.

POUŽITÍ

- Zcela odviňte napájecí kabel a zapojte do zásuvky.

- Nasměrujte proud vzduchu požadovaným směrem.
- Zapněte spotřebič pomocí voliče rychlosti (**D**).
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí voliče teploty (**C**).

JAK SUŠIT VLASY

- Pohybujte spotřebičem v kruzích, abyste rovnoměrně rozprostřeli proud vzduchu po vlasech.
- Pro nejlepší výsledky doporučujeme nastavit minimální rychlost a teplotu.

STUDENÝ VZDUCH

- Tato funkce poskytuje proud vlažného vzduchu pro tvarování účesu.
- Pro aktivaci funkce stiskněte a držte tlačítko studeného vzduchu (**B**).

PO UKONČENÍ POUŽITÍ

- Vypněte spotřebič nastavením voliče rychlosti na „0“ (**D**).
- Odpojte ze zásuvky.
- Nechte spotřebič vychladnout.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁSTAVEC – KONCENTRÁTOR VZDUCHU (G)

- Slouží ke koncentrování proudu vzduchu na konkrétní oblast.
- Nasaďte na přístroj a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1).

TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením proti přehřátí.
- Pokud se spotřebič automaticky vypne a nelze jej znovu zapnout, odpojte jej ze sítě a počkejte přibližně 15 minut. Poté zkuste znovu zapojit. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami prostředku na nádobí a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé ani zásadité čisticí prostředky (např. bělidla), ani abrazivní prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do větracích otvorů – hrozí poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Vzduchový filtr na vstupu by měl být pravidelně čištěn, aby bylo zajištěno správné fungování zařízení.
- Otočte filtr proti směru hodinových ručiček (obr. 2).
- Vyčistěte filtr a odstraňte nečistoty nebo vlasy.
- Nasadte filtr zpět a otočte ve směru hodinových ručiček.