



improve your life

COMFORTSEAL 400 - COMFORT SEAL 600



SADA: látka + Velcro
400 o 600

MODEL SELECTION měří celkovou délku okna nebo francouzského rámu okna.

COMFORTSEAL 400 – pro okna s maximálním obvodem 400 cm.

COMFORTSEAL 600 – pro okna s maximálním obvodem 600 cm.

FRANCOUZSKÁ OKNA

vnitřní nebo vnější tlak

Doporučuje se utěsnit všechny čtyři strany kolem okna. Těsnící látka musí být přesně přizpůsobena rozměrům okna.

1. Připevněte přiložený samolepicí Velcro na oba rám a vnitřní rám okna.
2. Po připevnění Velcro přilepte a upravte látku, začněte uprostřed okna

A+B+C+D→ Upevnění lepidlo Velcro

OKNA S NAKLÁPĚNÍM DOLŮ


Doporučuje se utěsnit všechny tři strany kolem okna.

Třídící látka musí být přesně přizpůsobena rozměrům okna.

1. Připevněte přiložený samolepicí Velcro na oba rám a vnitřní rám okna.

2. Po přilepení Velcro připevněte a upravte Těsnící látka. Po přilepení Velcro připevněte a upravte látku, začínaje středem rámu okna (ČERVENÁ TEČKA), jak je znázorněno na instalační výkresy.

A+B+C→ Upevnění lepidlo Velcro

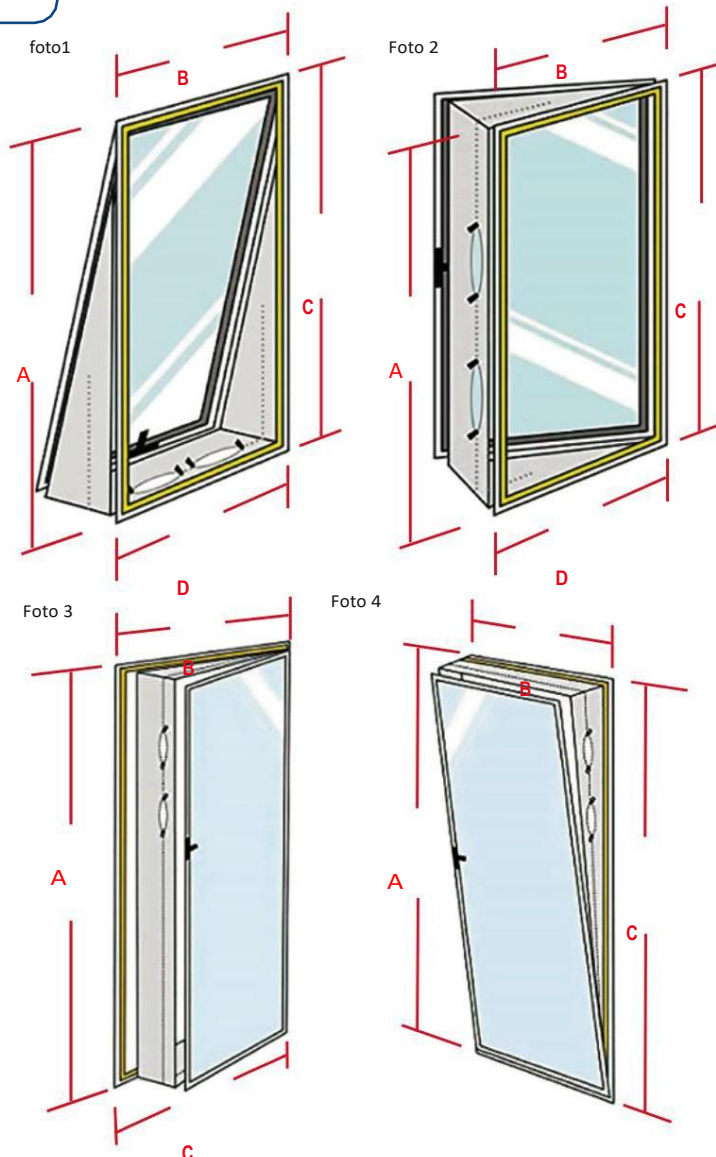

INSTALACE V NĚKOLIKA JEDNODUCHÝCH KROČÍCH

Pro správnou instalaci okna a francouzského okenního doplňku postupujte podle níže uvedených pokynů



1

APLIKACE VELCRO

Naneste proužek lepidla Velcro byl dodáván na boky rámu a na vnitřní okraj rámu.



2

IDENTIFIKACE STRAN PEČETI

Zakřivené (MODRÉ čáry) ta nejširší musí být připevněna k rámu okna. Na straně přímých (ZELENÉ čáry). nejužší musí být připevněn k okennímu rámu.



3

INSTALACE PEČEŤ OKNA

Začněte aplikací těsnění okna ze středu úzké ZELENÉ strany na kliku okna ČERVENÁ TEČKA. Připevněte širokou MODROU stranu k rámu okna a úzkou ZELENOU stranu okna.



4

POLOHA HADICE

Trochu otevřete okno, vložte hadici mezi panty a zavřete zip. K zavření okna sundej hadici a zatlač křídlo zpět dohromady.